

PHILIPS

Электробритва для сухого и влажного бритья со SkinIQ

Shaver series 9000

Чрезвычайно гладкое бритье

Лезвия Dual SteelPrecision

Датчик силы давления

Подвижные головки 360-D



S9975/55



Превосходная гладкость*, персональный уход за кожей Для идеально гладкого бритья даже 5-дневной бороды

Откройте для себя самую умную в мире бритву с технологиями ИИ — Philips серии 9000. Она срезает волосы прямо возле кожи с помощью системы Lift & Cut, а технология SkinIQ предлагает обратную связь в режиме реального времени для защиты вашей кожи.

Еще более гладкое бритье

- Срезает волосы во всех направлениях с поворотными лезвиями 360°
- Максимальное гладкое бритье с системой Lift & Cut
- Повторяет контуры лица с подвижными головками 360-D

Технология SkinIQ


- На 30 % более плавное*** скольжение с защитным покрытием SkinGlide
- Всегда оптимальное давление с датчиком Pressure Guard
- Регулировка в зависимости от густоты бороды с датчиком Power Adapt

Для удобства бритья

- Максимальный комфорт во время бритья с приложением Philips Shaving*
- Тщательная и гигиеничная очистка всего за 1 минуту
- Высокоточный триммер встроен в ручку
- Полная зарядка обеспечивает 60 минут автономной работы
- Простая зарядка с удобной подставкой
- Выбирайте комфортное сухое или освежающее влажное бритье


Основные особенности

Система Lift & Cut

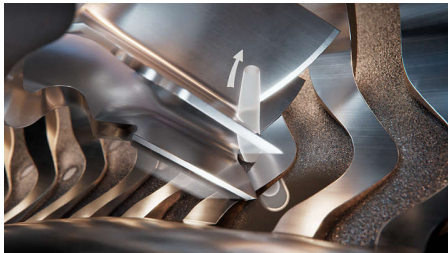

Наша уникальная запатентованная технология с ротором Lift & Cut бережно приподнимает волоски прямо от корня, что позволяет бритве точно срезать их прямо возле кожи (до 0,00 мм) без прикосновения к коже лезвий.

Лезвия Dual SteelPrecision

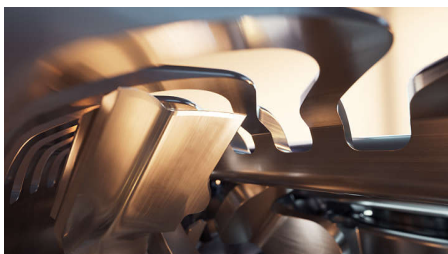


Роторные бритвы Philips изготавливаются с учетом естественного роста волос и захватывают все волоски, растущие в любых направлениях, благодаря поворотным лезвиям 360°. Эти лезвия Dual SteelPrecision совершают до 150 000 срезований в минуту и сбивают больше волосков каждым движением**

Датчик силы давления



Правильное давление имеет ключевое значение для гладкого бритья и минимального раздражения кожи. Специальные датчики внутри бритвы считывают уровень давления, а цвет светового индикатора показывает, когда вы давите слишком сильно или слишком слабо.

Подвижные головки 360-D

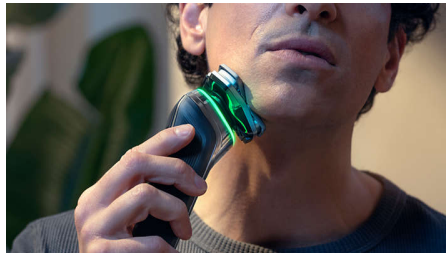


Эта электробритва полностью повторяет контуры лица и даже шеи благодаря подвижным головкам 360°, которые обеспечивают тщательное и комфортное бритье.

Защитное покрытие SkinGlide



Бритвенные головки покрыты специальным защитным покрытием из 250,000 микрогранул на см², которое обеспечивает более гладкое скольжение, снижая трение на 30 %*** и минимизируя раздражение кожи.

Датчик мощности

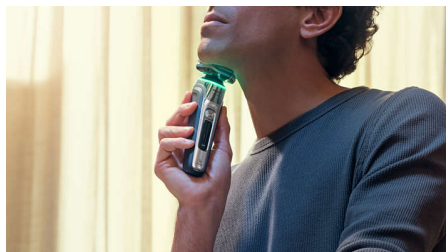

Интеллектуальная технология распознавания измеряет параметры щетины 500 раз в секунду, а датчик PowerAdapt автоматически адаптирует мощность бритвы для максимально эффективного бритья любого типа волос.

Персонализация через приложение



Совершенствуйте свое бритье, подключив бритву к приложению Philips Shaving****. Отслеживайте состояние кожи, настраивайте параметры бритья и оттачивайте технику для максимально гладкого и комфортного бритья.

Беспроводная Станция Самоочистки



Мощная система очистки эффективно очищает и смазывает бритву всего за 1 минуту, поддерживая ее в оптимальном состоянии. Очистка бритвы в станции в 10 раз эффективнее, чем обычная очистка водой*****. Это самая маленькая в мире станция очистки, которую можно с удобством хранить и использовать где угодно.

Сухое и влажное бритье



Брейтесь так, как нужно именно вам. Вы можете выбрать комфортное сухое или освежающее влажное бритье, бриться с гелем или пеной даже в душе.

Характеристики

Аксессуары

SmartClick: Щеточка для очистки

Чехол: Дорожный футляр

Станция Самоочистки: Да, 1 картридж в комплекте

Встроенный откидной триммер

Мощность

Зарядка: 1 час для полной зарядки, Быстрая зарядка за 5 минут

Тип элемента питания: Литий-ионный

Время работы: 60 минут

Дизайн

Ручка: Эргономичное покрытие и удобная ручка

Отделка: Классическая элегантность

Цвет: Серебристый Хром

Обслуживание

Сменные головки: Заменяйте каждые 2 года моделью SH91

Гарантия 2 года

Качество бритья

Гибкость головки: Подвижные головки 360-D

Бритвенная система: Система Lift & Cut, Лезвия Dual SteelPrecision

Технология SkinIQ: Датчик мощности, Покрытие Nano SkinGlide, Датчик силы давления, Датчик управления движением

Удобство использования

Дисплей: Индикатор заряда аккумулятора в процентах

Очистка: Беспроводная Станция Самоочистки, Открытие одним касанием, Можно промывать под водой

Сухое и влажное бритье: Влажное и сухое бритье

Насадка SmartClick

Совместимость: RQ585/51 НЕ ПОДХОДИТ для головок угловатой формы

