


Philips Ultinon Pro7000 SI
Excellente luminosité,
conduite plus sûre

Type de lampe : WY5W

12 V, orange intense
Garantie de 2 + 1 ans
Nombre de lampes : 2

12202AU70X2

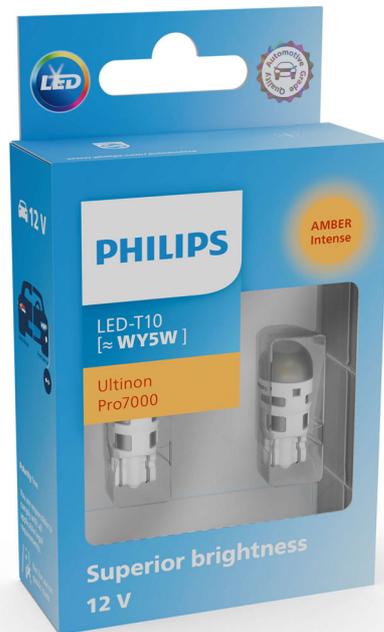

Une excellente luminosité, pour une conduite plus sûre

Excellente luminosité, conduite plus sûre

Pour un confort visuel inégalé et une conduite plus sûre, choisissez les lampes de signalisation Philips Ultinon Pro7000 LED. Destinées aux applications extérieures, leurs couleurs vives et leur lumière orange éclatante améliorent instantanément la visibilité et le bien-être du conducteur ou de la conductrice.

Excellente visibilité

- Signalez votre parcours avec un éclairage extérieur plus lumineux
- Informations de sécurité instantanées pour les autres usagers de la route
- Conception ergonomique avec barrette à trois LED

Éclairage élégant haut de gamme

- Améliorez votre éclairage, améliorez votre style

Des performances durables

- Durée de vie améliorée : jusqu'à 5 000 heures
- Durée de vie améliorée : jusqu'à 5 000 heures

Remplacement plug-and-play simple

- Facile à installer et compatible avec la plupart des modèles de voitures
- Compatibilité électrique avec la plupart des véhicules

PHILIPS

Excellente luminosité, conduite plus sûre
Type de lampe : WY5W 12 V, orange intense, Garantie de 2 + 1 ans, Nombre de lampes : 2

LUM12202AU70X2/10

Points forts

Luminosité élevée

Signaler les mouvements de votre véhicule est indispensable à votre sécurité. Pour éviter les collisions, les autres usagers de la route doivent savoir ce que vous souhaitez faire. Lorsque la météo s'en mêle, des signaux lumineux intenses sont essentiels. Les lampes de signalisation Philips Ultinon Pro7000 LED produisent une lumière orange intense et puissante pour vos répéteurs latéraux. Votre voiture en dit long sur vous, alors affirmez votre style avec les lampes de signalisation LED Philips.

Technologie d'allumage instantané

Par rapport aux lampes à incandescence, les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED s'allument instantanément, ce qui permet aux autres usagers de la route de réagir plus rapidement, pour plus de sécurité.

Diffusion uniforme de la lumière

Pour vos clignotants et répéteurs latéraux, les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED vous offrent une répartition uniforme de la lumière. Leur grand angle permet de projeter la lumière là où vous en avez besoin.

Lampe LED élégante

Même si l'objectif principal de l'éclairage extérieur est d'aider à voir et à être vu, ce n'est pas une raison pour qu'il ne soit pas également élégant. Si vous êtes à la recherche de plus de style, sans pour autant acheter une nouvelle voiture, le remplacement de vos éclairages extérieurs par des lampes Philips Ultinon Pro7000 LED est un moyen intelligent de dépenser votre argent.

Durée de vie : jusqu'à 5 000 heures

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales

faiblesses des lampes classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. Même à une intensité lumineuse élevée, les LED durent beaucoup plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED sont conçues pour durer. Grâce à la technologie LED haut de gamme et aux systèmes de gestion de la chaleur avancés, elles fonctionnent jusqu'à 5 000 heures. De plus, elles bénéficient d'une garantie de 3 ans*.

Durée de vie : jusqu'à 5 000 heures

Vous êtes à la recherche d'éclairages automobiles lumineux et élégants, mais qui ne nécessitent pas de remplacements fréquents. C'est l'une des principales faiblesses des lampes classiques : plus elles sont puissantes, plus leur durée de vie est courte. Même à une intensité lumineuse élevée, les LED durent beaucoup plus longtemps. Les lampes Philips Ultinon Pro7000 LED sont conçues pour durer. Grâce à la technologie LED haut de gamme et aux systèmes de gestion de la chaleur avancés, elles fonctionnent jusqu'à 5 000 heures.

À vos marques, prêt, installé !

Bénéficiez d'une expérience plug-and-play : avec les lampes Philips Ultinon Pro7000, le remplacement est simple et rapide.

Compatibilité électrique avec la plupart des véhicules

Les lampes LED retrofit et les lampes classiques diffèrent en termes de puissance, de composition et de consommation d'énergie. Le remplacement de vos lampes classiques par des LED peut s'avérer problématique. Les lampes Philips Ultinon Pro7000 sont électriquement compatibles avec la plupart des voitures. Des adaptateurs supplémentaires sont disponibles en tant qu'accessoires si nécessaire pour permettre leur bon fonctionnement. Nous vendons une solution complète.

Caractéristiques

Caractéristiques marketing

- Point fort du produit: LED de qualité automobile
- Luminosité puissante Diffusion uniforme de la lumière
- Avantages attendus: Une signalisation plus lumineuse et élégante

Description du produit

- Usage: Répéteurs latéraux
- Base: W2.1 x 9.5d
- Désignation: WY5W LED 12202 AU70 12 V X2
- Désignation des types de LED: LED-AMBER [≈WY5W]
- Homologation ECE: NO
- Gamme: Ultinon Pro7000
- Technologie: LED
- Type: WY5W
- Tension: 12 volt

Durée de vie

- Durée de vie: 5 000 h

Caractéristiques lumineuses

- Lumens: 13
- Température de couleur: Ambre

Caractéristiques électriques

- Tension: 12 volt
- Puissance consommée: 0,5 W

Informations de commande

- Code de commande: 12202AU70X2
- Code de commande: 02313130

Informations logistiques

- Code de commande: 12202AU70X2
- EAN1: 8719018023131
- EAN3: 8719018023148

Informations de l'emballage

- EAN1: 8719018023131
- EAN3: 8719018023148
- Type d'emballage: X2

Informations relatives au produit emballé

- Longueur: 7,0 cm
- Largeur: 2,5 cm
- Hauteur: 11,5 cm
- Nombre de packs: 2 pièces
- Quantité minimale de commande (pour les professionnels): 10 packs
- Poids brut par pièce [g]: 24 g

Informations, emballage externe

- Longueur: 19,5 cm
- Largeur: 15,5 cm
- Hauteur: 8,5 cm
- Poids brut [kg]: 0,30 kg



Date de publication
2024-10-04

Version: 3.3.1

EAN: 87 19018 02313 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* *Garantie standard de 2 ans + extension de 1 an de la garantie.
Rendez-vous sur philips.com/auto-warranty pour en savoir plus sur notre politique de garantie

* Non conforme ECE