




Philips
HiFi-stereohodetelefoner

SHP8900

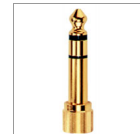

Suverent klar lyd

HiFi

Komfortable og fullstendig justerbare hodetelefoner med neodymhøytalerdrivere gir dynamisk lyd og mange frekvenser.

Den perfekte lytteopplevelsen

- 50 mm høytalerdriver for lyd uten hørbar forvrengning
- Hele øret dekkes for å optimalisere lyd kvaliteten
- Lineær oksygenfri krystallkobberkabel med høy kvalitet

Du glemmer at du har dem på!

- Ergonomiske puter forbedrer brukerkomforten og bassen
- Enkelt justerbart hodebånd sikrer optimal tilpasning og komfort
- Hodebånd som puster gir bedre komfort ved langvarig bruk

Alltid klar

- 24 k forgyldt adapter for ultrapålitelig tilkobling
- Ensidig ledning reduserer ledningskrøll og gjør bruken mer praktisk
- Fire m kabel som kan kobles fra for lenger produktlevetid og enkel lagring
- Unik, utskiftbar kabellåsemekanisme
- Oppbevaringsveske følger med

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- **Akustisk system:** Åpen
- **Magnettype:** Neodym
- **Frekvensområde:** 5–30 000 Hz
- **Impedans:** 32 ohm
- **Maksimal inngangseffekt:** 1500 mW
- **Følsomhet:** 106 dB
- **Høyttalerdiameter:** 50 mm

Tilkoblingsmuligheter

- **Kabeltilkobling:** Ensidig
- **Kabellengde:** 4 m
- **Utskiftbar ledning**
- **Kontaktflate:** 24 k gullbelagt

Tilbehør

- **Adapterkontakt:** 24 k gullbelagt 3,5–6,3 mm adapterkontakt
- **Veske:** En praktisk oppbevaringsveske følger med
- **Borrelåsstropp:** Borrelåsstropp følger med

Mål, emballasje

- **Emballasjemål (B x H x D):** 24 x 28,3 x 15 cm
- **Bruttovekt:** 0,78 kg
- **Nettovekt:** ,38 kg
- **Taravekt:** ,4 kg

Ytre eske

- **Bruttovekt:** 12,82 kg
- **Yttereske (L x B x H):** 52,2 x 50 x 65,5 cm
- **Nettovekt:** 4,56 kg
- **Taravekt:** 8,26 kg

Innereske

- **Bruttovekt:** 2,89 kg
- **Innereske (L x B x H):** 47 x 25 x 31 cm
- **Nettovekt:** 2,34 kg
- **Taravekt:** ,55 kg

Produkt høydepunkter

50 mm høyttalerdriver

Høyttalerdriveren på 50 mm kombinerer følsomheten til komposittmaterialet mylar med styrken til neodym slik at den magnetiske kretsen kan gjengi kraftig, forvrengningsfri lyd.

Ergonomisk formede puter

Den ergonomiske øreputeformen og de luksuriøse materialene sikrer en perfekt tilpasning og bedre bassytelse takket være redusert lydlekasje.

LC-OFC-kabel

Det ekstremt rene kobberet som brukes i denne kabelen, minimerer overføringstap og leverer strålende signalkvalitet til hodetelefonen, og ren lyd til ørene dine.

Ensidig ledning

Av praktiske hensyn er ledningen bare koblet til den ene siden. Du unngår ledningskrøll, og det er lettere å rulle sammen ledningen etter bruk.

4 meter utskiftbar kabel

En avtakbar ledning er praktisk for tilkobling eller lagring, avhengig av behovene dine.

Enkelt justerbart hodebånd

En enkelt justerbar mekanisme gir perfekt tilpasning med en akustisk forsegling mellom øreputen og øret som sikrer optimal lyd kvalitet.

Hodebånd som puster

Det automatisk tilpassbare hodebåndet med omfattende polstring har innebygd netting som puster, og som sørger for komfort ved langvarig bruk.

Unik kabellåsemekanisme

Lydteknikerne er oppmerksomme på selv de minste detaljer og har forbedret designen av låsemekanismen slik at den utskiftbare kabelen ikke løsner.



Utgivelsesdato
2008-11-30

Versjon: 3.1.6

12 NC: 9082 100 08077
EAN: 87 10895 96242 1

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com