

飛利浦
5.1 3D 藍光家庭劇院

3D 藍光
1000W



HTB3510

渾厚低音呈現震撼劇院環繞音效

使用飛利浦家庭劇院系統 HTB3510，在家享受更多娛樂震撼！外露式喇叭驅動器提供 1000 瓦強勁的環繞音效，配備雙低音管與令人陶醉的 3D 藍光光碟播放功能。

精采的聽覺饗宴

- 1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效
- 杜比 TrueHD 與 DTS-HD 高傳真環繞音效
- 具備雙重低音管的強力喇叭，音質優異

輕鬆享受所有娛樂

- 支援 Full HD 3D 藍光，創造真正令人沈浸的 3D 電影體驗
- SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂
- DivX Plus HD 認證，提供高畫質 DivX 播放效果
- EasyLink 可透過一只遙控器控制所有 HDMI CEC 裝置
- 讓智慧型手機搖身一變成為飛利浦影音產品遙控器
- HDMI 適合觀看高畫質電影
- 使用音訊輸入，享受 iPod/iPhone/MP3 播放機的音樂
- 卡拉 OK 功能提供您居家無窮的歌唱樂趣

專為加強家庭劇院效果而設計

- 現代化設計，為家庭娛樂增添時尚風格

PHILIPS

焦點

1000 瓦 RMS 功率




1000 瓦 RMS 功率提供優異電影與音樂音效

DivX Plus HD 認證



藍光播放機及 / 或 DVD 播放機上的 DivX Plus HD 可提供最新 DivX 技術，讓您透過飛利浦 HDTV 或電腦直接觀賞網際網路上的 HD 視訊和電影。DivX Plus HD 不僅支援播放 DivX Plus 內容 (包含 H.264 HD 視訊與高品質 AAC 音訊的 MKV 檔案容器)，同時也支援舊版 DivX 視訊畫質高達 1080p。DivX Plus HD 專為真正 HD 數位視訊量身打造。

杜比 TrueHD 與 DTS-HD

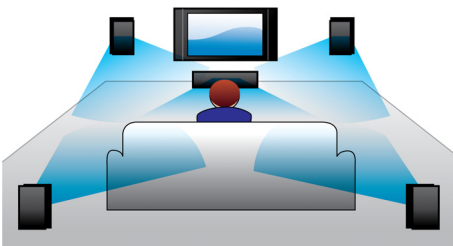

杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能呈現藍光光碟中最細緻的音質。而音效再生技術可媲美專業錄音師，讓您聽見原創者最初的音效呈現。杜比 TrueHD 與 DTS-HD Master Audio Essential 能豐富您高解析度的娛樂體驗。

Double Bass 音效



具備低音反射系統與雙重低音管的強勁喇叭，能夠增強低頻率的輸出，提供穩重深沉的低音音效。您將能夠聆聽最低聲的呢喃或是最深沉的低吼。

Full HD 3D 藍光



在自家客廳觀賞 Full HD 3D 電視，享受 3D 電影帶來的視覺震撼。動態 3D 功能採用最新一代的快速切換顯示技術，以完整 1080 x 1920 HD 解析度營造出實境深度與逼真效果。觀賞影像時所使用的特殊鏡片會配合影像變換定時開關左右鏡片，即可在您的家庭劇院產生 Full HD 3D 觀影體驗。以藍光格式發行的優質 3D 影片提供豐富且高品質的內容選單。藍光同時也提供未經壓縮的環繞音效，帶來逼真的聆聽體驗。

飛利浦 MyRemote



飛利浦 MyRemote 應用程式可讓您將智慧型手機或平板電腦當作遙控器，來控制連接至家用 Wi-Fi 網路的飛利浦影音產品，讓


您在家中的每個角落都能隨時立即控制裝置。此應用程式更附有各種實用功能，如 SimplyShare 可無線連接與串流所有娛樂，而 MySound 則能讓您自訂個人的聆聽偏好。

SimplyShare



飛利浦 SimplyShare 讓您從平板裝置、智慧型手機與 PC 分享影片、音樂與相片至您的家庭劇院與藍光光碟播放機。您可從啟用 DLNA 的裝置直接串流所有娛樂，或從 PC 使用遙控器存取與串流媒體檔案。為享有最佳無線體驗，請在您的平板裝置 / 智慧型手機上安裝 SimplyShare 應用程式。您便可輕鬆享受所有娛樂。

音訊輸入

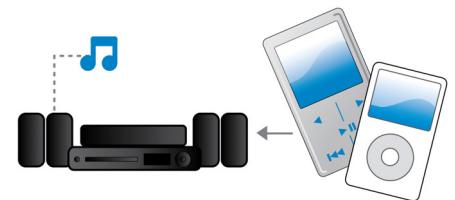

簡單連接至家庭劇院，音訊輸入功能即可讓您從 iPod/iPhone/iPad、MP3 播放機或是筆電，輕輕鬆鬆播放音樂。只要將您的音訊裝置連接至音訊輸入插孔，就能以飛利浦家庭劇院系統的頂級音質享受音樂。



規格

配件

- 附配件：2 枚四號 (AAA) 電池，電源線，快速入門指南，遙控器，安全和法律手冊，註冊商標聲明書，全球保固手冊，HDMI 纜線，使用手冊，FM 天線

音訊播放

- 壓縮格式：AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, WAV, WMA, 杜比數位, DTS
- MP3 位元傳輸速率：32 - 320kbps

靜態相片播放

- 壓縮格式：GIF, JPEG, JPEG HD, 循序 JPEG, PNG
- 畫面增強：旋轉，縮放

視訊播放

- 壓縮格式：AVCHD, DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4, H.264, ISO, WMV 9

光學播放媒體

- 可播放光碟：AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

檔案格式

- 音訊：aac, mka, mp3, wma
- 圖片：GIF, JPEG, JPG
- 視訊：avi, divx, mkv, mp4, mpeg, mpg, wmv

連線

- 後方連接：複合視訊 (CVBS) 輸出，數位同軸輸入，數位光纖輸入，容易安裝的喇叭插孔，乙太網路，HDMI 1.4 輸出 (ARC)，固定式 FM 天線，USB (僅限 VOD/BD-LIVE)，AUX 輸入
- 前方連接：音訊輸入，高速 USB，麥克風輸入

便利

- EasyLink (HDMI-CEC)：音訊回傳頻道，自動音訊輸入對應，單鍵播放，單鍵待機，遙控傳遞，支援 21:9 格式字幕，動態對嘴同步，系統待機
- HDMI 功能：3D，音訊回傳頻道 (ARC)，內容類型，Deep color

喇叭

- 喇叭類型：1 個中置喇叭，4 個衛星喇叭
- 中置喇叭驅動器：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 中置喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 中置喇叭阻抗：4 歐姆
- 每個衛星喇叭的驅動器數：1 個 3" 全音域低音喇叭
- 衛星喇叭頻率範圍：150 - 20k Hz
- 衛星喇叭阻抗：4 歐姆
- 重低音喇叭類型：被動式
- 重低音喇叭驅動器：1 x 8" 低音喇叭
- 重低音喇叭頻率範圍：20 - 150 Hz
- 重低音喇叭阻抗：4 歐姆

畫面 / 顯示

- 畫面增強：HD (720p、1080i、1080p/ 每秒 24 個畫面)，循序掃描，影像升級

電源

- 耗電量：160 W
- 待機消耗功率：< 0.5 W
- 電源供應器：110 - 127 V / 220 - 240 V

音效

- 總功率 RMS @ 30% THD: 1000 W
- 等化器設定：遊戲，影片，音樂，新聞，原始
- 加強音效：夜間模式，自動音量調整器，Double Bass 音效，高音及低音控制
- 音效系統：杜比數位 Plus，杜比 True HD, DTS-HD Master Audio Essential
- 中置喇叭輸出功率：166W
- 衛星喇叭輸出功率：4X166W
- 重低音喇叭輸出功率：166W

調諧器 / 接收 / 傳送

- 預設頻道數目：40
- 調諧器波段：FM
- RDS: 電台名稱

外紙箱

- EAN: 87 12581 67989 7
- 總重：11.22 kg
- 外箱 (L x 寬 x 高)：60.8 x 37.4 x 37.8 cm
- 淨重：9.9 kg
- 包裝數：1
- 皮重：1.32 kg

包裝尺寸

- 包裝尺寸 (寬 x 高 x 深)：37.4 x 60.8 x 37.8 cm
- EAN: 87 12581 67989 7
- 總重：11.22 kg
- 淨重：9.9 kg
- 內含產品件數：1
- 包裝類型：紙箱
- 皮重：1.32 kg
- 貨架放置類型：平置

尺寸

- 中置喇叭 (寬 x 高 x 深)：223 x 100 x 80 mm
- 中置喇叭纜線長度：2 m
- 前置喇叭 (寬 x 高 x 深)：90 x 185 x 82 mm
- 前置喇叭纜線長度：3 m
- 主機 (寬 x 高 x 深)：435X56.3X286.5 mm
- 後置喇叭 (寬 x 高 x 深)：90 x 185 x 82 mm
- 後置喇叭纜線長度：10 m
- 重低音喇叭 (寬 x 高 x 深)：233X365X310 mm
- 重低音喇叭纜線長度：3 m
- 中置喇叭重量：0.65 kg
- 前置喇叭重量：0.53 kg
- 後置喇叭重量：0.53 kg
- 重低音喇叭重量：3.66 kg
- 主機重量：2.66 kg

產品規格

- 產品尺寸 (寬 x 高 x 深)：43.5 x 5.8 x 28 cm
- 重量：2.64 kg



發行日期 2016-03-28

版本：9.0.5

12 NC: 8670 001 00813

EAN: 08 71258 16798 97

© 2016 Koninklijke Philips N.V.

所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 若要查看隨選視訊功能是否適用於您所在國家 / 地區，請造訪 www.philips.com/blu-ray。

* DivX、DivX Certified 及相關標誌是 DivXNetworks, Inc. 的商標，經其授權使用。

* Dolby 與雙 D 符號是 Dolby Laboratories Inc. 的註冊商標。