



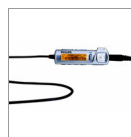

Philips
Přenosný přehrávač MP3-
CD

EXP3483

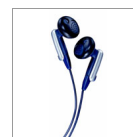

Tenký přehrávač MP3-CD

s FM tunerem a nabíjecí kolébkou

Zářivě elegantní přehrávač MP3-CD s FM tunerem eXp3483 poskytuje 45 hodin nepřetržitého hudebního potěšení z formátů MP3 a WMA. Vysoké pohodlí podporuje i zobrazování informací o autorovi a písni na displeji LCD dálkového ovládání a nabíjení ve vlastní nabíjecí kolébce.

Váš dokonalý zvukový zážitek

- Vychutnejte si přehrávání MP3 a WMA
- Digitální FM tuner s 30 předvolbami
- Přehrává disky CD, CD-R a CD-RW
- Vyzkoušejte až 45 hodin přehrávání hudby

Ochrana proti otřesům Jogproof.

- 200 sekund funkce Magic ESP™

Exkluzivní elegantní design

- Elegantní hliníkové pouzdro s kovovým a kvalitním vzhledem
- Dálkové ovládání na kabelu s podsvětleným displejem s tagy ID3
- Kompaktní a užitečná nabíjecí základna

Zvýšený výkon basů

- Optimalizovaná reprodukce basů při libovolné hlasitosti

PHILIPS

sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Digitálně/analogový převodník:** 1 bitový
- **Kmitočtová charakteristika:** 20 - 20 000 Hz
- **Odstup signál/šum:** > 85 dB
- **Vylepšení zvuku:** Digital Dynamic Bass Boost
- **Výstupní výkon:** 2 x 5 mW (RMS)
- **Ovládání hlasitosti:** digitální
- **Akustická zpětná vazba:** ano

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** MP3-CD, WMA, CD, CD-R, CD-RW
- **Režimy přehrávání disků:** 50 programovatelných skladeb, Rychle vpřed/zpět, Funkce Hold, Vyhledávání alba: další/předchozí, Vyhledávání sklady: další/předchozí, Opakovat jednu skladbu/album/vše, Obnovení přehrávání po zastavení, Náhodné přehrávání alba/vše
- **Funkce Magic ESP (MP3-CD):** 100 sekund
- **Electronic Skip Protection (CD):** 45 sekund
- **Podporované systémy souborů:** ISO-9660, Joliet, Formát UDF
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Přenosová rychlost formátu MP3:** 32 - 320 kb/s
- **Přenosová rychlost formátu WMA:** 32 - 192 kb/s

Tuner/přijem/vysílání

- **Pásmo tuneru:** VKV stereo
- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Frekvenční rozsah:** 87,5 - 108 MHz
- **Předvolby stanic:** 30
- **Automatické ukládání:** ano

Možnosti připojení

- **Vstup pro stejnosměrné napájení:** 4,0 mm, 4,5 V, střed +
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Linkový výstup:** 3,5 mm

Pohodlí

- **Dálkové ovládání:** Přenosné dálkové ovládání s LCD

- **Typ displeje:** LCD
- **Podsvětlení:** ano
- **Barva podsvětlení:** Jantarová
- **Kolébka/dokovací stanice:** ano
- **Indikace nabíjení:** Ano
- **Indikátory:** Název alba, Číslo alba, Jméno interpreta, Stav baterie, Funkce CD, DBB, Funkce ESP, Název souboru, Zvukový režim, Čas, Skladba, Předvolba stanice, Frekvence

Příslušenství

- **Dálkové ovládání:** AY3803 (LCD RC)
- **Síťový adaptér:** AY3162 (400 mA)
- **Kolébka:** Nabíjecí kolébka AY4105
- **Sluchátka:** SBC HE250
- **Baterie a akumulátory:** AY3363 (NiMH akumulátory)
- **Dodávané příslušenství:** Uživatelský manuál, Kryt přihrádky baterií AA

Rozměry

- **Kryt:** Provedení odolné proti teplu
- **Rozměry master kartonu:** 254 x 175 x 250 mm
- **Hmotnost velkoobchodního balení:** 3 kg
- **Počet kusů ve velkoobchodním balení:** 3
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 238 x 80 x 149 mm
- **Typ balení:** D-box
- **Rozměry výrobku (ŠxHxV):** 137 mm x 137 mm x 21 mm
- **Hmotnost výrobku:** 0 18 kg

Napájení

- **Doba přehrávání na baterie (WMA):** 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání MP3-CD na baterie:** 45 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Doba přehrávání CD na baterie:** 30 h (2 x AA alkalické baterie)
- **Typ baterie:** AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4
- **Dobíjecí:** ano
- **Doba přehrávání na baterie (tuner):** 50 h (2 x AA alkalické baterie)

Zvýraznění výrobku

200 sekund funkce Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ je užitečná funkce, která zajišťuje reprodukci hudby bez přeskokování i v případě, že je přehrávač vystaven otřesům a nárazům při sportu nebo pohybu. Zařízení s funkcí Magic Electronic Skip Protection™ mají inteligentní elektronickou vyrovnávací paměť, ve které je možné ukládat různé formáty digitální hudby, například MP3, WMA a CDDA. Vyrovnávací paměť upravuje automaticky obsah a rychlost otáčení laseru, aby zajistila nepřerušovaný poslech hudby.

Nabíjecí základna

Vychutnejte si jednoduchost a pohodlnost nabíjení CD přehrávače jednoduchým umístěním do této kompaktní a přenosné základny. Vejde se na každý pracovní stůl a můžete ji umístit kamkoliv. Když k nabíjecí základně připojíte síťový adaptér, rozsvítí se indikátor červeně, aby oznámil nabíjení CD přehrávače. Po úplném nabití dobíjecích baterií v přehrávači bude indikátor svítit zeleně. Nyní je přehrávač zcela nabit a můžete si dále vychutnávat hudbu.

Digital Dynamic Bass Boost

Funkce Digital Dynamic Bass Boost zajišťuje inteligentní zvýraznění basů při vysokých hlasitostech bez zkreslení a při nízkých hlasitostech bez omezení nejnižších kmitočtů. Složitě elektronické obvody neustále sledují hlasitost a úroveň basů a provádí jejich přesné nastavení tak, aby nedocházelo ke zkreslení zvuku a byla zajištěna optimální reprodukce basů. Výsledkem jsou dokonalé hluboké tóny bez ohledu na zvolenou hlasitost.



Datum vydání 2007-08-04

Verze: 6.0

12 NC: 9073 101 01657
EAN: 87 10895 85801 4© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterií je dána jejich používáním a nastavením.
* Windows Media a logo Windows jsou v USA a jiných zemích obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti Microsoft Corporation.
* Vypočítáno pro datový tok 64 kb/s při kódování WMA.