



Philips
Monitor wireless
InSightHD pentru casă

Pt casă, animale sau afacere

Detectarea zgomotului și a mișcării
Vizionare nelimitată în timp real
Înregistrare opțională în cloud



M115E

Rămâi în legătură cu locuința, animalele sau compania ta

Cu HD

Supraveghează totul când ești departe cu ajutorul sistemului de monitorizare Philips InSightHD. Cu transmisia video HD în direct, 24 de ore pe zi, poți afla când ajung acasă copiii, ce face câinele când este singur sau poți supraveghea locuința când ești departe.

Cu InSightHD nu ești niciodată cu adevărat departe

- Sistem de monitorizare Wi-Fi pentru poziționare oriunde în casă
- Vizionează oricând, de oriunde, prin Wi-Fi/3G/4G LTE
- Video HD pentru vizionare foarte clară
- Vizualizare nelimitată în timp real prin intermediul aplicației

Liniște sufletească

- Detectarea sunetelor și a mișcării cu notificări pe telefonul tău
- Criptare video pentru securitate și protecția confidențialității
- Redare în cloud și stocare video, create de Ivideon

Flexibilitate

- Gestionează notificările și zonele de monitorizare
- Conceput cu montare universală pe trepied
- Adaugă cât de multe camere ai nevoie în contul tău InSightHD
- Descarcă aplicația și experimentează demonstrația în timp real InSightHD
- Înregistrare și stocare opționale cu abonament plătit

PHILIPS

Monitor wireless InSightHD pentru casă

Pt casă, animale sau afacere Detectarea zgomotului și a mișcării, Vizionare nelimitată în timp real, Înregistrare opțională în cloud

Repere

Notificări alerte



Alertele te anunță imediat când se detectează un zgomot sau o mișcare. Sensibilitatea poate fi reglată iar zonele de monitorizare pot fi stabilite pentru a te asigura că obții acoperirea și nivelurile de monitorizare de care ai nevoie.

Experimentează demonstrația în timp real



Aplicația InSightHD poate fi descărcată de pe App Store sau de pe Google Play și include un mod demonstrativ care îți permite să vezi InSight în acțiune. Doar scrie InSightHD în bara de căutare a aplicațiilor.

Calitate video HD



Sistemul de monitorizare InSightHD îți oferă clipuri video detaliate. Clipurile video sunt redade la înaltă definiție, de 720p, și sunt clare și reale. „720” se referă la numărul de linii orizontale de rezoluție de pe ecran. „p” semnifică scanarea „progresivă” și este aspectul secvențial al liniilor din fiecare cadru.

Notificări pentru sunete și mișcare



Este imposibil să prevezi când se va întâmpla ceva. InSightHD continuă să monitorizeze cu detectarea reglabilă a mișcării și a sunetului. Vor fi trimise notificări automat la telefonul tău, atunci când se detectează sunete sau mișcare.

Creat de iVideon



InSightHD lucrează cu iVideon pentru a garanta redare video sigură și de încredere, precum și stocare video în cloud. InSightHD poate fi utilizat cu abonament pentru a înregistra în mod automat evenimente atunci când se detectează sunete sau mișcare. Evenimentele sunt stocate în siguranță în sistemul cloud iVideon și pot fi vizualizate de pe telefonul tău.

Abonamente Silver și Gold




Evenimentele pot fi înregistrate și stocate în cloud pentru vizualizare ulterioară printr-un abonament lunar sau anual. Există două planuri disponibile; planul Silver înregistrează și

M115E/12

stochează toate clipurile video pentru ultimele 7 zile iar planul Gold înregistrează și stochează toate clipurile video pentru ultimele 30 zile.

Vizualizare nelimitată în timp real prin intermediul aplicației

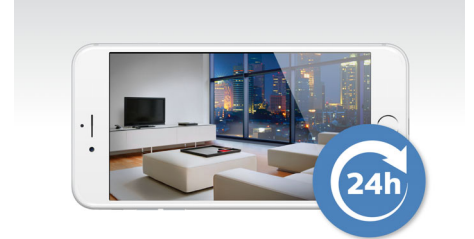

Tehnologia avansată utilizată în InSightHD îți permite o redare continuă video în timp real, ceea ce asigură vizualizare neîntreruptă pentru 24 ore pe zi. Astfel, ziua sau noaptea, poți vedea clipuri video în timp real, cât timp dorești. Fără întreruperi.

Video protejat de SSL



Securitatea este extrem de importantă iar toate clipurile de pe cloud, indiferent dacă sunt redade sau stocate, sunt protejate de un SSL (Secure Sockets Layer) cu criptare AES pe 256 biți. Toate clipurile video sunt complet criptate înainte de transmitere și pot fi criptate numai de smartphone-ul tău.



Monitor wireless InSightHD pentru casă

Pt casă, animale sau afacere Detectarea zgomotului și a mișcării, Vizionare nelimitată în timp real, Înregistrare opțională în cloud

Specificații

Obiectiv și senzor

- Senzor: HD 720p
- Mod focalizare: Fix
- Unghi de vizionare: 60 grade
- Rază focalizare: 0,8M la infinit

Calitate video

- Streaming HD/VGA/QVGA
- Formate: Compresie video H.264
- Balans de alb: Balans automat de alb
- Expunere: Control automat al expunerii

Caracteristici

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Detectarea mișcării
- Detectarea zgomotului
- Indicator cu LED
- Bază: Direcție reglabilă

Software

- Instalare: prin intermediul aplicației pentru Android și Apple, InSightHD
- Automatic App update: Da, pentru Android și Apple
- Acceptat de sistem: Android 4.1 sau ulterioară,

iOS7 sau ulterioară

- Compatibilitate iPad: Noul iPad, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, iPad cu afișaj Retina, iPad Air 2
- Compatibilitate iPhone: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Compatibilitate iPod: iPod Touch generația a 4-a și ulterioară, iPod touch generația 5
- Compatibilitate cu telefoanele Android: Philips recomandă telefoanele Samsung Galaxy S3 sau superioare

Intrare și ieșire

- Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
- USB: Port mini-USB

Accesorii incluse

- Adaptor de alimentare USB: 1
- Cablu USB: Da, 3 m
- Ghid de utilizare rapidă

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 158 x 160 x 78 mm
- Dimensiuni produs (L x Î x A): 65 x 114 x 65 mm



Data apariției 2015-04-13

Versiune: 1.1.3

12 NC: 8670 001 23815
EAN: 04 89518 56076 27

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com