



Philips
Altavoz inalámbrico

Bluetooth® aptX y NFC

Puerto USB para carga
Micrófono integrado para
llamadas
10 W



BT5500B

Sonido de calidad en cualquier habitación

Sumérgete en el sonido retransmitido de forma inalámbrica mediante Bluetooth® aptX y AAC, con un sencillo emparejamiento a través de NFC. Los altavoces y el controlador optimizados crean un sonido equilibrado del que podrás disfrutar en cualquier parte gracias a su asa integrada y al funcionamiento con pilas.

Sonido sorprendentemente rico

- Transmisión de música de alta fidelidad mediante Bluetooth® (aptX® y AAC)
- Potencia de salida total de 10 W RMS

Disfruta de tu música favorita

- Transferencia inalámbrica mediante Bluetooth
- Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico


Versatilidad avanzada

- Emparejamiento con Bluetooth con solo un toque en smartphones con NFC
- Opción de batería o de alimentación de CA para escuchar música donde quieras
- Micrófono integrado para conversaciones con manos libres
- Puerto USB para cargar cualquier dispositivo móvil

PHILIPS


Destacados

Tecnología NFC

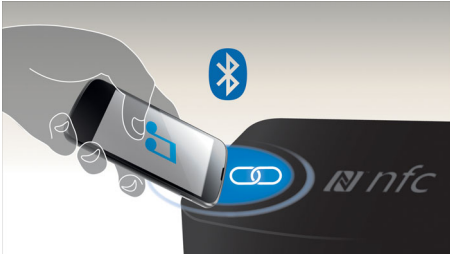

Empareja dispositivos Bluetooth fácilmente con la tecnología de un toque NFC (comunicaciones por proximidad). Solo tienes que tocar con el smartphone o la tableta con NFC la zona NFC del altavoz para encenderlo, iniciar el emparejamiento a través de Bluetooth y comenzar a transmitir música.

Transmisión inalámbrica de música

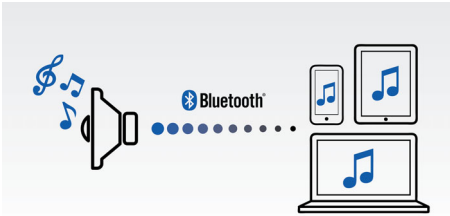

Bluetooth es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance, sólida y de bajo consumo. La tecnología permite una fácil conexión inalámbrica a iPod/iPhone/iPad u otros dispositivos Bluetooth, como smartphones, tabletas o incluso portátiles. Por eso, puedes disfrutar fácilmente de tu música favorita, el sonido de los videos o los juegos de forma inalámbrica con este altavoz.

Bluetooth® de alta fidelidad



Con la avanzada tecnología, el sonido transmitido a través de Bluetooth® alcanza el siguiente nivel. El audio Bluetooth® estándar utiliza el códec SBC, que se integra para la transmisión básica de audio, con lo que a veces los oyentes quedan decepcionados o insatisfechos. No obstante, el altavoz de Philips está equipado con la tecnología inalámbrica Bluetooth® (aptX® y AAC) de alta fidelidad, que te ofrece un sonido rico, potente y cristalino. Compatible con los smartphones y tabletas Android™ y Apple iOS más recientes y con otros dispositivos, Philips ofrece ahora la calidad de audio que esperabas. La música inalámbrica nunca ha sonado tan bien.

Micrófono integrado

Micrófono integrado para conversaciones con manos libres

Entrada de audio



Entrada de audio para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico



Especificaciones

Compatibilidad

- iPad: iPad 1, iPad 2, nuevo iPad, iPad mini, iPad con pantalla Retina
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3ª generación o posterior
- Tabletas y smartphones Android: con Android 2.1 y Bluetooth 2.1 o superior
- Otro dispositivo con Bluetooth
- funciona con: Bluetooth 4.0 o inferior
- Admite reproducción de música de archivos con formato AAC
- Compatible con Bluetooth aptX: transmisión

Sonido

- Potencia de salida (RMS): 10 W
- Sistema de sonido: Mono

Altavoces

- Controlador: altavoz: 1 woofer de 3 pulgadas, 1 tweeter de 3/4"

Conectividad

- NFC: Tocar para emparejar Bluetooth; funciona con Android 4.0 o posterior, y Windows Phone 8 o posterior
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Alcance Bluetooth: En línea visual, 10 m
- Entrada de audio (3,5 mm)

Cómodas funciones

- Micrófono integrado: para conferencia por altavoz
- Puerto USB: para carga del dispositivo móvil (5 V, 1 A)

Potencia

- Tipo de batería: AA x 4
- Tiempo de funcionamiento con pilas: 8 hora
- Alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Folleto de garantía mundial, Guía de instalación rápida, Adaptador de CA/CC

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An x Pr. x Al.): 210 x 55 x 201 mm
- Peso del producto: 1,128 kg
- Dimensiones del embalaje (an. x prof. x al.): 298 x 88 x 235 mm
- Peso incluido embalaje: 1,82 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 20 x 21 x 5,5 cm
- Peso: 1,275 kg



Fecha de emisión
2014-07-15

Versión: 3.0.4

12 NC: 8670 001 12973
EAN: 08 71258 17145 81

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com