



필립스  
HD 캠코더



CAM102SL



## 멋진 순간을 더욱 쉽게 촬영 및 공유

### HD 로 추억을 생생하게 재현

ESee 캠코더 CAM102 는 Full HD 촬영 기능으로 추억을 선명하게 담을 수 있습니다. 버튼 하나만 누르면 비디오 촬영이 가능하며 내장 USB 플러그로 간편하게 장치에 연결하여 TV 나 온라인으로 즉시 공유할 수 있습니다.

#### Full HD 화질로 빠르고 간편하게 비디오 촬영

- Full HD 비디오로 추억을 매우 생생하게 재현
- 고품질 사진을 위한 최대 5 메가픽셀 해상도
- 멋진 순간을 즉시 포착하는 원터치 작동
- 최대 32GB 의 16 시간 길이의 HD 비디오를 저장하는 Micro SD 카드 슬롯
- 3 초 사전 레코딩으로 예기치 못한 순간을 포착

#### 소중한 사진과 비디오를 손쉽게 공유

- PC/Mac 으로 간편하게 연결할 수 있는 내장 USB 플러그
- 빠른 공유 기능으로 Facebook/YouTube 로 이메일 전송 및 게시
- 사용자 맞춤 비디오 제작을 위한 동영상 편집 소프트웨어
- 비디오를 HD 로 감상하기 위해 HDMI 로 직접 TV 연결

#### 어디든지 휴대 가능

- 주머니에 간편하게 휴대할 수 있는 슬림한 소형 디자인
- USB 로 간편하게 충전할 수 있는 내장 배터리
- 배터리 수명이 길어 장시간 촬영 가능

**PHILIPS**

# 주요 제품

## 원터치 작동



환상적인 순간을 더 이상 놓치지 마세요. 필립스 캠코더의 고속 시동 기능을 통해 즉시 촬영을 시작할 수 있습니다. 고속 프로세서 속도, 전용 신호 처리 기술 등의 다양한 고급 기능으로 필립스 캠코더를 시동하는데 단 2 초밖에 걸리지 않습니다. 버튼이 간결성을 고려하여 설계되어, 원터치로 고해상도 동영상 촬영을 시작할 수 있습니다. 필립스 캠코더는 깜짝 이벤트를 한 순간도 놓치지 않고 언제든지 촬영할 수 있습니다.

## 빠른 공유



내장 Windows 소프트웨어를 사용하면, 촬영한 동영상을 YouTube, Facebook, Twitter, Vimeo 등의 웹사이트에 간편하게 게시할 수 있습니다. Mac 사용자인 경우 iLife 에서 iMovie 로 손쉽게 동영상을 구성하고, 편집하고, 공유할 수 있습니다. 고급 압축 기술을 사용하면, 필립스 캠코더에서 사용되는 HD 비디오 형식 (H.264) 을 몇 개의 작은 파일로 압축할 수 있으며, 일반 캠코더, 디지털 카메라 및 휴대폰의 파일도 비디오 화질


의 저하 없이 압축할 수 있습니다. 따라서 더욱 빠르게 공유할 수 있습니다! 또한 이러한 파일을 iPhoto 및 Windows Movie Maker 와 같은 다른 프로그램에서도 사용할 수 있습니다.

## 내장 USB 플러그




PC/Mac 으로 간편하게 연결할 수 있는 내장 USB 플러그

## Full HD(1080p) 비디오

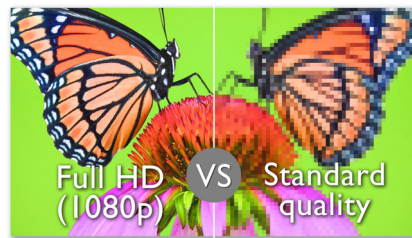

Full HD(1080p) 비디오를 직접 경험해 보세요. "1080" 은 화면에서 수평선의 수에 따른 디스플레이 해상도를 말합니다. "p" 는 프로그레시브 스캔 또는 각 프레임에 나타나는 선의 배열을 의미합니다. 1080p 는 일반적인 휴대폰과 디지털 카메라보다 뛰어난 비디오 품질을 제공합니다. 또한 캠코더는 블루레이 플레이어 및 디스크와 동일한 비디오 형식인 H.264 를 사용합니다. 이렇게 정교한 형식은 최고의 HD 화질을 제공하며, 즐거운 추억을 생성한 비디오로 간직할 수 있습니다.

## 3 초 사전 레코딩

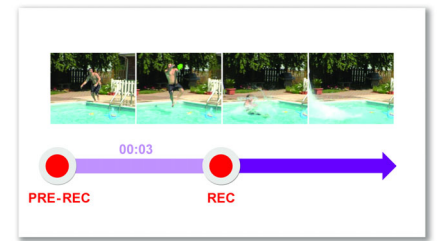

평생 기억하고픈 순간은 때때로 불시에 찾아옵니다. 하지만 3 초 사전 레코딩으로, 레코드 버튼을 몇 초 후에 뒤늦게 누르더라도 더 많은 순간을 담아낼 수 있습니다. 3 초 사전 레코딩을 설정하면 캠코더는 녹화 버튼을 누르기 3 초 전에 자동으로 촬영을 시작합니다. 이러한 상시 버퍼를 통해 어떤 촬영 기회도 절대 놓치지 않을 것입니다.

## Micro SD 카드 슬롯



이제 필립스 캠코더의 Micro SD 카드 슬롯을 사용하여 사진을 원하는 수만큼 촬영할 수 있습니다. 소형이지만 대용량 저장 공간 용량을 자랑하는 Micro SD 카드로 모든 비디오와 사진을 안전하게 보관할 수 있습니다. 작은 크기 덕분에 여행 시 더 많은 품목을 무리 없이 휴대할 수 있습니다. 캠코더의 카드 슬롯은 모든 범용 Micro SD 카드와 간편하게 호환되고, 최대 32GB 까지 메모리를 확장할 수 있어서 16 시간 길이의 HD 비디오를 저장할 수 있습니다. 클릭하여 촬영을 계속하세요.

# 사양

## 비디오 화질

- 해상도 : 30fps 에서 Full HD(1440x1080p), 30fps 에서 HD(1280 x 720p), 30fps 에서 SD(640 x 480)
- 사진 해상도 : 5MP, 2MP
- 형식 : H.264 비디오 압축, AAC 오디오 압축, MP4 파일 형식
- 장면 모드 : 자동, 설정 / 해변, 야간, 역광, 노을, 섬세한 피부
- 효과 : 보통, 세피아, 흑백, 네거티브
- 화이트 밸런스 : 자동 화이트 밸런스
- 노출 : 자동 노출 제어

## 렌즈 및 센서

- 렌즈 : 고정 초점 (0.7m ~ 무한대)
- 조리개 : F2.8
- 확대 : 고속 단단계 2 배속 디지털
- 센서 : 1/3.2" 5MP CMOS 센서
- 저조명 감도 : 감도 1300mV/lux-sec

## 캠코더 기능

- 시동 시간 : 2 초
- 자동 종료 : 3 분
- 삼각대

## 배터리

- 유형 : 리튬 이온 배터리
- 수명 : 2 시간
- 충전 시간 : 어댑터 이용 시 2 시간, 컴퓨터 USB 이용 시 3 시간

## 디스플레이

- 2 인치 LCD( 대각선 )
- 640 x 240 픽셀 해상도

## 필립스 Arcsoft 소프트웨어

- 간편한 공유 : Facebook 으로 직접 업로드, YouTube 로 직접 업로드, 이메일로 업로드 버튼, 웹사이트로 업로드 버튼

- 비디오 편집 : 제목, 음악 및 자막 추가, 동영상 제작, 비디오 편집

## 용량

- 내부 메모리 : 128MB
- 레코딩 매체 : Micro SD 카드 ( 최대 32GB)
- 촬영 시간 : Full HD: 4GB 에서 1 시간, HD: 2GB 에서 1 시간, SD: 1GB 에서 1 시간

## 입력 및 출력

- TV 출력 : HDMI
- USB: 내장 플립아웃 USB(USB2.0)
- 오디오 출력 : HDMI 사용
- 스피커 : 내장형 스피커
- 마이크 : 내장 전방향, 바람소리 제거

## 규격

- 제품 크기 (W x H x D): 55.3 x 99.4 x 17.3 mm

## 최소 요구 사항

- MAC: MAC 1.66Ghz Intel Core Duo, MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, MACINTOSH 10.6, Safari 1.1
- 기타 : 300MB 하드 디스크 여유 공간, USB v1.1, 1024 x 768 디스플레이 해상도
- Windows: 1GB RAM 및 64MB 비디오 RAM, PENTIUM 4 - 2.8GHz 프로세서, Internet Explorer 6.0, Windows XP, Windows Vista, Windows 7

## 포함된 액세서리

- 손목 스트랩
- 부드러운 보호 케이스
- 요약 설명서
- 필립스 Arcsoft 소프트웨어 : .



발행 일자 2013-05-16

버전 : 3.3.6

12 NC: 8670 000 77561  
EAN: 87 12581 60630 5

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다 .

www.philips.com