




Philips  
Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė

Natūralus garsas. Dinam. žem.  
dažniai  
Kišeninis įkrovimo dėklas  
Aiškūs skambučiai

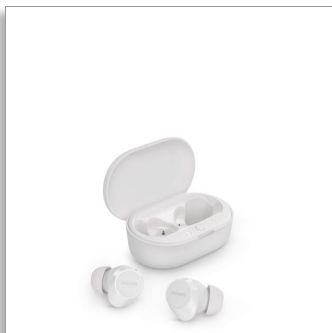

TAT1209WT

## Ijunkite muziką

Geriausi dalykai gyvenime yra paprasti. Čiupkite ausines, paleiskite savo muziką ir pirmyn! Šios iš tikrųjų belaidės ausinės pasižymi puikiu garsu, dinamiškais žemaisiais dažniais bei turi kišeninį įkrovimo dėklą. Jos yra itin mažos ir patogios bei paruoštos veikti visą parą.

### Tiesiog viskas, ko reikia

- Veikia iki 18 val. naudojant dėklą
- Patogiai įsistato ir patogus ant ausinių esantis liečiamasis reguliavimas
- Keičiami silikoniniai ausinių antgaliai
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

### Keliaukite su muzika. Skambinkite.

- Stiprus „Bluetooth“ ryšys
- Kišeninis įkrovimo dėklas
- IPX4 atsparios purslams ir prakaitui

### Iš tikrųjų belaidės ausinės. Puiki vertė, puikus garsas.

- Mažos ir patogios į ausis įstatomos ausinės, mėgstančios galingas bosines partijas
- 10 mm garsiakalbiai ir dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija
- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką jūs sakote

# PHILIPS

Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Kišeninis įkrovimo dėklas, Aiškūs skambučiai


## Ypatybės

### Mažos į ausis įstatomos ausinės, galingas garsas



Šios tikros belaidės į ausis įstatomos ausinės gali atrodyti mažos, tačiau jums nereikės padidinti garsumo lygio, kad girdėtumėte geriausią garsą. Bakstelėkite kairiąją ausinę, kad suaktyvintumėte dinamiškus žemuosius dažnius ir galėtumėte mėgautis savo mėgstamomis bosinėmis partijomis net ir klausantis tyliai.


### Aiškūs skambučiai

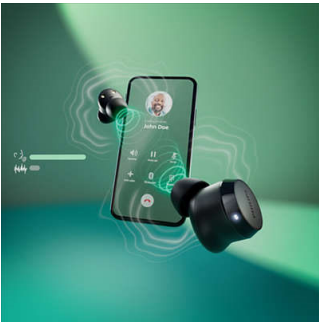

Skambučių metu jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų

balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

### Stiprus „Bluetooth“ ryšys

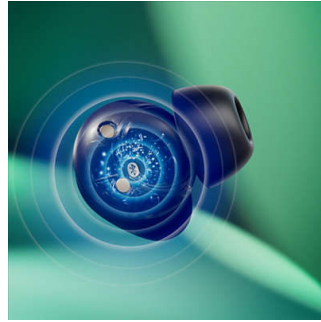

Pažangus „Bluetooth“ ryšys užtikrina stabilesnį ryšį ir sklaidų perdavimą. Mėgaukitės klausydami atkūrimo sąrašą arba nepertraukiamai klausykitės savo mėgstamiausios tinklalaidės neprarasdami garso.

### Kišeninis įkrovimo dėklas

Plonas įkrovimo dėklas lengvai telpa į kišenėje, todėl, kai ausinių nenaudojate, galite jas apsaugoti ir įkrauti laikydami dėkle. Mono režimas reiškia, kad galite naudoti bet kurią ausinę, kai kita yra įkraunama.

### IPX4 apsauga nuo pusrų / prakaito

Nekreipkite dėmesio į orą. IPX4 vertinimas reiškia, kad šios ausinės yra atsparios pusrslams, todėl joms nebaisus nedidelis lietus! Dėvite jas greitos treniruotės metu ar ypač karštą dieną? Joms nekenkia ir šiek tiek prakaito.

TAT1209WT/00

### Su dėklu veikia 18 val.

Visiškai įkrovus, jos veikia 6 val., o naudojant dėklą – dar 12 val. Įdėkite ausines atgal į dėklą ir jos bus visiškai įkrautos per 2 val. Jei norite įkrauti greitai, po 15 min. galėsite naudoti dar vieną valandą. Dėklą galima įkrauti belaidžiu per USB-C jungtį.

### Patogiai įsistato ir patogus liečiamasis reguliavimas

Ausinių antgaliai švelniai, bet tvirtai įsistato ausies kanale, o keičiami silikoniniai ausinių antgaliai suteikia galimybę pasirinkti tinkamiausią priglundimą. Į ausis įstatomų ausinių liečiamasis reguliavimas padeda viską atlikti paprastai. Aktyvinkite dinaminę žemųjų dažnių stiprinimo funkciją, valdykite įrašo perklausą arba skambinkite ir atlikite dar daugiau veiksmų.

### „Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse yra dideli 10 mm garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

### 10 mm garsiakalbiai ir dinaminiai žemieji dažniai

10 mm garsiakalbiai ir dinaminio žemųjų dažnių stiprinimo funkcija

### Silikoniniai ausinių antgaliai

Keičiami silikoniniai ausinių antgaliai

## Tikrai belaidės ausinės

Mažos ausinės. Puiki vertė Natūralus garsas. Dinam. žem. dažniai, Kišeninis įkrovimo dėklas, Aiškūs skambučiai

# Specifikacijos

### Garsas

- Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
- Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
- Pilnutinė varža: 16 omų
- Didžiausia įvesties galia: 10 mW
- Jautrumas: 97 dB (–10 dbfs 1K Hz)
- Garsiakalbio tipas: Dinaminis

### Prijungimo galimybė

- „Bluetooth“ versija: 5.3
- Bevielis ryšys
- „Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimalus diapazonas: iki 10 m
- Palaikomas kodekas: SBC
- Belaidžio perdavimo tipas: „Bluetooth“

### Išorinė kartoninė dėžutė

- Ilgis: 24.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
- Plotis: 21.8 cm
- Bendras svoris: 2.355 kg
- Aukštis: 19.8 cm
- GTIN: 1 48 95229 13806 0
- Grynas svoris: 1.2 kg
- Pakuotės svoris: 1.155 kg

### Patogumas

- Atsparumas vandeniui: IPX4
- TWS skirtas režimas „Mono“
- Valdiklių tipas: Lietimas

### Vidinė dėžutė

- Ilgis: 11.2 cm
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Plotis: 10 cm
- Aukštis: 8.5 cm
- Grynas svoris: 0.15 kg
- Bendras svoris: 0.258 kg
- Pakuotės svoris: 0.108 kg
- GTIN: 2 48 95229 13806 7

### Maitinimas

- Pakartotinai įkraunama
- Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
- Muzikos grojimo trukmė: 6 + 12 val.
- Įkrovimo laikas: 2 val.
- Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
- Akumuliatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium Polymer (built-in)

- Akumuliatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer (built-in)
- Baterijos svoris (iš viso): 7.5 g
- Baterijos talpa (dėklas): 300 mAh
- Baterijos talpa (ausinė): 40 mAh

### Pakuotės matmenys

- Aukštis: 9.3 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Pakabinti
- Plotis: 9 cm
- Gylis: 3.2 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 13806 3
- Bendras svoris: 0.069 kg
- Grynas svoris: 0.05 kg
- Pakuotės svoris: 0.019 kg

### Priedai

- Trumpa instrukcija
- Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
- Įkrovimo dėklas
- Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

### Konstrukcija

- Spalva: Balta
- Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
- Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
- Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

### Telekomunikacijos

- Skambučiams skirtas mikrofonas: 1 mic

### Matmenys

- Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 5.80 x 3.59 x 2.52 cm
- Ausinės matmenys (P x G x A): 2.23 x 1.79 x 2.19 cm
- Bendras svoris: 0.03 kg

### UPC

- UPC: 8 40063 20339 6

### Pagalbinė balso programa

- Suderinama su pagalbine balso programa: „Apple Siri“, „Google Assistant“
- Pagalbinės balso programos aktyvinimas: Rankinis
- Pagalbinės balso programos palaikymas



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 2.2.1

EAN: 48 95229 13806 3

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)