

Philips 3000 series  
Predvajalnik Blu-ray Disc/  
DVD

Predvajanje 3D-vsebin

Podpora za Wi-Fi  
BD-Live

**BDP3380**



## Odkrijte kinematografske užitke v 3D

Z elegantnim predvajalnikom Blu-ray/DVD Philips BDP3380 lahko doma uživate v izjemni kakovost filmov visoke ločljivosti Blu-ray in DivX Plus HD. Videoposnetke in glasbene datoteke prek povezave USB 2.0 Media Link predvajajte neposredno iz pomnilnikov USB ali prenosnih trdih diskov.

### Slišite več

- Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma
- Dolby TrueHD za izjemno pristen zvok

### Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Enostavno dostopajte do najljubših videoposnetkov YouTube in fotografij Picasa

### Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin
- Podpora za WiFi-n\* za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

# PHILIPS

# Značilnosti

## Predvajanje vsebin Blu-ray 3D




Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

## Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

## Dolby TrueHD

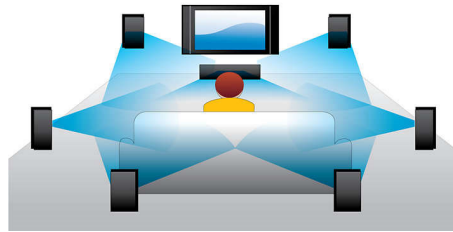

Dolby TrueHD proizvaja najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvirnikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. Dolby TrueHD dopolni razvedrilo v visoki ločljivosti.

## Dolby Digital DTS2.0

Dolby Digital DTS2.0 za vrhunsko doživetje filma

## Podpora za WiFi-n



Podpora za WiFi-n\* za hitrejšo in zmogljivejše brezžično delovanje

## SimplyShare



Philips SimplyShare\* omogoča prenašanje glasbe, filmov in fotografij iz tabličnega ali osebnega računalnika in pametnega telefona v sistem za domači kino in predvajalnik Blu-ray. Pretakate lahko vsebine neposredno iz naprav DLNA ali z daljinskim upravljalnikom odpirate in pretakate predstavnostne datoteke iz

računalnika. Za popolnoma brezžično uporabo v tablični računalnik ali pametni telefon namestite aplikacijo SimplyShare. Zdaj lahko enostavno začnete uživati v vsem razvedrilu.

## Dostop do strani YouTube in Picasa



Videoposnetke YouTube in fotografije Picasa si oglejte na televizorju. Na velikem zaslonu uživajte v veliki izbiri spletnih videoposnetkov brez uporabe računalnika. S predvajalnikom Blu-ray ali sistemom za domači kino vzpostavite internetno povezavo prek brezžičnega vmesnika Wi-Fi ali kabelskega priključka LAN – nato pa se sprostite in uživajte v najboljših vsebinah YouTube in Picasa.

## Aplikacija MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko iPhone, iPod Touch ali pametni telefon Android spremenite v daljinski upravljalnik za AV-naprave Philips, ki so povezane v omrežje. Aplikacija samodejno prepozna vaš\* predvajalnik Philips Blu-ray, sistem za domači kino ali zvočni sistem Streamium v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Če imate v omrežju več AV-naprav Philipsov, lahko z aplikacijo preklapljate med njimi in upravljate vsako posebej. To brezplačno aplikacijo je razvilo podjetje Philips.



# Specifikacije

## Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz)  $\pm$  0,5 dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 2.0 + digitalni izhod
- Dinamični razpon (1 kHz): =80 dB
- Razmerje signal/šum: 80 dB

## Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0/reža za ključ Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI
- Aplikacija MyRemote: SimplyShare, Virtual Remote
- Omrežne povezave: Wi-Fi Ready (802.11 g/n)\*
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5

## Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletne nadgradnja vdelane programske opreme

## Napajanje

- Poraba energije: 12 W
- Napajanje: 220–230 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,25 W

## Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: USB-vmesnik WUB1110 za brezžično povezavo
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R (uporabniški priročnik), registracijska kartica

izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik

## Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,16 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 212 mm
- Teža izdelka: 1,37 kg

## Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

## Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

## Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

## Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

## Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

## Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-04-05

Različica: 6.2.7

EAN: 87 12581 62852 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Potreben je Philipsov vmesnik Wi-Fi USB WUB1110 (naprodaj ločeno)  
\* Za uživanje s funkcijo SimplyShare obiščite [www.philips.com/Support](http://www.philips.com/Support)