



Philips
Schnurloses Telefon

4,1 cm (1,6") Display, orange Bel.

D1201B



Einfach anrufen

Ein kompaktes Telefon mit allen wesentlichen Funktionen griffbereit. Mit seinem ergonomischen Design für eine exzellente Tonwiedergabe werden Telefongespräche mit Ihren Liebsten mit diesem Plug & Play-Gerät zum wahren Vergnügen.

Einfach und gut

- Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung
- Strukturierte Rückseite für rutschfesten Griff
- Menü in mehreren Landessprachen
- Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit bei voll geladenem Akku
- Anrufer-ID – damit Sie immer wissen, wer anruft*

Kristallklarer Klang

- Parametrischer Equalizer liefert einen reinen und kristallklaren Sound
- Automatische Lautstärkeregelung verhindert ungewünschte Lautstärkeänderungen
- Optimierte Antennenausrichtung für ausgezeichneten Empfang in allen Räumen
- Erweiterte Soundtests und Einstellungen für erstklassische Sprachqualität


Umweltfreundliches Produkt

- Geringere Strahlung und geringerer Stromverbrauch

PHILIPS

Besonderheiten

4,1 cm (1,6") Display

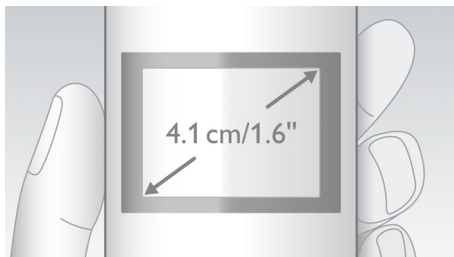

Gut lesbares 4,1 cm (1,6") Display mit Hintergrundbeleuchtung

Automatische Lautstärkeregelung




Mit der automatischen Lautstärkeregelung werden Änderungen im Soundsignal verhindert, die durch Entfernung, Signalstärke oder das Telefon des Anrufers verursacht werden können. Ihre Soundausgabe bleibt also immer einheitlich. Durch die Reduzierung der Audioverstärkung bei starken Signalen und die Erhöhung der Verstärkung bei schwachen Signalen erleben Sie eine einwandfreie Kommunikation ohne ungewünschte Änderungen der Lautstärke.

Anrufer-ID*



Gelegentlich ist es hilfreich, zu wissen, wer Sie anruft, bevor Sie den Anruf entgegennehmen. Mithilfe unserer Anrufer-ID können Sie feststellen, wer sich am anderen Ende der Leitung befindet.

Einfache Installation

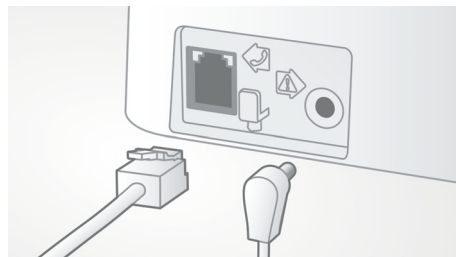

Ultimativer Komfort durch einfache Einrichtung. Vereinfachte Installation – Plug & Play-Produkt

Umweltfreundliches Produkt



Philips Telefone sind energieeffizient und besonders umweltschonend.

Menü in Landessprachen



Das in bis zu sieben Landessprachen verfügbare intuitive Menü ermöglicht eine einfache Einrichtung, Navigation und Steuerung.

Rutschfester Griff



Die Rückseite des Mobilteils ist mit einer besonderen Struktur versehen. Diese bietet zusätzlichen Komfort und mehr Griffsicherheit.

Optimierte Antennenausrichtung



Unsere optimierte Antennenausrichtung stellt einen guten und zuverlässigen Empfang sicher – sogar in den Bereichen im Haus, in denen eine drahtlose Übertragung schwierig ist. Nun können Sie zu jederzeit einen Anruf entgegennehmen. Ganz gleich, wo Sie sich gerade im Haus befinden. Freuen Sie sich auf lange, ungestörte Gespräche, selbst wenn Sie umhergehen.

Parametrischer Equalizer



Unsere Telefone verwenden eine parametrische Entzerrung bei der digitalen Klangoptimierung, um die Soundausgabe zurück an den vorgesehenen linearen Frequenzgangkurve zu senden, um so einen reinen und kristallklaren Sound für alle Gespräche bereitzustellen.

Daten

Komfort

- Menüstruktur im Mobilteil: Listenmenü
- Signalstärkeanzeige: 3-Bar-Anzeige
- Akkustandsanzeige: 3-Bar-Akkusymbol
- Intercom – mehrere Mobilteile
- Datums-/Uhrzeitanzeige
- Akkuladeanzeige
- Signalstärkeanzeige
- Programmierbare Hotkeys: Keine
- Anruf-Management: Anklopfen*, Anrufer-ID*, Mikrofon-Stummschaltung, Anrufe in Abwesenheit, Empfangene Anrufe
- Tastensperre
- Tastenton ein/aus
- Automatische Beendigung
- Mehrere Basisstationen (optional): 1
- Mehrere Mobilteile (optional): Bis zu 4
- Tasten der Basisstation: Paging-Taste
- Bis zu 10 Stunden Gesprächszeit
- Bis zu 180 Stunden Standby-Zeit
- Ladezeit: 8 Stunden
- Länge des Telefonkabels: 1,5 m
- Länge des Netzkabels: 1,5 m
- Bereich: Draußen <300m; drinnen <50m
- Rutschfester Griff: Kreisförmige Struktur

Ton

- Lautstärkeregelung am Mobilteil
- Klingeltöne des Mobilteils: 10 Standard

Bild/Anzeige

- Display-Größe: 4,1 cm (1,6")
- Displaytyp: 12 Ziffern (Alphanumerische Zeichen)
+ feste Display-Tasten

- Hintergrundbeleuchtung: Ja
- Farbe der Hintergrundbeleuchtung: Orange

Speicherplatz

- Telefonbuch: 50 Namen und Nummern
- Umfang der Wahlwiederholungsliste: Letzte 10 Nummern
- Anruferliste/Einträge: 20 Einträge

Leistung

- Akkukapazität: 300 mAh
- Batterietyp: AAA, NiMH, wiederaufladbar
- Netzstrom: 100 bis 240 V AC, ~50/60 Hz
- Stromverbrauch: < 0,7 W

Sicherheit

- Verschlüsselung der Übertragung: Ja

Netzwerk-Funktionen

- Kompatibel: GAP

SAR-Wert

- Philips Mobilteile: < 0,1 W/kg

Verpackungsmaße

- Verpackungsart: Karton
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- Regalaufstellung: Liegend
- Abmessungen Verpackung (B x H x T):
18,4 x 13,5 x 5,9 cm
- Bruttogewicht: 0,32 kg
- Nettogewicht: 0,238 kg
- Eigengewicht: 0,082 kg
- EAN: 87 12581 70716 3



Ausstellungsdatum
2015-03-24

Version: 2.0.3

12 NC: 8670 001 10877
EAN: 08 71258 17071 63

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* *Diese Funktion erfordert ein zusätzliches Abonnement für den
Anrufer-ID-Dienst. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte
an Ihren lokalen Netzbetreiber.