


Philips
Bezdrátová otevřená
sportovní sluchátka

Otevřená konstrukce

Systém Bone Conduction
Jasný zvuk hovorů
Bezpečnostní osvětlení LED

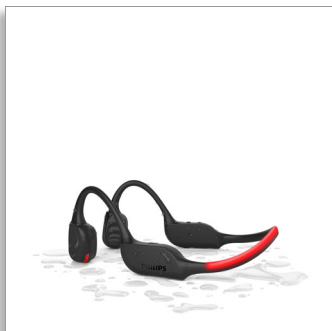

TAA7607BK

Osvobodte své uši. Slyšte vše.

Ať už běháte, řídíte nebo se projíždíte, budete je milovat! Lehká, pohodlná a odolná – taková jsou bezdrátová otevřená sportovní sluchátka. Umožní vám spolu s hudbou slyšet vše, co se děje kolem vás. Od parků po městské ulice, váš trénink byl právě pozvednut na novou úroveň.

Poslouchejte jinak

- Zvuk bez sluchátek, otevřený design
- Vždy po ruce. Třída odolnosti proti prachu a vodě IP66
- Buďte vidět. Bezpečnostní osvětlení LED.

Zvuk bez uzavřených sluchátek

- Otevřená konstrukce, lehká, pohodlná, odolná
- Integrované ovládací prvky, snadné párování
- Aplikace Philips Headphones
- Včetně praktického pouzdra


Pro váš aktivní život

- Bez obav. 9 hodin přehrávání.
- Křišťálově čistý zvuk hovorů, uvnitř, venku, kdekoli
- Nabíjejte 15 minut a trénujte další hodinu.
- Mikrofony s umělou inteligencí a přenosem zvuku přes kosti eliminují hluk prostředí

PHILIPS


Přednosti

Systém Bone Conduction

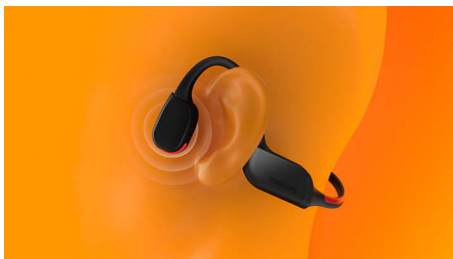

Technologie Bone Conduction přenáší zvuk přes lebeční kosti, což znamená, že nemusíte mít v uchu špunt sluchátka ani mít sluchátka přes ucho. Místo toho se zvuk šíří od lícních kostí přímo do vnitřního ucha – a hudba se vám zázračně objeví v hlavě!

Ochrana proti prachu a vodě IP66

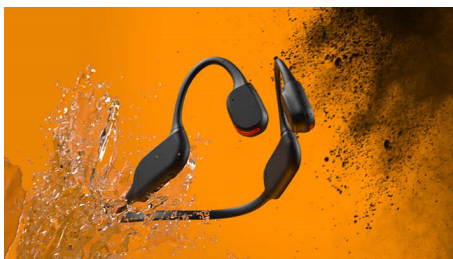

Vyrážíte na stezku v dešti? Krytí IP66 znamená, že tato otevřená sluchátka nezastaví ani špína nebo liják. Navíc je lze bezpečně a snadno nabíjet i po namočení. Stačí je otřít a připojit k magnetické nabíjecí základně.


Bezpečnostní osvětlení LED



Běhejte v noci. Vydejte se na horskou stezku za soumraku. Nebo se projedte na kole lesem.


Díky jasnému světelnému pásku LED na zadní straně oblouku na krk budete vidět i v tmavém prostředí. LED diody můžete ovládat pomocí aplikace Philips Headphones nebo pomocí tlačítka zapnutí/vypnutí na oblouku na krk.

9 hodin přehrávání

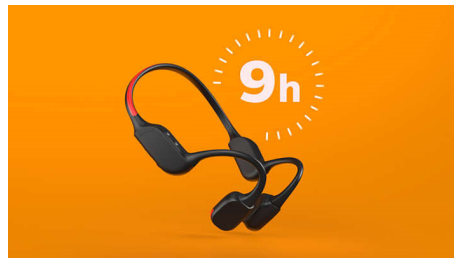


Nechcete se starat o každodenní nabíjení? Díky 9 hodinám přehrávání na jedno nabití vám tato otevřená sluchátka s přenosem zvuku přes kosti vydrží i několik tréninků. Plné nabití trvá pouze 2 hodiny. Pro rychlé nabití stačí pouhých 15 minut, během kterých získáte další hodinu přehrávání.

Křišťálově čistý zvuk hovorů

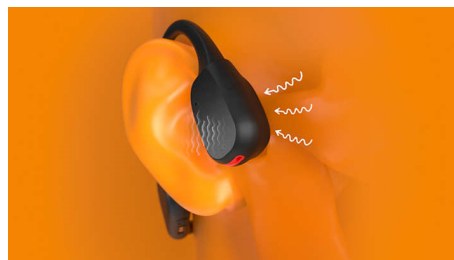

Přijímání hovorů? Jedinečná kombinace přenosu zvuku přes kosti a mikrofonů s umělou inteligencí znamená, že vás bude vždy dobře slyšet. Mikrofon s umělou inteligencí odstraňuje šum pozadí v jakémkoli prostředí. Pokud jste venku na projížďce nebo běháte, mikrofon s přenosem zvuku přes kosti odstraní nepříjemný hluk větru. Mikrofony můžete snadno přepínat tlačítkem na oblouku na krk.

Lehká, pohodlná, odolná

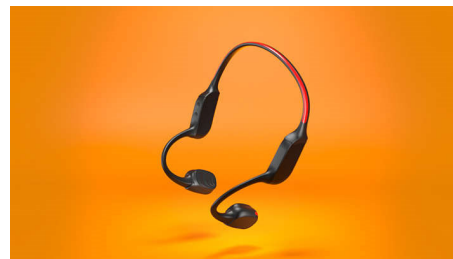

Proč se zatěžovat? Tato otevřená sluchátka jsou tak lehká, že je sotva ucítíte, a navíc vám při pohybu nespádnou. Oblouk na krk se obtočí kolem zadní části hlavy a smyčkou přes horní část uší, aby sluchátka pohodlně držela na svém místě.

Snadné ovládání a párování

Tlačítka na oblouku na krk umožňují pozastavit seznam skladeb, přijímat hovory, ovládat hlasitost a další funkce. Sluchátka jsou připravena ke spárování v okamžiku, kdy zapnete Bluetooth. Připojit se lze ke dvěma zařízeními najednou. Skvělé, pokud posloucháte hudbu na telefonu a dostáváte oznámení o tréninku z chytrých hodinek.

Aplikace Philips Headphones

Aplikace Philips Headphones vám umožňuje ovládat osvětlení LED pro běh a přepínat mezi mikrofonem s umělou inteligencí a mikrofonem s kostním vedením pro hovory uvnitř i venku.

Včetně praktického pouzdra

Včetně praktického pouzdra

Nabití za 15 minut

Nabíjejte 15 minut a trénujte další hodinu.

Mikrofony s umělou inteligencí a přenosem zvuku přes kosti

Mikrofony s umělou inteligencí a přenosem zvuku přes kosti eliminují hluk prostředí

Specifikace

Zvuk

- Frekvenční rozsah: 130–16 000 Hz
- Průměr reproduktoru: 17 mm
- Impedance: 4 ohmy
- Maximální příkon: 500 mW
- Citlivost: 92 dB (1 kHz)
- Typ reproduktoru: Dynamický

Možnosti připojení

- Verze Bluetooth: 5.2
- Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Maximální dosah: Až 10 m
- Vícebodové připojení
- Podporovaný kodek: SBC

Vnější obal

- Délka: 22.6 cm
- Počet spotřebitelských balení: 3
- Šířka: 18.4 cm
- Hrubá hmotnost: 1.1 kg
- Výška: 19.5 cm
- GTIN: 1 48 95229 12628 9
- Čistá hmotnost: 0.21 kg
- Hmotnost obalu: 0.89 kg

Pohodlí

- Ovládání hlasitosti
- Odolnost proti zvýšené vlhkosti: IP66
- Podpora aplikace Philips Headphones
- Možnost aktualizace firmwaru
- Typ ovládání: Tlačítkový panel

Napájení

- Nabíjecí
- Počet baterií: 1 ks
- Doba přehrávání hudby: 9 hodin
- Doba nabíjení: 2 hodin
- Rychlé nabíjení: 15mins for 1 hr
- Hmotnost baterie (celková): 3.5 g
- Kapacita baterie (sluchátka): 160 mAh

- Výdrž baterie v pohotovostním režimu: 80 hr
- Typ baterie (sluchátka): Lithium-polymerová (vestavěná)

Rozměry balení

- Výška: 19.2 cm
- Typ balení: Krabice
- Typ umístění poličky: Zavěšení
- Šířka: 17 cm
- Hloubka: 7 cm
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- EAN: 48 95229 12628 2
- Hrubá hmotnost: 0.234 kg
- Čistá hmotnost: 0.07 kg
- Hmotnost obalu: 0.164 kg

Rozměry výrobku

- Výška: 5.5 cm
- Šířka: 14 cm
- Hloubka: 9.6 cm
- Hmotnost: 0.038 kg

Příslušenství

- Jiné: Měkké pouzdro – 1 kus
- Štručný návod
- Špunty do uší: 1 pair
- Nabíjecí kabel: Magnetický nabíjecí kabel, 200 mm

Design

- Barva: Černá
- Padnou do uší: Kostní vedení
- Typ, který padne do uší: Otevřená konstrukce

Telekomunikace

- Mikrofon pro volání: 2 mics, AI mic and Bone mic
- Redukce větrného hluku

UPC

- UPC: 8 40063 20229 0



Datum vydání 2024-03-05

Verze: 7.1.2

EAN: 48 95229 12628 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Životnost baterie při přehrávání je přibližná a může se lišit v závislosti na podmínkách použití.