



Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®
fröccsenésbiztos
MULTIPAIR technológiával
12 W, akkumulátoros



BT6700B

Spin360

Könnyen kézbe vehető készülék, erős, teljes basszus

Hajlítsa a hangsórót tetszése szerint vízszintesre, vagy függőlegesre. A 360°-os hangzásnak és a cseppálló kialakításnak köszönhetően minden irányban, folyamatosan erős, teljes hangzást élvezhet. A Bluetooth multipair funkció pedig azonnali zenecserét tesz lehetővé két különböző készülék között.

Magával ragadó hangzás

- A két hangsóró és a passzív sugárzó magával ragadó hangzást nyújtanak
- Digitális hangfeldolgozás, mely élethű, torzításmentes zenét tesz lehetővé
- 2 x 6 W RMS kimeneti összteljesítmény

Továbbfejlesztett rugalmasság

- Vezeték nélküli zenestream Bluetooth kapcsolattal
- Azonnali zenecseré 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával
- Beépített mikrofon a kihangsúlyozott telefonáláshoz
- Audiobemenet a könnyű hordozható zenelejátszóhoz


Utazáshoz tervezve

- A fröccsenésálló kivitel ideális a kültéri használathoz (IPX4)
- Beépített Li-ion akkumulátor, hogy bárhol élvezhesse a zenelejátszást

PHILIPS

Fénypontok

Vezeték nélküli zenestreaming

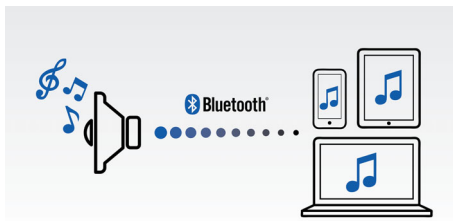


A Bluetooth egy stabil és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi iPod/iPhone/iPad készülékhez, illetve más Bluetooth készülékekhez - pl. okostelefonokhoz, táblagépekhez, sőt laptopokhoz - történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást. Így könnyen, vezeték nélkül élvezheti kedvenc zeneszárait, illetve a videók és játékok hangját ezzel a hangszugárzóval.

Iker hangszóró-meghajtók



Az 1,5"-es neodímium iker hangszóró-meghajtók természetes, tiszta és kiegyensúlyozott hangzást tesznek lehetővé, míg az egymással szemben elhelyezkedő passzív sugárzók fokozzák a mélyhangokat. Az első és hátsó, teljes hangterjedelmű hangszóró-meghajtók 360 fokos hangzás előállítására képesek, így változatlan minőségben élvezheti a hangzást, bármerre is legyen fordítva a hangszóró.

Digitális hangfeldolgozás

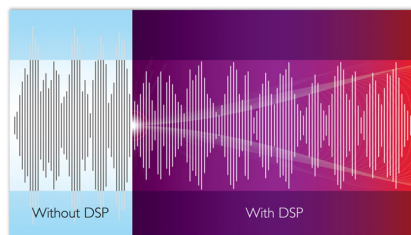

Fejlett hangfeldolgozó technológia teszi még élvezetesebbé a zenehallgatást, így kristálytiszta szólal meg minden egyes hang, a szüneteket pedig teljes csend testesíti meg. A Philips szabadalmazott digitális hangfeldolgozás technológiája optimalizálja a kompakt hangszugárzó dobozok teljesítményét, és tiszta, részletgazdag, erőteljes hangzást nyújt torzítás nélkül.

Fröccsenésálló kivitel



A vízálló kialakításnak köszönhetően nedves és esős környezetben is kitűnően használható. Az IPX4 szabvány szigorú előírásainak megfelelő belső alkatrészek bizonyítottan ellenállnak a külső hatásoknak, így az eszközt nemcsak a fürdőszobában vagy a konyhában, hanem akár a szabadban is használhatja, függetlenül az időjárási viszonyoktól.

Zenecseré 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszhasson le

zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódnia. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.

AUDIO-IN bemenet (3,5 mm-es)



Egyetlen egyszerű csatlakoztatással élvezheti a hordozható készülékeken és a számítógépen tárolt összes zenefájlt. Csak csatlakoztassa a készüléket a Philips készüléken található AUDIO-IN (3,5 mm-es) porthoz. A számítógépek esetében a csatlakoztatás jellemzően a headset kimenetről történik. A csatlakoztatást követően közvetlenül élvezheti a teljes zenei kollekciót a kiváló minőségű hangszugárzókon. A Philips egyszerűen nyújt jobb hangminőséget.

Beépített mikrofon

Beépített mikrofonja révén a hangszóró akár kihangosított telefonként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Bonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja egy barátját egy buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék, Retinakijelzős iPad, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Hangzás

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszugárzók: 2 x 1,5"
- Hangérszabályzó: forgó

Hangszórók

- Hangszugárzó-meghajtók: Neodímium mágneses rendszer

Csatlakoztathatóság

- Bluetooth® profilok: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- vízhatlanság: IPX4
- Beépített mikrofon: a konferencia-előadó számára

Energiaellátás

- Akkumulátor típusa: Lítium-ion (beépített)
- Akkumulátoros működés üzemideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Gyors telepítési útmutató, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél

Méret

- Termék méretei (szé x mé x ma): 188 x 71 x 70 mm
- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 194 x 99 x 104 mm
- Termék tömege: 0,5 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,71 kg



Kiadás dátuma
2016-09-16

Verzió: 1.0.8

12 NC: 8670 001 39229
EAN: 48 95185 62396 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com