

Philips
SoundBar-Heimkino-
Lautsprecher

Virtual Surround

Kabelloser Subwoofer
für Android

CSS5123



Kräftiger Sound auf jedem Fernseher

mit kabellosem Subwoofer

Erwecken Sie Filme und Musik von Ihrem Tablet/Smartphone mit diesem Philips Heimkino-Lautsprecher CSS5123. Sie können Filme und Musik kabellos von Ihrem Android™-DLNA-Gerät oder PC streamen und zusammen mit Familie und Freunden genießen.

Müheless kräftiger und satter Sound

- Angewinkelte Halterung für frontale Soundwiedergabe
- DoubleBASS-Technologie für vollere und tiefere Bässe
- Virtual Surround Sound für ein realistisches Filmerlebnis
- Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel

Das gewisse Extra für Ihren Wohnraum

- Cleveres und schlankes Design für vielseitige Positionierung
- Ultraflach, passt perfekt vor Ihren Fernseher


Kabellose Verbindung für grenzenloses Entertainment

- Funktioniert mit allen Android™ DLNA-Telefonen und -Tablets
- Streamen Sie Filme von einem Gerät auf den Fernseher, während Sie im Internet surfen
- Cleverer, integrierter Media Player zur Wiedergabe all Ihrer Mediendateien
- Übertragen Sie kabellos Filme und Musik mit SimplyShare.

PHILIPS

Besonderheiten

Kompatibilität mit Android™

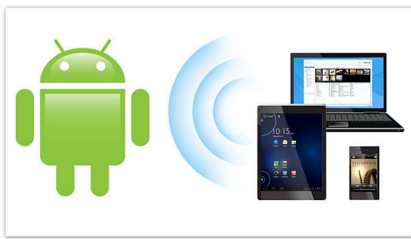

Dieser Heimkino-Lautsprecher ist mit allen Android™ DLNA-Tablets und -Telefonen kompatibel, damit Sie all Ihre Lieblingsmusik, -filme und -fotos drahtlos übertragen können. Überprüfen Sie einfach, ob Ihr Heimkino-Lautsprecher und die Android-Geräte mit demselben WiFi-Netzwerk verbunden sind, und schon können Sie endlose Unterhaltung genießen.

Kabellose Übertragung



Mit Philips SimplyShare können Sie Ihre Lieblingsmusik, -filme und -fotos bequem und direkt von Ihrem Android DLNA-Tablet/-Telefon auf Ihren Heimkino-Sound übertragen. Verbinden Sie einfach Ihren Heimkino-Lautsprecher, Ihren Fernseher und Ihre Android-Geräte mit Ihrem WiFi-Netzwerk, und beginnen Sie mit der einfachen Übertragung Ihrer Mediendateien.

Integrierter Smart Media Player



Mit dem integrierten Smart Media-Player können Sie all Ihre Mediendateien auf diesem Heimkino-Lautsprecher wiedergeben. Schließen Sie einfach eine tragbare Festplatte, ein USB-Laufwerk oder eine SD-Karte an den USB-Anschluss/SD-Kartensteckplatz* des Heimkino-Lautsprechers an, und genießen Sie Ihre Musik, Filme und Fotos bequem von Ihrem Sofa aus.


Gleichzeitiges Surfen und Streamen

Streamen Sie Filme von einem Gerät auf den Fernseher, während Sie im Internet surfen

Angewinkelte Halterung

Angewinkelte Halterung für frontale Soundwiedergabe

Virtual Surround Sound

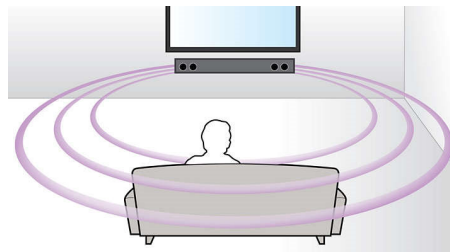

Philips Virtual Surround Sound liefert über weniger als fünf Lautsprecher einen satten und unvergesslichen Surround Sound. Hoch entwickelte Algorithmen bilden die Klangmerkmale originalgetreu nach, die in einer idealen 5.1-Kanal-Umgebung vorkommen. Jede hochwertige Stereoquelle

kann in realistischen Mehrkanal-Surround Sound verwandelt werden. Sie benötigen keine zusätzlichen Lautsprecher, Kabel oder Lautsprecherständer, um ein raumfüllendes Klangerlebnis zu genießen.

DoubleBASS-Technologie



DoubleBASS gewährleistet selbst bei einer kompakten Baugröße des Subwoofers die Wiedergabe tiefster Basstöne. Es erfasst tiefe Frequenzen und gibt diese im hörbaren Bereich des Subwoofers wieder. Auf diese Weise werden ein energiereicherer Sound und ein Hörerlebnis ohne Kompromisse erzielt.

Cleveres und schlankes Design

Cleveres und schlankes Design für vielseitige Positionierung

Ultraflach

Ultraflach, passt perfekt vor Ihren Fernseher

Kabelloser Subwoofer



Kabelloser Subwoofer bringt mehr Spannung ins Spiel



Daten

Ton

- Verbesserung der Soundqualität: Automatischer Lautstärkepegel, DoubleBass, FullSound, Nachtmodus, Höhen- und Bassregelung
- Soundsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, DTS Digital Surround
- Ausgangsleistung des Subwoofers: 90 W
- Equalizer-Einstellungen: Spiele, Film, Musik, Nachrichten, Original
- Lautsprecher-Ausgangsleistung: 30 W x 2
- Gesamtleistung (RMS) bei 30 % Klirrfaktor (THD): 150 W

Lautsprecher

- Lautsprecher-Typen: In Haupteinheit integriert
- Subwoofer-Frequenzbereich: 20 bis 150 Hz
- Subwoofer-Treiber: 1 x 16,5 cm Woofer
- Subwoofer-Typ: Aktiver
- Subwoofer-Impedanz: 4 ohm
- Lautsprecher pro Seite: 1 x 1-Zoll Mylar-Hochtöner, 1 x 64 mm Bass-Woofer
- Lautsprecherimpedanz: 8 ohm

Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Integrierte Anschlüsse: WLAN
- Rückseitige Anschlüsse: AUX IN 1, Koaxialer Digital-Eingang, Optischer Digital-Eingang, Ethernet, HDMI 1.4-Ausgang (ARC)

Komfort

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio-Rückkanal, Automatisches Zuordnen der Audioeingänge, System-Start, Standby-Modus auf Knopfdruck, Weiterleitung der Fernbedienungssignale
- HDMI-Funktionen: Audio Return Channel (ARC), Inhaltstyp

Leistung

- Stromverbrauch: 45 W
- Stromversorgung: 220 – 240 V, 50 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,5 W

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Fernbedienung, Broschüre mit Sicherheits- und rechtlichen Hinweisen, Marken-Informationsblatt, Bedienungsanleitung, Weltweite Garantiekarte

Abmessungen

- Hauptgerät (B x H x T): 840 x 48 x 110 mm
- Gewicht (inkl. Verpackung): 11 kg
- Gewicht des Hauptgeräts: 2,2 kg
- Verpackung (B x H x T): 900 x 304 x 373 mm
- Subwoofer (B x H x T): 220 x 251 x 280 mm
- Gewicht des Subwoofers: 4 kg

Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: AAC, FLAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Dateiformat

- Audio: aac, mka, MP3, WMA
- Video: asf, avi, divX, flv, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Bild: BMP, GIF, JPEG, JPG

Bild/Anzeige

- Bildoptimierung: HD (720p, 1080i, 1080p/24 Bilder/Sek.), Progressive Scan, Video Upscaling

Standbildwiedergabe

- Komprimierungsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG, TIFF
- Bildverbesserung: Drehen, Diashow mit Musikwiedergabe, Zoom

Nachhaltigkeit

- Verpackung: 80 % recycelte Wellpappe, Tinte auf Soja-Basis

Videowiedergabe

- Komprimierungsformate: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Ausstellungsdatum
2024-03-13

Version: 7.4.6

EAN: 87 12581 62143 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Gilt nur für bestimmte Modelle. Ausführliche Informationen finden Sie in den Produktspezifikationen.