




Philips
dokkimisjaam iPodile/
iPhone'ile

30 jalaga pistik
20 W

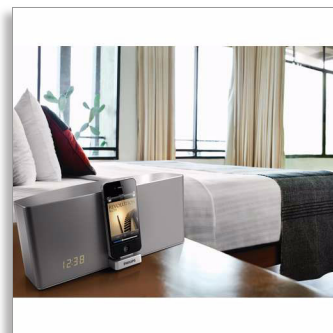

TCI360

Suurepärane muusika iPodist või iPhone'ist.

iPodist/iPhone'ist tulev muusika kõlab selles Philipsi dokkimissüsteemis suurepäraselt. Lihtsalt dokkige oma iPod/iPhone selle korpust eemaldamata ning nautige bassipeegeldusega kõlari pakutavat heli. Lisaks laetakse seade mängimise ajal täis.

Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Väljundvõimsus 20 W RMS

Lihtne kasutada

- Dokkige enda iPodi/iPhone'i, ka korpuses olevaid
- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Väljundvõimsus 20 W RMS



RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrenergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrenergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

Dokkige enda iPod/iPhone



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt teie iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretult nautida.

Automaatne kella sünkroonimine



Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPodi/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPhone'iga

- Loodud järgmistele toodetele: iPhone 4S, iPhone 4, iPhone 3GS, iPhone 3G, iPhone

Ühilduvus iPodiga

- Loodud järgmistele toodetele: iPod touch (4. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod touch (1. põlvkond), iPod classic, iPod nano (6. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod nano (3. põlvkond), iPod nano (2. põlvkond), iPod nano (1. põlvkond), iPod mini

Heliesitus

- Taasesitus raami kasutamisel: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine, Esitamine ja peatamine

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helisüsteem: Stereo
- Helitugevuse reguleerimine: Pööratav nupp

Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 2
- Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System

Mugavus

- Kell/versioon: Digitaalne
- Ekraani tüüp: LED
- Tagantvalgustuse värv: Oranz

Ühenduvus

- Helisend (3,5 mm)

Võimsus

- Toiteallikas
- Toiteallikas: 100-240 V, 50/60 Hz

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 216 x 112 x 102 mm
- Kaal: 0,68 kg
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 321 x 155 x 172 mm
- Kaal (koos pakendiga): 1,16 kg

Tarvikud

- Kiirjuhend
- Garantii: Garantiileht



Made for
iPod iPhone



Väljalaske kuupäev
2016-10-18

Versioon: 2.0.5

12 NC: 8670 000 92315
EAN: 08 71258 16518 93

© 2016 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com