

Philips
Professionelle DJ-
Kopfhörer

50 mm Treiber/geschlossen
Über-Ohr
Auf dem Ohr anliegende Polster
Vollständig zusammenklappbar



A5PRO

Professionelle DJ-Kopfhörer

in Zusammenarbeit mit Armin van Buuren

Philips hat in Zusammenarbeit mit dem fünfmaligen besten DJ weltweit Armin van Buuren den A5-PRO Kopfhörer entwickelt. Unterstützt durch Armins Erfahrung wurde der A5 so konstruiert, dass er die höchsten Standards und Anforderungen von internationalen DJs und Musikexperten erfüllt.

Komfortabel für langen Hörgenuss

- Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln für DJ Monitoring
- Abnehmbare, ersetzbare und komfortable Ohrpolster
- Weiche, komfortable Bügelpolsterung

Praktisch und langlebig

- Aluminium-Kopfbügel aus hochlegiertem Stahl für längere Lebensdauer
- 1,3 m Kabel mit aufgewickelmtem Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m
- Zu kompakter Form faltbar, für einfaches Aufbewahren und Transportieren

Ideales DJ-Zubehör

- 3 Größen von austauschbaren Polstern für unterschiedliche Verwendung

Für DJs und Tonfachsleute

- 50 mm Treiber, konstruiert für eine Leistung von 3500 mW
- Geschlossenes Design mit geräuschisolierenden, auf dem Ohr anliegenden Polstern
- Genaue Quelltonwiedergabe
- Außerordentliche Geräuschisolierung für den Gebrauch in lauten Umgebungen

PHILIPS

Professionelle DJ-Kopfhörer
50 mm Treiber/geschlossen Über-Ohr, Auf dem Ohr anliegende Polster, Vollständig zusammenklappbar

A5PRO/00

Besonderheiten

50 mm Treiber mit einer Leistung von 3500 mW



Die leistungsstarken 50 mm Neodym-Treiber wurden für eine Leistung von 3500 mW konstruiert, unabhängig von der Quelle. Die Soundwiedergabe ist sogar bei hohen Lautstärken oder einer hohen Audioeingangsleistung klar, dynamisch und verzerrungsfrei.

Um 90 Grad drehbare Ohrmuscheln



Diese Kopfhörer wurden speziell für professionelle DJs entworfen und sind um 90° drehbar, damit du beim Mischen von Tracks bequem mit einem Ohr hören kannst. Auch beim privaten Gebrauch ist die Drehfunktion hilfreich, wenn du kurzzeitig auf die Umgebung achten musst.

Bügelkonstruktion aus Aluminium




Der Philips A5-PRO kombiniert widerstandsfähige Bauweise mit ausgezeichneter Passgenauigkeit. Durch das Design mit eloxiertem Aluminium und der robusten und dennoch leichten Aluminiumstruktur ist er wie geschaffen für die Arbeitsumgebung eines DJs.

Geschlossenes Design

Geschlossenes System verhindert Rauschen.

Aufgewickelter Kabel zur Verlängerung auf 4,7 m

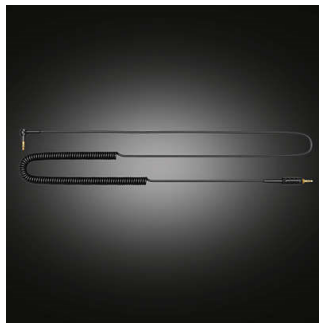

Genieße größere Bewegungsfreiheit mit einem 1,3 m Kabel mit aufgewickeltem Abschnitt zur Verlängerung auf 4,7 m. Die Wicklung verringert zudem die Belastung der Teile durch

Ziehen und bietet zusätzliche Länge ohne Kabelgewirr.

Komfortable Ohrpolster



Die verwendeten Materialien werden sorgfältig ausgesucht, um dauerhaften Tragekomfort und ausgezeichneten Klang sicherzustellen. Die atmungsaktiven Deluxe-Ohrmuscheln wurden für eine optimale ergonomische Passform entwickelt und schließen zudem die Bässe ein und Umgebungsgeräusche aus.

Zu kompakter Form faltbar



Für ein optimales Hörerlebnis unterwegs können die DJ-Kopfhörer gefaltet und einfach aufbewahrt werden. Dank des cleveren Designs und den sorgfältig ausgewählten Komponenten, wie den stabilen Scharnieren, können die Kopfhörerteile ganz leicht gehandhabt werden.

Daten

Ton

- Akustiksystem: geschlossen
- Frequenzgang: 10 – 24.000 Hz
- Lautsprecher-Durchmesser: 50 mm
- Membran: PET
- Impedanz: 16 Ohm
- Magnettyp: Neodym
- Maximale Eingangsleistung: 3500 mW
- Empfindlichkeit: 105 dB

Anschlüsse

- Kabellänge: 1,3 m – 4,7 m
- Kabeltyp: Aufgewickeltes Kabel
- Kabelverbindung: einseitig
- Anschlussausführung: vergoldet

Außenkarton

- Länge: 23.2 cm
- Anzahl der Verpackungen: 2
- Breite: 20.4 cm
- Bruttogewicht: 2.254 kg
- Höhe: 26 cm
- GTIN: 1 69 23410 72875 7

- Nettogewicht: 1.0364 kg
- Eigengewicht: 1.2176 kg

Verpackungsmaße

- Höhe: 24 cm
- Verpackungsart: Karton
- Regalaufstellung: Beides
- Breite: 19.5 cm
- Tiefe: 11 cm
- Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
- EAN: 69 23410 72875 0
- Bruttogewicht: 0.9942 kg
- Nettogewicht: 0.5182 kg
- Eigengewicht: 0.476 kg

Produktabmessungen

- Höhe: 19.5 cm
- Breite: 17.5 cm
- Tiefe: 9 cm
- Gewicht: 0.405 kg

Zubehör

- Adapter-Stecker: 3,5 – 6,3 mm
- Aufgewickeltes Kabel



Ausstellungsdatum
2024-04-21

Version: 7.1.3

EAN: 69 23410 72875 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung
geändert werden. Die Marken sind Eigentum von
Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com