




Philips  
Juhtmeta HiFi-kõrvaklapid

**FM-edastus**

Mugav sobivus  
Kuni 14 tundi mänguaega

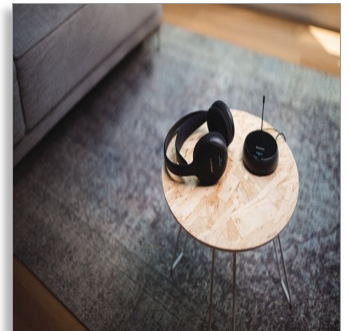

**SHC5200**



## Juhtmeta vabadus

Täielikult laetavad juhtmevabad kõrvaklapid

Enam ei ole tülikaid kaableid – nüüd võite kodus muusikat nautides vabalt ringi liikuda. Nende Philipsi SHC5200/10 kõrvaklappide laetavuse ja kerguse tõttu ei pea te enam muretsema kasutusaja pikkuse pärast.

### Täiuslik juhtmeta kuulamiselamus

- 32 mm kõlaridraiver esitab suurepärast heli
- Juhtmeta FM-edastus suuremaks liikumisvabaduseks

### Mugav ka kaua kasutades

- Isereguleeruv seesmine peavõru
- Kerge disain muudab kõrvaklapid mugavaks ka pikaajalisel kandmisel.

### Mugavus

- Täielikult laetavad
- Häirete vähendamiseks võite valida ühe kahest edastuskanalist

**PHILIPS**

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Näivtakistus: 24 oomi
- Kõlari läbimõõt: 32 mm
- Tundlikkus: 96 dB (1K Hz)
- Sageusvahemik: 10–20 000 Hz
- Mürasuhe: 55 dB
- Moonutus (THD): < 2%
- Draiveri tüüp: Dünaamilised

## Ühenduvus

- Maksimaalne leviulatus: kuni 100 m
- Juhtmeta edastuse tüüp: FM
- Kõrvaklappide pesa: 3,5 mm
- Juhtmevaba

## Mugavus

- Automaatne väljalülitumine

## Disain

- Värvus: Mustad
- Kandmisstiil: Peapael
- Kõrvakinnitusmaterjal: Kangas
- Kõrvaklappidega: Kõrvu katvad
- Üle kõrva kõrvaklapid: Suletud tagaosa

## Võimsus

- Muusika esitusaeg: 14 h
- Aku tüüp (kõrvaklapid): Laetavad NiMH-akud
- Patareide arv: 2 x AAA 1,5V
- Laetav

## Tarvikud

- Dokkimisjaam (saatja)
- Adapterid kuuluvad komplekti:  
Vahelduvvooluadapter
- Muu: Antenni toru, 2 x AAA NiMH patareid

## Väline papp-pakend

- Kogukaal: 2,87 kg
- GTIN: 1 69 23410 73294 5
- Outer carton (L x L x K): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Kaal pakendita: 1,26 kg
- Pakendite arv: 3
- Pakendi kaal: 1,61 kg

## Toote mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x K x S): 19,5 x 22 x 8,5 cm
- Kaal: 0,178 kg

## Pakendi mõõtmed

- Pakendi mõõtmed (L x K x S): 24 x 32 x 10 cm
- EAN: 69 23410 73294 8
- Kogukaal: 0,754 kg
- Kaal pakendita: 0,42 kg
- Toodete arv komplektis: 1
- Pakendi tüüp: Karp
- Pakendi kaal: 0,334 kg
- Paigutus riulil: Rippuv

# Esiletõstetud

## 32 mm kõlaridraiver

32 mm kõlaridraiver on kompaktne, kuid väga võimas element moonutusteta heli esitamiseks igasuguse sisendvõimsusega.

## Isereguleeruv seesmine peavõru

Tavaliselt saab väljas kantavaid kõrvaklappe reguleerida, libistades välise peavõru sobivasse asendisse. See võib olla tülikas, sest peate seda enamasti igal kasutuskorral tegema. Nende kõrvaklappide painduva, isereguleeruva seesmise peavõru abil saate muusikat kiiremini ja lihtsamini nautida. Võru sobitub automaatselt teie pea suuruse ja kujuga.

## Kerge disain

Nende Philipsi kõrvaklappide vastupidavad, ent kerged kvaliteetsed materjalid suurendavad mugavust ka pikaajalisel kasutamisel.

## Juhtmeta FM-edastus

Juhtmeta kõrgsagedusliku, ka läbi seinte kanduva FM-edastusega saate kuulata muusikat ka teises toas olles.

## Täielikult laetavad

Need kõrvaklapid on loodud laetavate akudega kasutamiseks. Pole vaja muretseda sagedasest kasutamisest tulenevate kulude pärast.

## Kaks edastuskanalit

Kahe valitava edastuskanaliga on teie kuulamisnauting kaitstud, sest saate neid parema vastuvõtu saavutamiseks kiirelt vahetada.

