



Philips Philips Fidelio
SkyQuake soundbar
hoparlör

5.1.2 CH kablosuz subwoofer

Dolby Atmos®
Ambisound teknolojisi
Bluetooth® aptX, AAC ve NFC



B8

Yeni bir boyuta geçiş yapın

Dolby Atmos® ile 3D sinema sesini keşfedin

Philips Fidelio SkyQuake ile 3D sesin yepyeni görsel işitsel dünyasını deneyimleyin. Dolby Atmos® ve Ambisound, inanılmaz gerçekçi 3D ses atmosferi için sese yükseklik boyutu kazandırarak devrim niteliğinde bir eğlence keyfi sağlıyor.

Hi-fi ses

- Derin ve etkileyici bas performansı için 220 W Güçlü kablosuz subwoofer
- Gerçek 3D sinema sesi için 5.1.2 Çok kanallı
- Geniş surround ses deneyimi için Ambisound teknolojisi
- Özel merkez kanal, gerçek ses netliği sağlar
- Dolby Atmos® yeni bir yükseklik algısı sunar
- Yüksek kaliteli surround ses için Dolby TrueHD ve DTS
- Kristal netlikte tizler için birinci kalite yumuşak dome tweeter'lar
- Dolby Surround, kanal bas içeriğinden 3D ses oluşturur

Bulunduğunuz ortamı canlandırmak için tasarlandı

- Şık ve kaliteli tasarım, her tür televizyona uyum sağlar


Tüm eğlence sistemlerinizi bağlayın ve keyfini çıkarın

- Kablosuz müzik dinlemek için Bluetooth® (aptX® ve AAC)
- Bluetooth eşleşmesi için NFC özellikli akıllı telefonlarla Tek Dokunuş
- Ultra HD içerik keyfi için HDMI 4K2K geçişi

PHILIPS
Fidelio


Özellikler

5.1.2 Çok kanallı

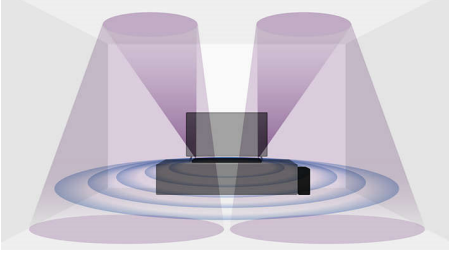


Philips Fidelio B8, ince görünümüyle etkileyici ses sunan toplam 18 hoparlöre (10 aşırı hassas racetrack sürücülü ve 8 yumuşak dome tweeter'lı) sahip 5.1.2 çok kanallı soundbar ses sistemidir. Geleneksel 5.1'e ek olarak, sesi tavana yönlendirmek üzere tasarlanmış olan yukarıya yönlendirilmiş iki patentli hoparlör (her biri 2 racetrack sürücü ve 3 tweeter'dan oluşan) ses deneyimine yükseklik boyutu kazandırır. Dolby Atmos® ve Philips'in patentli Ambisound teknolojisini bir araya getiren B8, son derece gerçekçi bir 3D ses atmosferi sunar.

Dolby Atmos®

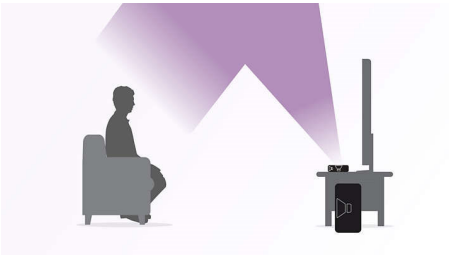

Dolby Atmos® yükseklik boyutunu kazandırır. Bu yeni yükseklik algısıyla kendinizi hareketin içinde hissedersiniz. 3D ses atmosferi, nesnelerin gerçekçi bir şekilde üstünüzde hareket ettiği hissini vererek, sessiz konuşmalardan fırtınalar koparan seslere kadar her sesi olağanüstü netlik, zenginlik ve derinlikle aktarır. Heyecan verici bir ev sineması ses sistemi oluşturarak duyularınızı harekete geçirir ve sizi hareketin içine her zamankinden daha da derinlemesine çeker.

Ambisound teknolojisi

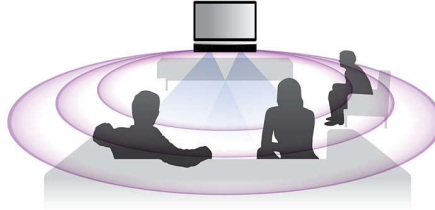

Philips'in patentli Ambisound teknolojisi sizi çevreleyen çok kanallı surround ses sunarak olağanüstü bir ses performansı sağlar. Konum, oda büyüklüğü ve karmaşık kurulumların sebep olduğu kısıtlamalar veya odada çok sayıda hoparlör ve kablo dağınıklığı olmadan 5.1 ses deneyimi sunar. Ambisound üç temel faktörü bir araya getirerek ince yapılı tek bir soundbar ile panoramik 5.1 ses sunar: Psikoakustik, sıralı işlem ve hassas açılı sürücü konumlandırma.

220 W Güçlü kablolu subwoofer

Philips Fidelio B8, güçlü bir 220 W kablolu subwoofer'a sahiptir ve derin ile etkileyici bas performansı için 8 inç'lik aşağı çıkışlı sürücüye sahiptir. Kubbe şeklindeki bas yayıcı, subwoofer halı üzerinde olduğunda sesin azalmasını önlemekle kalmaz, aynı zamanda düşük frekanslı ses dalgalarını düzgün bir şekilde 360 derece yayarak bası kuvvetlendirir ve artırır. Kablolu subwoofer'ı odanızda nereye koyarsanız koyun etrafınızda basın eşit şekilde yayıldığını hissedin.

Özel merkez kanal



Birçok soundbar'da merkez kanal 2.1 kanalına azaltılmıştır. Bu nedenle sesler çok net olmaz. Philips Fidelio B8, merkez kanalı oluşturmak için iki özel sürücü kullanır. Filmler, televizyon

programları ve haberlerde kristal netliğinde diyaloglar için iyileştirilmiş ses netliği sağlamak amacıyla kendi amplifikatörü bulunur ve farklı şekilde işlenmiş bir ses sinyali taşır.

Yumuşak dome tweeter'lar



Birinci kalite yumuşak dome tweeter'lar bozulma olmadan son derece net ve yüksek frekanslı ses sağlar. Tizleri daha geniş dağılımla veren Philips Fidelio B8'in ikiz tweeter'ları, sesi yanlara göndermek için 45 derece açılı konumlandırılmıştır, böylece yüksek frekansların ses performansı artar. Önde konumlanan sürücüler, açılı tweeter'lar ve Ambisound'un bir araya gelmesiyle B8 ses efektlerini geniş alana verebilir.

Dolby Surround

Dolby Surround upmixer, doğal 2.0, 5.1 ve 7.1 içerikleri Dolby Atmos® deneyimiyle harmanlayarak geleneksel kanal bazlı surround seslere yenilik kazandırır. Zaman dilimine göre çalışan önceki geniş bant upmixing teknolojilerinin aksine, Dolby Surround upmixer frekansa göre çalışarak frekans bantlarını ayrı ayrı dolaşır ve özenle yerleştirilmiş ses öğeleri ve ferah bir ambiyansla surround ses üretir. Böylece Dolby Atmos® ses olmasa dahi etkileyici bir 3D dinleme deneyiminin keyfini sürebilirsiniz.

Dolby TrueHD ve DTS

Dijitale geçerek müzik ve filmlerinizi en iyi verimi alın. Dolby TrueHD ve DTS Digital Surround, stüdyo kaydından ayırt edilemeyen en kaliteli sesleri sunar. Sesleri, filmlerin ses mühendislerinin duymasını istediği şekilde duyun. Dolby TrueHD ve DTS Digital Surround, muhteşem bir ev sineması sesi için eğlenceyi artırır.

Teknik Özellikler

Ses

- Ses Geliştirme: Ambisound, Akıllı Ses, Film, Müzik, Ses, Tiz ve Bas Kontrolü, Ses senk, Otomatik Ses Sabitleyicisi
- Ses Sistemi: Dolby Atmos, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, Dolby Digital, Dolby Surround, DTS Digital Surround
- Subwoofer çıkış gücü: 220W
- Hoparlör çıkış gücü: 180 W (20 W x 9)
- Toplam Güç RMS %10 THD: 400 W

Hoparlörler

- Subwoofer frekans aralığı: 40 - 190 Hz
- Subwoofer sürücüsü: 1 x 8 inç woofer
- Subwoofer tipi: Kablosuz subwoofer, Bas refleks sistemi
- Subwoofer empedansı: 3 ohm
- Soundbar başına sürücü sayısı: Toplam 18 sürücü
- Düşük katman hoparlörler: 2 sürücü (Merkez kanal), 2 sürücü (Ön, sağ-sol), 2 sürücü (Surround, sağ-sol), 2 yumuşak dome tweeter (Surround)
- Yukarı çıkışlı hoparlörler: Sol: 2 sürücü + 3 yumuşak dome tweeter, Sağ: 2 sürücü + 3 yumuşak dome tweeter
- Soundbar frekans aralığı: 190 - 20.000 Hz
- Soundbar empedansı: 8 ohm

Bağlantı

- Entegre Bağlantılar: NFC, Bluetooth
- Arka Bağlantılar: HDMI IN 1, HDMI IN 2, HDMI 1.4 çıkış (ARC), Dijital optik giriş, Dijital koaksiyel giriş, Ses girişi 3,5 mm jak, USB ses (5 V, 500 mA DC)
- Kablosuz bağlantı: Bluetooth APT-X ve AAC

Dış Karton

- EAN: 48 95185 62344 3
- Uzunluk: 112.6 cm
- Ambalaj sayısı: 1
- Genişlik: 29.9 cm
- Brüt ağırlık: 17.1 kg
- Yükseklik: 47.9 cm
- Net ağırlık: 12.55 kg
- Dara ağırlığı: 4.55 kg

Kullanılabilirlik

- EasyLink (HDMI-CEC): Ses Dönüş Kanalı, Uzaktan

Kumanda Geçişi, Otomatik ses girişi eşleme

- HDMI Özellikleri: 4K geçişi destekler (30 fps), Ses Dönüş Kanalı (ARC), İçerik Türü
- Dijital saat göstergesi
- USB Oynatma: Ses (MP3)

Güç

- Bekleme modunda güç tüketimi: <0,5 W
- Subwoofer Güç kaynağı: 220-240 V AC, 50/60 Hz
- Ana ünite güç kaynağı: DC 19 V, 4,73 A, 100-240 V AC, 50/60 Hz

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 47 cm
- Ambalaj türü: Karton
- Raf yerleşimi tipi: Döşeme
- Genişlik: 112 cm
- Derinlik: 29.5 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95185 62344 3
- Brüt ağırlık: 16.2 kg
- Net ağırlık: 12.55 kg
- Dara ağırlığı: 3.65 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 5.2 cm
- Genişlik: 105.8 cm
- Derinlik: 12 cm
- Ağırlık: 12.08 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Soundbar için AC-DC adaptör, AC güç kablosu (2 adet), HDMI kablosu, USB adaptörü, Duvara montaj braketleri (2 adet), Duvara montaj kılavuz kağıdı, Hızlı başlangıç kılavuzu, Güvenlik ve Yasal Konular Broşürü, Ticari Markalar Belgesi, Dünya Çapında Garanti belgesi

Tasarım

- Duvara monte edilebilir

Boyutlar

- Ana Ünite (G x Y x D): 1058 x 52 x 120 mm
- Subwoofer (G x Y x D): 240 x 510 x 302 mm

Yayın tarihi 2024-04-23

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Sürüm: 13.0.11

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

EAN: 48 95229 11233 9

www.philips.com

