

Audio

EXP220



EXP221

Преносим MP3-CD плейър



EX-PANIUM


PHILIPS

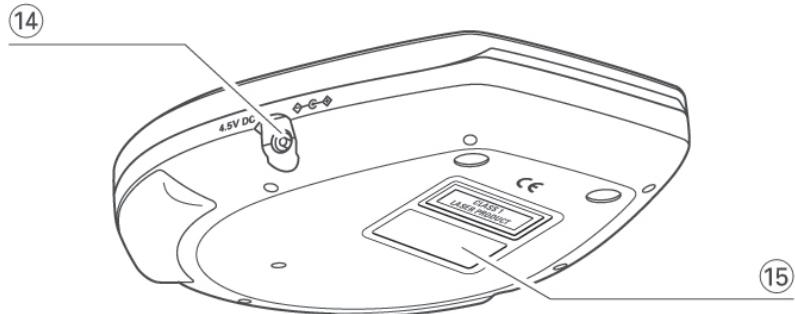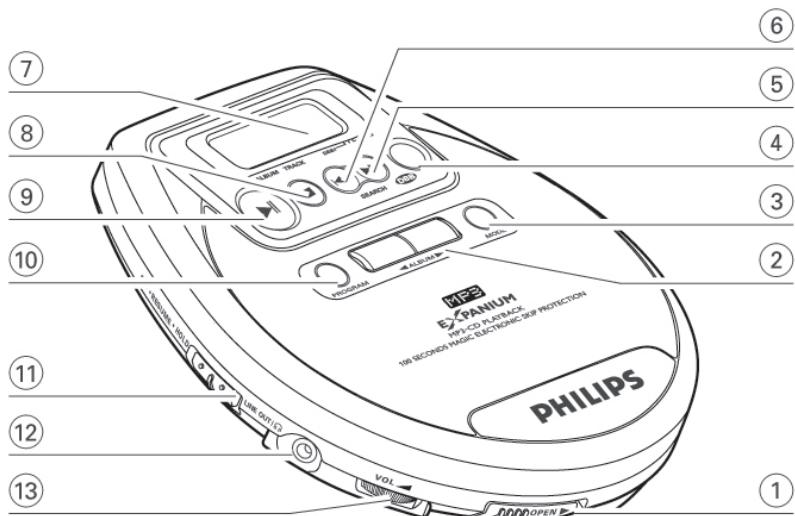



1

БЪРЗ СПРАВОЧНИК


1 OPEN

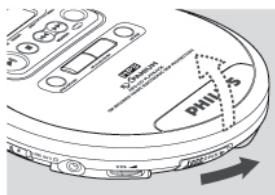


2 AA

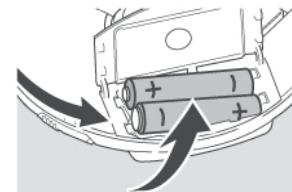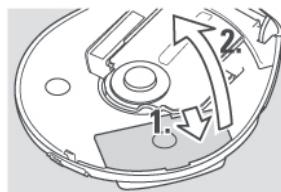


3 CD

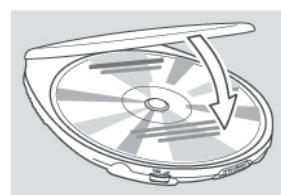

4 CD

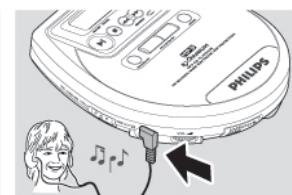

5 HOLD → OFF

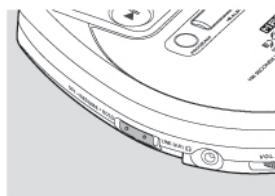



6 PLAY ►||



7 VOL ▲



!!!

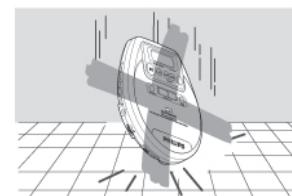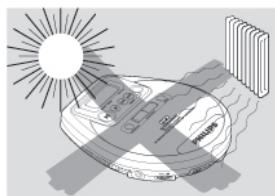

БУТОНИ

Обърнете се за справка към фиг. 1, стр. 2

1. OPEN▶

- отваряне на капака на CD плейъра.

2. ALBUM

- избиране на предишен/следващ албум.

3. MODE

- избиране на опции за възпроизвеждане като **Shuffle** и **Repeat**; вкл./изкл. на ESP (Електронната защита против прескачане).

4. DBB

- усилване на ниските честоти: натиснете и задържте за 2 секунди, за да вкл./изкл. акустичната обратна връзка.

5. ↙

- прескачане на песен назад или търсене назад.

6. ►▶

- прескачане напред или търсене напред.

7. Екран

8. ■

- за спиране на възпроизвеждането, изтряване на програма и изключване на устройството.

9. ►■

- включване на устройството, стартиране и прекъсване на възпроизвеждането.

10. PROGRAM

- програмиране на песните и преглеждане на програма.

11. OFF – RESUME – HOLD

- OFF изключва Hold и Resume; Resume служи за запаметяване на последната позиция на диска преди изключване; Hold заключва всички бутони.

12. Ω LINE OUT

- 3,5mm жак за свързване на:

- слушалки;
- това устройство към аудио входа на вашето стерео оборудване.

13. VOL◀

- за нагласяване на звука.

14. 4.5VDC

- за свързване на външно захранване.

15. табелка с типа.

ЗАХРАНВАНЕ

Батерии

Вкарване на батериите

- Отворете отделението за батериите и вкарайте две алкални батерии тип AA (LR6, UM3).


Не използвайте в комбинация стари и нови батерии, както и такива от различни типове.



Индикатор за изхабени батерии

- Подменете батериите или свържете адаптора ако на екрана започне да мига и се появи Replace batteries.

Извадете батерииите ако са изхабени или устройството няма да се използва дълго време.

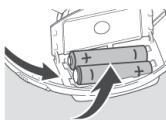

Батерията съдържа химически вещества и трябва да се изхвърлят на подходящите за целта места.



Захранващ адаптор

Използвайте само адаптора AY3162 (4,5V/450mA прав ток, положителния полюс на централния пин). Всеки друг продукт може да повреди плейъра.

1. Проверете дали местното напрежение отговаря на напрежението на адаптора. Ако адаптора е снабден с регулатор на напрежение, нагласете регулатора според местната мрежа.
2. Свържете захранващия адаптор към плейъра и контакта в стената.



Забележка:

- Винаги изключвайте адаптора, ако няма да го използвате.

Слушалки (SBC HE 035)

- Свържете слушалките включени в комплекта към жака **LINE OUT**.

Забележка:

- **Жакът **LINE OUT**** може да се използва за съврзване на плейъра към **HIFI система**. На гласете звука на вашата **HIFI система** и **CD плейър**.



Важно!

Безопасност за слуха

Не увеличивайте звука прекалено много, когато слушате със слушалките. Специалисти те ви предупреждават, че продължителното слушане на висок звук може трайно да уреди слуха ви.

Безопасност на пътя

Не използвайте слушалките, когато управявате превозно средство. Това може да създаде опасност и е незаконно в много държави. Дори ако слушалките ви са от отворен тип, който ви позволява да чувате околните шумове, не увеличивавайте звука така, че да не можете да чувате какво става около вас.

Информация за околната среда

Целият ненужен опаковъчен материал е премахнат. Ние направихме най-доброто, за да може лесно да се раздели опаковката на три моно материала: картон (кутия), полистиренова пяна (буфери) и полиетилен (пликове).

Вашето устройство се състои от материали, които може да се рециклират ако устройството се разглоби от специализирана компания. Спазвайте местните разпореждания за изхвърлянето на опаковъчните материали, изхабените батерии и старото оборудване.

MP3 музикални файлове

Технологията за компресиране на музика MP3 (MPEG Audio Layer 3) намалява оригиналния размер на цифровите аудио данни до 10 пъти без загуба на важна звукова информация. Това ви позволява да записвате до 10 часа музика с качество близко до това на CD, върху един CD-ROM.

Как да се сдобиете с MP3 музика

Забележка:

Следните формати не се поддържат:

- *WMA, *AAC, *DLF, *PLS, MP3 PRO
- Дискove с незатворени сесии.

Как да организирате музикални файлове

Може да съхраните голямо количество музикални заглавия на един MP3 диск. За да можете лесно да ползвате огромния брой музикални файлове на диска, трябва да ги организирате в папки ("албуми").

Песните на един албум ще се възпроизвеждат в азбучен ред. Ако желаете да ги подредите по някакъв начин, поставете номера в началото на имената.

Например:

001-ONEWORLD.MP3
002-FIRESTARTER.MP3
003-DEEP.MP3

Албумите може да се организират в азбучен ред, но подпапките (албуми в друг албум) ще се възпроизведат веднага след албума в който се намират. Албуми без MP3 файлове ще се пропуснат.

Ако има MP3 файлове, които не сте поставили в албум, може да ги откриете в албум номер 1.


Как да направите CD-ROM с MP3 файлове

Използвайте записвачката на вашия компютър за да запишете музикалните файлове от вашия харддиск на CDR или CDRW. Използвайте ISO9660 или UDF формати. Някой записващ софтуер, като например "Drag-to-Disc" или "InCD" поддържа UDF формата.

Проверете дали файловете имат разширение .mp3.

Поддръжка на плейъра и дисковете

- Не докосвайте лещите A на устройството.
- Не излагайте устройството, батериите или дисковете на влага, дъжд, пясък или силен топлина (причинена от нагревателни уреди или директна светлина).
- За почистване на устройството използвайте мек, леко навлажнен парцал. Не използвайте почистващи препарати, тъй като може да имат кородиращ ефект.
- За да почистите диск, избършете го с движения в права линия от центъра към краищата, с помощта на мек парцал. Поочистващите препарати може да повредят диска.
- Върху лещите може да се кондензира влага ако устройството се внесе рязко от студено в топло помещение. В този момент възпроизвеждането на диск не е възможно. Оставете устройството в топлото помещение докато влагата не се изпари.
- Активни мобилни телефони в близост до устройството може да доведат до смущения.
- Не изпускате устройството, тъй като това може да доведе до повреди.

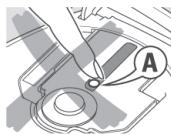

Ниво на звука и настройки

Нагласяване

нивото на звука

- Нагласете звука с VOL.



Нагласяване на басите

1. Натиснете DBB един или повече пъти, за да изберете умерено усилване на басите (DBB1) или по-голямо усилване на басите (DBB2).
 - На екрана се показва
2. Натиснете DBB отново, за да изключите усилването на басите.
 - изчезва.



Използване в кола (аксесоари включени в комплекта или доставяни допълнително)

Използвайте само адаптор **4.5V DC** (положителния полюс на централния pin) и адапторна касета. Всеки друг продукт може да повреди устройството.

1. Поставете плейъра на хоризонтална, не вибрираща, стабилна плоскост. Уверете се, че е на безопасно място, където няма да пречи на водача и пътниците.
Включете адаптора в запалката **(само 12V акумулятор със заземяване на отрицателния полюс)**, след това свържете другия край към **4.5V DC** съединител на плейъра.
2. Почистете запалката на колата, за да получите добър електрически контакт.
3. Намалете звука и свържете адапторната касета към изхода LINE OUT на плейъра.
4. Внимателно вкарайте адапторната касета в касетофона на колата.
5. Уверете се, че не пречи на движението.
6. Нагласете нивото на звука на плейъра. Стартирайте възпроизвеждането на диска и нагласете звука с регулаторите на касетофона за кола.

Когато плейъра няма да се използва, винаги изваждайте адаптора от запалката.

Забележка:


- Ако вашия радио касетофон има LINE IN вход е по-добре да свържете плейъра към този съединител, вместо да използвате адапторна касета. Свържете LINE OUT на плейъра към LINE IN входа на вашия радио касетофон.

Възпроизвеждане на диск

С това устройство можете да възпроизвеждате:

- аудио дискове (предварително записани аудио дискове, финализирани аудио CDR и CDRW).
- MP3-CD (CD-ROM с MP3 файлове).

1. Натиснете плъзгача **OPEN▶**, за да отворите капака на CD плейъра.
2. Вкарайте диск с напечатаната страна отгоре, като го натиснете леко в средата, така че да влезе в центъра. Затворете капака, като го натиснете надолу.
3. За да започне възпроизвеждането натиснете **▶II**.

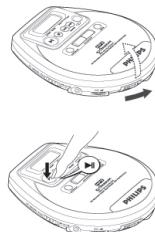

4. За да спре възпроизвеждането натиснете **■**.
 - На екрана се появяват общият брой на песните, типа на песните (MP3 или CD), номера на албумите при MP3-CD и общото време за възпроизвеждане (само на аудиодиск).
5. За да извадите диска го хванете в краищата и натиснете издатината в центъра докато повдигнете диска нагоре.
6. За да изключите плейъра, натиснете два пъти **■**.



Забележки:

- След като натиснете **▶II** може да измине известно време преди да се стартира тързатата MP3 песен.
- Екранът се изключва автоматично ако 70 секунди не натиснете никакъв бутон в режим стол.

Възпроизвеждане на Разширени Музикални дискове и Смесени Дискове

На разширените музикални дискове и смесените дискове има записани аудио песни, както и MP3 файлове.

- Всички аудио песни обикновено са записани в албум 1 или в последния албум. Когато се възпроизвеждат аудио дискове, на екрана се появява номера на албума, номера на песента, изминалото време, но не се появява MP3 индикатора.
- Когато се възпроизвеждат MP3 файлове, на екрана се появява номера на албума, номера на песента, изминалото време и MP3 индикатора.

Забележка:

- Не се препоръчва използването на музикални или смесени дискове на които има записани компютърни данни (текстови файлове, снимки), за да не се появяват проблеми при възпроизвеждането на аудио дискове и MP3 файлове.

Пауза

1. Натиснете **▶II**, за да прекъснете възпроизвеждането.
 - Изминалото време започва да мига.
2. За да продължите възпроизвеждането натиснете отново **▶II**.

Забележка:

- Устройството ще се превключи автоматично в стол режим след 90 секунди в режим пауза.

Избиране и търсене на песен (само при CD)

Избиране на песен по време на възпроизвеждане

- Натиснете за кратко **◀◀** или **▶▶**, един или няколко пъти, за да прескочите в началото на текущата, предишната или следваща песни.
 - Възпроизвеждането продължава от избраната песен.

Търсене на пасаж по време на възпроизвеждане

1. За да намерите даден пасаж задръжте натиснат **◀◀** или **▶▶**.
 - Започва търсението, а възпроизвеждането продължава с намален звук.
2. Освободете бутона, когато достигнете желания пасаж.
 - Продължава нормалното възпроизвеждане.



Избиране на албуми и песни от MP3 диск

Избиране на албум по време на възпроизвеждане

- Натиснете за кратко **◀** или **▶**, един или няколко пъти, за да прескочите в началото на първата песен в текущия, предишния или следващия албум.
 - Възпроизвежда се първата песен на избрания албум.

Избиране на песен по време на възпроизвеждане

- Натиснете за кратко **◀◀** или **▶▶**, за да прескочите в началото на предишната или следваща песен.
 - Възпроизвеждането продължава от избраната песен.

Търсене на пасаж по време на възпроизвеждане

1. За да намерите даден пасаж задръжте натиснат **◀◀** или **▶▶**.
 - Започва търсението.
2. Освободете бутона, когато достигнете желания пасаж.
 - Продължава нормалното възпроизвеждане.

Програмиране номерата на песните

Можете да маркирате около 50 песни и да ги съхраните в паметта. Можете да съхраните всяка песен повече от един път.

1. Когато възпроизвеждането е спряло изберете песен с **◀◀** или **▶▶**.
 2. Натиснете **PROGRAM**, за да запаметите песента.
 - Светва **PROG**; Появява се номерът на програмираната песен и *P*, както и броят на запаметените песни.
 3. Изберете и съхранете всички песни по този начин.
 4. За да стартирате възпроизвеждането на програмата натиснете **▶▶II**.
 - Появява се **PROG** и започва възпроизвеждането.
 - За да добавите песни към програмата, спрете възпроизвеждането на програмата с бутона **■** и продължете от стъпка 1 и 2.
- За да прегледате програма задръжте натиснат бутона **PROGRAM** за повече от 2 секунди.
- Всички запазени песни ще се появят последователно.



Забележки:

- Ако натиснете **PROGRAM** и няма избрана песен, на екрана ще се покаже **Select** или **no Pr.**
- Ако се опитате да запаметите повече от 50 песни ще се покажи **Prog Full**.

Изтриране на програма

- Когато възпроизвеждането е спряло натиснете ■, за да изчистите програмата.
 - На екрана се появява **Clr Prog**.

PROG изчезва и програмата се изтрива.

Забележки:

- Програмата ще бъде изтрита и ако прекъснете захранването или отворите капака на CD плеъра, или ако устройството се изключи автоматично.

Непрекъснато възпроизвеждане или възпроизвеждане в случаен ред

1. По време на възпроизвеждане натиснете няколко пъти **MODE**, за да изберете:
 - **SHUFFLE**: всички песни на диска се възпроизвеждат еднократно в случаен ред.
 - **SHUFFLE ↻**: всички песни на диска се възпроизвеждат непрекъснато в случаен ред.
 - **↻ 1**: текущата песен се възпроизвежда непрекъснато.
 - **↻**: целият диск се възпроизвежда непрекъснато.
 - **SHUFFLE ALBUM** (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат еднократно в случаен ред.
 - **SHUFFLE ↻ ALBUM** (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат непрекъснато в случаен ред.
 - **↻ ALBUM** (само при MP3-CD): всички песни на текущия албум се възпроизвеждат непрекъснато.

- **PROG SHUFFLE**: всички песни на програмата се възпроизвеждат еднократно в случаен ред.
- **PROG ↻**: цялата програма се възпроизвежда непрекъснато.
- **PROG SHUFFLE ↻**: всички песни на програмата се възпроизвежда непрекъснато в случаен ред.
- **PROG ↻ 1**: текущата песен на програмата се възпроизвежда непрекъснато.

Непрекъснато или възпроизвеждане на песните в случаен ред - MODE

2. Възпроизвеждането стартира в избрания режим след 2 секунди.
3. За да се върнете към нормален режим натиснете няколко пъти **MODE**, докато **SHUFFLE** и ↻ изчезнат от екрана.

ESP (Електронна защита против прескачане)


С обикновен преносим диск плеър музиката може да прескача или да спре, ако плеъра се разплати. ESP предотвратява загубата на звук в следствие на вибрации или удари. По този начин се гарантира непрекъснато възпроизвеждане. ESP не предпазва устройството от повреди причинени от изпускане.

В това устройство функцията ESP е включена по подразбиране. Можете да изключите ESP по време на аудио възпроизвеждане (ESP е винаги включена по време на MP3 възпроизвеждане).

- Натиснете **MODE** за повече от 2 секунди.
 - **ESP** изчезва.
- Натиснете отново **MODE** за повече от 2 секунди.
 - **ESP** се появява.

RESUME и HOLD

Вие можете да прекъснете възпроизвеждането и да продължите от мястото на което сте спрели (след не повече от 1 минута в режим стоп). Когато рестартирате, възпроизвеждането ще продължи от там от където сте спрели. Също така можете да заключите всички бутони на плейъра. Когато натиснете някой бутона няма да има никаква реакция. За тези функции използвайте пъзгача OFF-RESUME-HOLD.

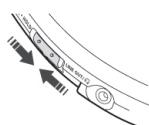

Продължаване на възпроизвеждането от мястото, където сте спрели – RESUME

1. Превключете пъзгача **RESUME** по време на възпроизвеждане, за да активирате тази функция.
 - На екрана се появява **RESUME**.
2. Когато желаете да спрете възпроизвеждането натиснете ■.
3. За да продължите възпроизвеждането натиснете ►■.
 - На екрана се появява **RESUME** и възпроизвеждането продължава от там, от където сте спрели.

- За да деактивирате **RESUME** превключете пъзгача на OFF.

- От екрана изчезва **RESUME**.



Забележка:

- Функцията **RESUME** се деактивира и когато изключите плейъра.

Заключване на всички бутони – HOLD

Можете да заключите всички бутони на плейъра. Когато натиснете някой бутона няма да има никаква реакция. Когато е активирана тази функция може да предотвратите нежелано включване на други функции.

1. За да активирате заключването превключете пъзгача на **HOLD**.
 - Всички бутони за заключени. Когато натиснете някой бутон на екрана се появява *Hold*. Ако плейъра е изключен, когато натиснете ►■ на екрана ще се появи за кратко *HOLD On*.

2. За да деактивирате тази функция превключете пъзгача на OFF.



Забележка:

*Ако изключите функцията **HOLD** като преместите пъзгача на **RESUME**, ще включите функцията **RESUME**.*