



Philips
微型音乐系统

蓝牙®
CD、USB、FM
桌面或壁挂式可选
最大 20 瓦

BTM2280

融入您家的音响系统

执着于音

轻松便捷地在家播放音乐。这款飞利浦微型音乐系统具备 USB 直放和 Audio in。还可以通过蓝牙无线传输音乐，让您尽情畅享音乐乐趣。

丰富您的音效体验

- 低音反射扬声器系统提供震撼深沉的低音
- 15W RMS 总输出功率
- 数码音效控制

欣赏来自多种信号源的音乐

- 带预设电台的数字调谐使收听更加方便
- 可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW
- USB 直放可轻松播放 MP3 音乐
- 音频输入，轻松提供便携音乐播放
- 蓝牙无线音乐传输

符合您室内布置的设计

- 壁挂式设计，带给您更多摆放选择
- 外观紧凑小巧，可融入各种空间、各种生活方式

PHILIPS

产品亮点

可播放 MP3-CD、CD 和 CD-R/RW



MP3 表示“MPEG 1 Audio layer-7.6 厘米 (3 英寸)”。MP3 是一种革命性压缩技术。采用这种技术, 很大的数字音乐文件最多可压缩 10 倍, 而不会显著降低音频质量。MP3 已成为万维网上使用的标准音频压缩格式, 便于快速方便地传输音频文件。

小巧身形

外观紧凑小巧, 可融入各种空间, 各种生活方式。迷你机身的灵活设计和外形, 使其几乎适合任何空间。

音频输入



通过音频输入连接, 您可以直接播放便携式媒体播放器中的音频输入内容。欣赏喜爱的音乐时, 您可享受到音响系统所能呈现的卓越音质。不仅如此, 音频输入还极为方便, 您只需将便携式 MP3 播放器插入音响系统即可开始欣赏音乐。

低音反射扬声器系统



低音反射扬声器系统是一种紧凑型音箱系统, 可提供深沉的低音体验。它不同于传

统单独使用低音炮的分体式音响系统, 转而代之以一个可整合在一个音箱里的低音贝斯管, 利用低频声学技术调整低音贝斯管, 优化音响系统的低频输出, 从而产生更深沉, 饱满的低音并且失真度较小。该系统工作原理是, 使低音贝斯管中的空气产生共振, 从而使之像传统低音炮一样振动。结合低音反射扬声器系统等同于低音炮的效果, 扩展了单个音箱总体低频声音, 从而产生全方位的深沉低音效果。

壁挂式



飞利浦音频系统实现了纤薄外观和多功能设计的完美组合, 凭借其精心设计, 它能够和谐地融入您的居室环境。音频系统的底部是一个支座, 因此该系统可稳固而美观地摆放在搁架或橱柜上。采用壁挂方式时, 可实现自支撑支架的全面灵活性。

带预设电台的数字调谐



只需调谐至要预设的电台, 按住预设按钮记忆其频率即可。有了可进行存储的预设电台, 您便能够快速访问喜爱的电台, 而不必反复地手动调谐频率。

USB 直放, 轻松享受 MP3 音乐




凭借完备的文件传输能力, 您可以通过内置 USB 直放功能轻松下载更多数字音乐, 享受更多便利和乐趣。

数码音效控制

数码音效控制可提供均衡、清晰、强劲、暖调和响亮等多种预设控制选项, 它们可用于优化不同音乐风格的频率范围。每种模式均使用图形均衡技术自动调节声音平衡, 并增强所选音乐风格中最重要的声音频率。最终, 数码音效控制使您可以轻松、准确地调节声音平衡, 以便符合您所播放的音乐类型, 从而发挥音乐的最佳效果。

无线音乐传输

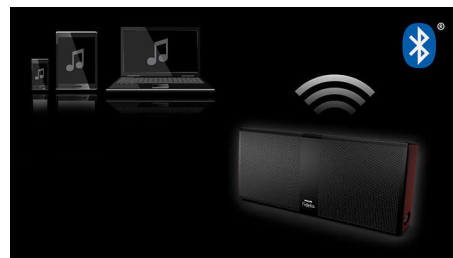

蓝牙是一种既可靠又节能的短距离无线通信技术。通过该技术, 您可轻松地以无线方式连接至 iPod/iPhone/iPad 或其他蓝牙设备, 例如智能手机、平板电脑或笔记本电脑。因此您可以在此扬声器上无线畅享您喜爱的音乐以及来自视频或游戏的非凡音效。

15W RMS

15W RMS 音乐输出功率让整个房间洋溢着您最爱的音乐。

规格

声音

- 输出功率: 15 瓦
- 音效增强: 数码音效控制
- 音量控制: 调高 / 调低

扬声器

- 扬声器驱动: 2.75 英寸低音扬声器
- 内置扬声器数: 2
- 扬声器类型: 低音反射扬声器系统

连接

- 蓝牙: 蓝牙 V2.1, 是
- USB: USB 主机
- 蓝牙模式: A2DP
- 耳机: 3.5 毫米
- 音频输入 (3.5 毫米)

音频播放

- 光盘播放模式: 快进 / 快退, 下一首 / 上一首曲目搜索, 重复 / 随机播放 / 编序播放
- 播放媒体: CD, CD-R/RW, MP3-CD, USB 闪存盘
- USB 直插式播放模式: 快退 / 快进, 播放 / 暂停, 上一首 / 下一首, 重复播放, 随机, 停止

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线 (75 欧姆)
- 调谐波段: FM 单声, FM 立体声

预设电台: 20

- 调谐器增强: 自动数字调谐, 自动扫描, 简易设定 (即插即用)

便利性

- 闹钟: CD 闹钟, 无线电警报, USB 闹钟
- 时钟: 主屏显示, 定时关机
- 加载软件类型: 插槽
- 显示屏类型: LED 屏幕
- 充电设备: iPad, iPhone, iPod

功率

- 电源: 110-240V, 50/60 Hz

附件

- 随附的附件: 交流 - 直流适配器, FM 天线
- 遥控器: 21 键遥控
- 用户手册: 多国语言支持

尺寸

- 总重: 4.2 千克
- 机身宽度: 420 毫米
- 机身高度 (含桌架): 223 毫米
- 净重: 3.3 千克
- 机身厚度: 99 毫米
- 包装高度: 142 毫米
- 包装宽度: 460 毫米
- 包装厚度: 265 毫米



发行日期 2024-03-26

版本: 1.0.2

EAN: 69 23410 73083 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com