

Philips SoundBar
Home Cinéma

Lecteur de DVD

HTS8140



La nouvelle dimension de la barre de son avec Ambisound.

Laissez-vous séduire par l'atmosphère du son Surround 5.1 d'un système unique intégré, dans n'importe quel type de pièce. Outre ses qualités de son et d'image hors du commun, cette barre de son Ambisound s'adapte élégamment à tout type de téléviseur.

Connexion

- EasyLink contrôle tous les périphériques HDMI CEC via une seule télécommande
- Port USB 2.0 ultrarapide pour lire des vidéos ou de la musique depuis une clé USB
- Placez votre iPod sur la station d'accueil pour une diffusion multimédia avec commandes à l'écran

Vivre

- Commandes tactiles pour une lecture et un réglage du volume aisés
- S'adapte à tout type de téléviseur, optimisée pour les téléviseurs de 107 cm ou plus
- Barre de son avec enceintes, amplificateurs et lecteur DVD intégrés

Écouter

- Ambisound pour un son Surround 5.1 avec un nombre réduit d'enceintes
- FullSound™ pour donner vie à vos fichiers musicaux MP3
- Excellente qualité de son grâce aux tweeters à dôme et au DoubleBASS


Voir

- DCDi par Faroudja pour des images haute qualité d'une netteté incroyable
- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes

PHILIPS

Points forts

Ambisound

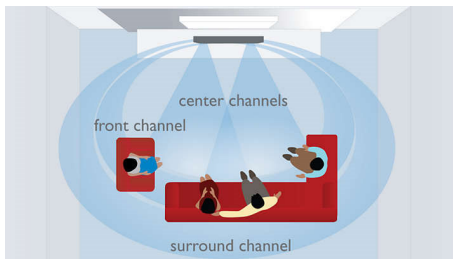


La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Barre de son



La barre de son est une solution Home Cinéma tout-en-un complète créant un magnifique son comme au cinéma pour une immersion totale. Dotée d'enceintes, d'amplificateurs et d'un lecteur DVD intégrés, la barre de son s'adapte parfaitement à votre téléviseur. Elle vous permet d'aménager votre salon à votre convenance pour des moments cinématographiques inoubliables avec vos amis et votre famille.

Synchronisez votre iPod

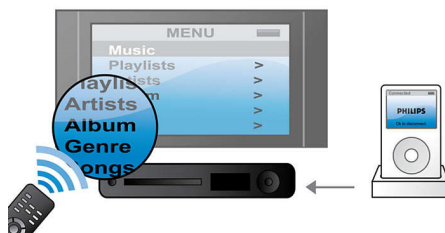

Fournie avec votre système Home Cinéma, cette station d'accueil vous permet de regarder vos films, écouter votre musique et visionner vos photos à partir de votre iPod. En outre, vous pouvez contrôler votre iPod et consulter son contenu sur l'écran de votre téléviseur, le tout à l'aide de la télécommande de votre système Home Cinéma. Cette station d'accueil introduit les divertissements portables dans votre intérieur, avec un confort absolu et une simplicité d'utilisation extrême.

S'adapte à tout téléviseur



La barre de son apporte grâce et sophistication à tout type de salon. Bien qu'elle soit conçue pour des téléviseurs à écran plat de 107 cm (42") ou plus, elle s'adapte parfaitement à tout type de téléviseur à écran plat et s'accordera harmonieusement avec votre intérieur et votre style de vie.

Excellente qualité de son




Bénéficiez de l'excellence en termes de qualité de son grâce à la technologie DoubleBASS et

aux tweeters à dôme. La technologie DoubleBASS capture les basses fréquences et les reproduit dans la plage audible du caisson de basses, afin que vous puissiez entendre les tonalités les plus graves. Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale et augmentent la profondeur du champ audio ; vous pouvez ainsi entendre tous les sons, dans leur plus grande pureté.

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

DCDi par Faroudja

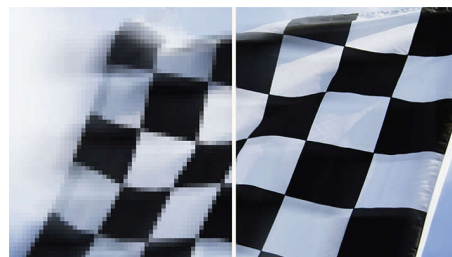

Avec le DCDi Faroudja, profitez d'images de haute qualité et d'une netteté incroyable sur votre téléviseur doté de la fonction de balayage progressif. Cette fonction élimine les bords irréguliers qui apparaissent lors de la lecture d'une vidéo standard entrelacée, en particulier avec les images en mouvement (permettant ainsi des scènes d'action à l'aspect naturel). Passez au niveau supérieur en matière d'expérience visuelle avec des images plus nettes et plus fluides.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus, ClearVoice
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, Dolby ProLogic II, DTS, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, Jeux, Party, Actualités, Sports

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 35 à 200 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Connecteur de synchronisation, USB, Entrée ligne MP3
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (audio, cinch), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation), Entrée AUX
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale), Entrée numérique optique

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: FM
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Station d'accueil pour iPod,

Télécommande, Piles pour télécommande, Câble HDMI, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 598 millimètre
- Largeur de l'appareil: 1 047 millimètre
- Poids (emballage compris): 30 kg
- Hauteur de l'emballage: 388 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 174 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 120 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 154 millimètre
- Poids: 8,9 kg
- Poids du caisson de basses: 12,7 kg
- Profondeur du caisson de basses: 322 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 425 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 322 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, DCDi par Faroudja

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2, WMV 9
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-08

Version: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com