



Philips izzy
trådlös högtalare för flera
rum

Bluetooth®
Svart



BM5B

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips trådlösa izzy-högtalare för flera rum spelar upp musik trådlöst via Bluetooth. Med en knapptryckning kan du enkelt spela upp musik via upp till fem trådlösa izzy-högtalare samtidigt. Smidig installation, ingen router, inga lösenord eller appar.

Philips izzylink™ för musik i flera rum

- Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth
- En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar
- Koppla ihop upp till 5 izzy med izzylink™ för uppspelning i flera rum
- Byt huvudhögtalare i gruppen med bara ett knapptryck

Berika din ljudupplevelse

- 2 x 2,5 tums element med basport för ljud som fyller hela rummet

Enkel användning

- Strömma all din musik via izzylink™
- Trådlös musikströmning via Bluetooth

PHILIPS


Funktioner

Spela musik i ett rum




Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

izzylink™

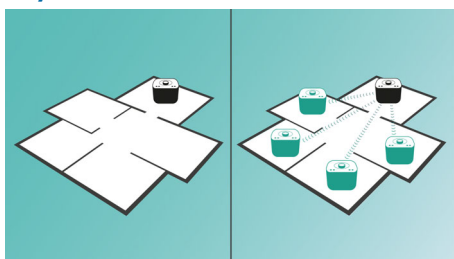

izzylink™ är en trådlös teknik som använder IEEE 802.11n-standarden för att aktivera ihopkopplingen av flera högtalare så att det bildar ett trådlöst nätverk. I nätverket går det att ansluta upp till fem högtalare utan någon router, Wi-Fi-lösenord eller någon app till en smart enhet för att konfigurera den. Du kan enkelt lägga till izzy-högtalare till nätverket och sedan lyssna på musik som spelas upp samtidigt i olika rum. Med en knapptryckning kan varje högtalare växla mellan enkelt läge för individuell användning eller gruppläge för uppspelning av musik i flera rum.


Konfigurera izzylink™ med en knapptryckning

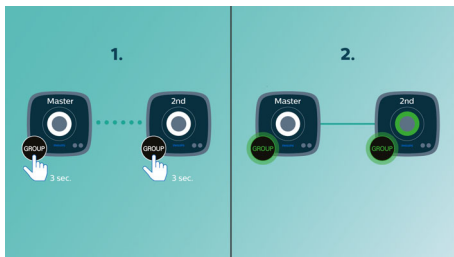

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP".

knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

Stäng av huvudhögtalaren på ett smidigt sätt

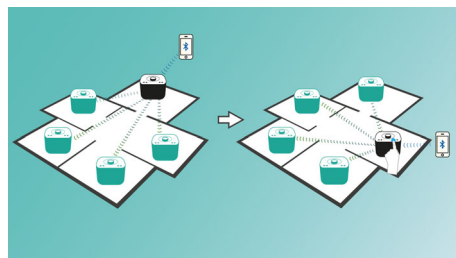

I varje izzylink™-grupp kan alla enskilda högtalare användas som huvudhögtalare och strömma musik till de andra. När du vill dela med dig av dina musik trycker du på Bluetooth-knappen på högtalaren i rummet och delar den musiken från enheten direkt. Andra högtalare i samma izzylink™-grupp kommer att spela samma musik i synk samtidigt. Precis så enkelt är det att dela musik med varandra.

2 högtalarelement i entusiastklass



izzy-högtalarna för flera rum är utrustade med 2 x 2,5 tums element i entusiastklass och ger kraftfullt ljud som fyller hela rummet och basportarna utökar de lågfrekventa basljuden för uppslukande, dynamiskt ljud.

Specifikationer

Kompatibilitet

- Android-surfplattor och -smarttelefoner: med Android 2.1 och Bluetooth 2.1 eller senare
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad med Retina-skärm, Nya iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5c, iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S
- iPod Touch: 3:e generation eller senare
- andra musikenheter: med Bluetooth 2.1 eller senare
- fungerar med: de flesta smarttelefoner med Bluetooth, musikenheter, surfplattor

Högtalare

- Högtalartyper: Integrerad
- Inbyggda högtalare: 2
- Högtalarelement: 2 x 2,5-tums fullregistrerelement med basportar

Bekvämlighet

- Volymkontroll: Ratt

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Garantisedel för hela världen, Snabbinstallationsguide
- Nätadapter: 100-240 V

Mått

- Produktmått (B x D x H): 165 x 118 x 165 mm
- Förpackningens mått (B x D x H): 269 x 211 x 158 mm
- Produktvikt: 1,123 kg
- Vikt inkl. förpackning: 1,837 kg



Publiceringsdatum
2016-03-10

Version: 4.0.6

12 NC: 8670 001 28052
EAN: 48 95185 61320 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com