




Philips
Audífonos inalámbricos
con reducción de ruido

cerrados atrás, controladores de
32 mm

Supraurales
Almohadillas suaves
Plegado compacto

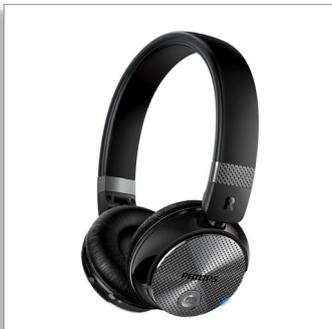

SHB8850NC

Más sonido, menos ruido inalámblicamente

Sin cables, ruido ni concesiones. Sumérgete en la música con la avanzada tecnología de reducción activa del ruido ActiveShield™. Conéctate inalámbricamente con el emparejamiento NFC de un solo toque, disfruta de la música y gestiona las llamadas con las almohadillas con control inteligente.

Sonido claro y natural

- Los controladores de altavoz de neodimio de 32 mm ofrecen sonido de gran precisión
- Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada
- Bluetooth 4.0 de alta calidad

Mucho más prácticos

- Plegado compacto para facilitar el transporte y el almacenamiento
- Gracias al cable de audio adicional puedes seguir escuchando música sin corriente
- Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0
- El emparejamiento múltiple reproduce música y llamadas en dos dispositivos al mismo tiempo
- La batería recargable ofrece hasta 16 horas de música de forma inalámbrica
- Emparejamiento NFC sencillo con un solo toque
- Controla las llamadas, la música y el volumen gracias a los interruptores de audífonos
- Activa Siri y Google Now tocando el botón del canal auditivo

El arte de reducir el ruido

- La tecnología de reducción de ruido ActiveShield™ reduce el ruido hasta un 97 %

PHILIPS

Audífonos inalámbricos con reducción de ruido cerrados atrás, controladores de 32 mm Supraurales, Almohadillas suaves, Plegado compacto

SHB8850NC/00

Destacados

Controladores de alta definición de 32 mm



Los controladores de neodimio de 32 mm optimizados, en combinación con un diseño de sistema acústico cerrado en la parte posterior y aislamiento total de tipo diadema, ofrecen una excelente precisión de sonido que te impresionará.

Cable de audio extra incluido

A diferencia de la mayoría de los auriculares con reducción de ruido, estos auriculares funcionan con o sin batería para ofrecer una excelente calidad de sonido constante en cualquier entorno. Si la batería se agota, solo tienes que conectar el cable de audio y seguir disfrutando de tu música favorita.

Llamadas con manos libres

Realización de llamadas con manos libres cómodamente con el micrófono y Bluetooth® 4,0

Emparejamiento múltiple



El emparejamiento múltiple te permite conectar tus auriculares Bluetooth de Philips

con dos dispositivos Bluetooth de forma simultánea. Solo tienes que emparejar los dos dispositivos para disfrutar de películas y música al mismo tiempo que recibes llamadas sin ningún esfuerzo.

Batería recargable

Disfruta de 16 horas de reproducción continua de música incluso con el Bluetooth y la reducción de ruido activa, 28 horas cuando solo esté conectado el Bluetooth y 33 cuando solo esté conectada la reducción ANC.

Emparejamiento NFC sencillo



Con el sencillo emparejamiento NFC puedes conectar fácilmente tus auriculares Bluetooth® con cualquier dispositivo con Bluetooth, con un solo toque.

Controles de botones



Los controles de botones en el auricular derecho te permiten controlar la música y las llamadas con un solo toque.

Almohadillas ergonómicas suaves



Almohadillas ergonómicas suaves para una comodidad prolongada

ActiveShield™



La tecnología de reducción de ruido activa ActiveShield™ presenta dos micrófonos externos que se utilizan para reducir las bajas frecuencias. Detecta el ruido ambiental e invierte la onda sonora, lo que la reduce de forma eficaz y convierte el sonido de fondo en silencio.

Funciona con Siri y Google Now

Gracias a la compatibilidad con Siri y Google Now, los audífonos Bluetooth de Philips más recientes facilitan el uso de asistentes virtuales. Solo presiona el botón del canal auditivo y activa Siri en iPhone o Google Now en dispositivos Android.

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Rango de frecuencia: 10 - 22.000 Hz
- Diámetro del altavoz: 32 mm
- Diafragma: PET
- Impedancia: 16 ohms
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada máxima de potencia: 30 mW
- Sensibilidad: 105 dB

Conectividad

- Conexiones de audio: Entrada de línea de 3,5 mm
- Longitud del cable: 1,2 m
- Conector: 3,5 mm estéreo
- Versión de Bluetooth: 4,0
- Conexión del cable: unilateral
- Perfiles de Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Acabado del conector: enchapado en oro
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Caja externa

- Longitud: 20.3 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Longitud: 8 pulgadas
- Ancho: 16.2 cm
- Peso bruto: 1.103 kg
- Altura: 21.6 cm
- GTIN: 1 69 25970 70434 9
- Ancho: 6.4 pulgadas
- Altura: 8.5 pulgadas
- Peso neto: 0.696 kg
- Peso bruto: 2.432 lb
- Peso neto: 1.534 lb
- Peso de tara: 0.407 kg
- Peso de tara: 0.898 lb

Comodidad

- Administración de llamadas: Responder/Finalizar llamada, Rechazar llamada, Repetición de llamada al último número, Silenciador del micrófono, Llamada retenida, Alterna entre música y llamadas
- Control de volumen: Y

Energía

- Recargable: Y
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de reproducción de música: 16* hora(s)
- Tiempo en espera: 45* horas
- Tiempo conversación: 15* horas

Dimensiones del envase

- Altura: 19.9 cm
- Tipo de envase: Cartón
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 19.4 cm
- Profundidad: 5 cm
- Altura: 7.8 pulgadas
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 25970 70434 2
- Ancho: 7.6 pulgadas
- Peso bruto: 0.323 kg
- Profundidad: 2 pulgadas
- Peso neto: 0.232 kg
- Peso bruto: 0.712 lb
- Peso neto: 0.511 lb
- Peso de tara: 0.091 kg
- Peso de tara: 0.201 lb

Dimensiones del producto

- Altura: 18 cm
- Ancho: 16 cm
- Profundidad: 3.8 cm
- Ancho: 6.3 pulgadas
- Altura: 7.1 pulgadas
- Profundidad: 1.5 pulgadas
- Peso: 0.232 kg
- Peso: 0.511 lb

Accesorios

- Guía de inicio rápido: Incluidos
- Cable USB: Incluido para la carga
- Cable de audio: Cable de audio adicional de 1,2 mm
- Adaptador para avión: Incluidos



Fecha de publicación
2024-03-25

Versión: 8.4.5

EAN: 69 25970 70434 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com

* Los resultados reales pueden variar