

Philips 3000 series
Blu-ray-/DVD-soitin

3D-toisto

DivX Plus HD
BD-Live



BDP3280



Koe 3D-elokuvaelämys

Tämän tyylikkään soittimen Blu-ray 3D- ja DivX Plus -teräväpiirtotoisto tuovat elokuvien taian kotiisi. Nauti suosikkivideo- ja -musiikkitiedostoitasi suoraan USB Flash -asemista tai kannettavista kiintolevyistä USB 2.0 -liitännän kautta.

Näet enemmän

- 3D Blu-ray Disc -toisto tuo HD 3D -elämyksen kotiin
- DivX Plus HD Certified - DivX-teräväpiirtotoisto
- Katso YouTube-videoita suoraan suurinäyttöisestä TV:stä*
- Elokuvasen kuvaa 1080p / 24 kuvaa sekunnissa
- DVD-videokuvan parannus: 1080p HDMI-liitännästä takaa lähes HD-laadun
- Tekstityksen vaihto -toiminnolla näet koko tekstityksen laajakuvatelevisiossa
- Täysi 1080p-teräväpiirtokuva Blu-ray-soittimella

Kuulet enemmän

- Dolby TrueHD ja DTS-HD MA tuottavat 7.1-surround-äänen

Osallistu enemmän

- USB 2.0 toistaa videot/musiikin USB Flash- / -kiintolevyasemasta
- BD-Live (profili 2.0) - nauti Internetin Blu-ray-bonussisällöstä
- Nauti CD- ja DVD-levyjien elokuvista ja musiikista
- EasyLink - ohjaa kaikkia HDMI CEC -laitteita samalla kaukosäätimellä

PHILIPS


Kohokohdat

3D Blu-ray Disc -soitin



Full HD 3D saa aikaan hyvin realistisen elokuvaelämyksen luomalla syvyyden illuusion. Vasemmalle ja oikealle silmälle kuvataan eri kuvat 1920 x 1080 -täys-HD-laatusina ja toistetaan ruudussa nopeasti vuorotellen. Kun näitä kuvia katsotaan erikoislaseilla, joiden vasen ja oikea linssi on asetettu avautumaan ja sulkeutumaan vaihtuvien kuvien mukaan, saadaan aikaan Full HD 3D -katseluelämys.

Dolby TrueHD ja DTS-HD MA

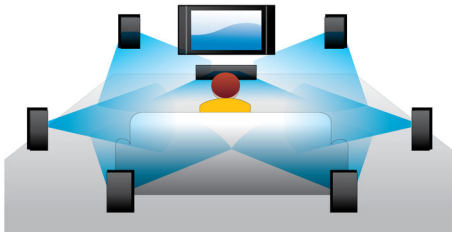

DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD tarjoavat 7.1-kanavaisen äänen Blu-ray-levyiltä. Äänentoisto on käytännössä studiomasternauhan tasoa, joten kuulet taatusti äänet sellaisina kuin ne on tarkoitettu. DTS-HD Master Audio ja Dolby TrueHD täydentävät katsomis- ja kuuntelukokemuksesi.

DivX Plus HD Certified



DivX Plus HD:n uusimman DivX-tekniikan ansiosta voit nauttia Internetin HD-videoista ja -elokuvista suoraan Philips HDTV:ssä tai tietokoneessa. DivX Plus HD tukee DivX Plus

-sisällön (H.264 HD -video ja laadukas AAC-ääni MKV-tiedostossäilössä) toistoa sekä aiempia DivX-videoersioita tarkkuuteen 1080p asti. DivX Plus HD - todellinen digitaalinen teräväpiirtovideo.

USB 2.0

USB (Universal Serial Bus) -standardi mahdollistaa oheislaitteiden nopean ja helpon liittämisen tietokoneisiin sekä kulutuselektronikka- ja mobiililaitteisiin. USB 2.0 toimii paremmin ja nopeammin - jopa 40 kertaa nopeammin kuin USB 1.0. Tiedonsiirtonopeus on kasvanut alkuperäisestä 12 Mbps:stä 480 Mbps:ään. Liittämisen jälkeen kaikki asetukset määritetään automaattisesti. Kun käytössä on USB 2.0, voit vain liittää kannettavat USB-laitteet tai -kiintolevyasemat, valita elokuvan, musiikin tai kuvan ja alkaa toistaa.

BD-Live (profiili 2.0)



BD-Live laajentaa teräväpiirtomaailmankuvaasi entisestään. Voit saada uusinta sisältöä liittämällä Blu-ray-soittimesi internetiin. Jännittävät uutuudet, kuten ladattava sisältö, suorat tapahtumat ja live-chatit, pelit ja verkkokaupat odottavat sinua. Pysy teräväpiirtoajan tasalla Blu-ray-soittimen ja BD-Liven avulla.

1080p / 24 kuvaa sekunnissa



Luo kotiasi oikean elokuvateatterin tunnelma katselemalla elokuvia 24 kuvaa sekunnissa.

Elokuvat tallennetaan alunperin tällä nopeudella, minkä vuoksi niiden tunnelma ja kuvan rakenne on aivan laatuinen. Philips Blu-ray-soittimet toistavat Blu-ray-levyt 24 kuvan nopeudella ja luovat upean ja hämmästyttävän elokuvateatterimaisen teräväpiirtokuvan.-

DVD-videokuvan parannus



Videokuvan HDMI 1080p -parannus tuottaa kristallinkirkasta kuvaa. Nyt voit katsoa normaalitarkkuuksisia DVD-elokuvia teräväpiirtotarkkuudella - mikä lisää yksityiskohtia ja tekee kuvasta todenmukaisemman. Progressive Scan (1080p:n p-kirjain) poistaa TV-kuvaruudun juovarakenteen, mikä parantaa kuvan terävyyttä. Lisäksi HDMI tarjoaa suoran digitaalisen yhteyden, jonka kautta voi siirtää pakkaamatonta digitaalista teräväpiirtokuvaa ja digitaalista monikanavaääntä. Niitä ei muunneta analogiseksi missään vaiheessa, joten kuvan ja äänen laatu on täysin häiriötöntä.

EasyLink



EasyLinkin avulla ohjaat useita laitteita yhdellä kaukosäätimellä. Se käyttää HDMI CEC -protokollaa toimintojen jakamiseen laitteiden välillä HDMI-kaapelin kautta. Voit käyttää kaikkia liitettyjä HDMI CEC -yhteensopivia laitteita samanaikaisesti, yhdellä painikkeella. Valmiustilan ja toiston kaltaiset toiminnot käynnistyvät helposti.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Kuvasuhde: 21:9, 16:9, 4:3
- Kuvanparannus: High Def (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan -toiminto, Videokuvan parannus
- D/A-muunnin: 12 bittinen / 148 MHz
- Blu-ray, 3D: Full HD 1080p

Videotoisto

- Toistomuodot: BD Video, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD, CD-R/CD-RW, USB Flash -asema, DivX
- Pakkausformaattit: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, MPEG2, VC-1, XviD, AVCHD
- Levytoistotilat: Normaali toisto, Keskeytys, Haku eteen- ja taaksepäin, Hidastus eteenpäin, Toiston jatko keskeytykskohdasta, Ohitustoiminto, Levyvalikko, Jatkuva toisto, jakson jatkuva toisto (A-B), Zoomaus, Kulma
- Videoparannukset: Deep Color, x.v. Color, Videokuvan parannus, Progressive Scan -toiminto
- BD-aluekoodi: B
- DVD-aluekoodi: 2

Ääni

- Äänentoistojärjestelmä: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS, Dolby Digital
- Signaali/kohina-suhde: 105 dB
- Dynaaminen alue (1 kHz): 92 dB
- Taajuusvaste: (20 kHz) ±0,5 dB (Maks./Min. 2-kanavaa, DVD) Hz
- D/A-muunnin: 24-bittinen, 192 kHz

Äänen toisto

- Toistomuodot: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB Flash -asema
- Pakkausformaatti: DTS, Dolby Digital, AAC (monikanavainen), MP3, PCM, WMA

Digitaalisten kuvien toisto

- Toistomuodot: USB Flash -asema, CD-R/RW,

- DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Kuvanpakkausformaatti: JPEG
- Kuvanparannus: Erittäin tarkka resoluutio, Diaesitys, Kierro, Zoomaus, Kuvaesitys ja MP3-toisto

Liitännät

- Takaliitännät: HDMI-lähtö, Digitaalinen koaksiaalilähtö, Komposiittivideolähtö (CVBS), Analoginen äänilähtö (v/o), Ethernet
- Etu- ja sivuliitännät: USB 2.0
- Verkkoliitännät: Wi-Fi-valmius (802.11 g/n)*

Käytön mukavuus

- EasyLink: Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila yhdellä painikkeella
- Näyttökielel: englantia, saksa, ranska, hollanti, italia, portugali, espanja, tanska, suomi, puola, ruotsi, norja, turkki, tšekki, venäjä
- Katselunesto: Lapsilukko
- BD-Live (vaatii 1 Gt:n USB-muistin)
- Päivitettävä ohjelmisto: Päivitettävä ohjelmisto USB:n kautta, Online-laiteohjelmapäivitys

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Käyttöopas, CD-R (käyttöopas), Pikaopas, Tuotteen rekisteröintikortti, Kaukosäädin, 2 AAA-paristoa
- Käyttöopas: englantia, saksa, ranska, hollanti, espanja, italia, portugali, tanska/norja, suomi, kreikka, puola, ruotsi, turkki, venäjä

Virta

- Virtalähde: 220–230 V, 50 Hz
- Virrankulutus: 18 W
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W

Mitat

- Pakkauksen mitat (L x K x S): 495 x 99 x 303 mm
- Paino pakattuna: 2,40 kg
- Tuotteen mitat (L x K x S): 435 x 42 x 208,5 mm
- Tuotteen paino: 1,65 kg



Julkaisupäivä 2019-02-28

Versio: 6.1.8

12 NC: 8670 000 77015
EAN: 87 12581 60510 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* YouTube käytön mahdollistava päivitys: käy osoitteessa www.philips.com/support

* Mukana toimitettu sovitin tarvitaan kaikissa Latinalaisen Amerikan maissa, paitsi Brasiliassa.