



Philips
Vezeték nélküli
zenerendszer több
helyiséghez

CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
MULTIPAIR technológiával



BM60B

Egyetlen érintéssel játszhat le zenét minden szobában

A Philips izzy zenerendszer Bluetooth, CD/USB és FM segítségével játssza le a zenét. Csak egyetlen gombot kell megérinteni ahhoz, hogy okostelefonról, CD-ről, USB-ről vagy rádióállomásról a zene egyszerre szóljon meg bármely helyiségben, bármely izzy hangszugárzón keresztül.

Élvezze a több forrásból érkező zenét

- Digitális hangolás és programozott állomások a még nagyobb kényelemért
- MP3-CD, CD és CD-R/RW lejátszás
- USB Direct az MP3 zene egyszerű lejátszásához
- Azonnali zene csere 2 készülék között a MULTIPAIR technológiával

Philips izzylink™ a több helyiséges zenelejátszáshoz

- Akár 5 izzy az izzylink™ segítségével, a több helyiséges élményért
- Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™, nincs szükség routerre, jelszóra, alkalmazásokra
- Streamelje összes zeneszámát az izzylink™ segítségével
- Zenelejátszás egy helyiségben, vezeték nélkül, Bluetooth kapcsolattal
- Egyetlen érintéssel megváltoztathatja a csoport mesterhangszugárzóját


Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Digitális hangzásszabályzás optimális zenei stílusbeállításához
- 130 W RMS maximális kimeneti teljesítmény

PHILIPS


Fénypontok

izzylink™

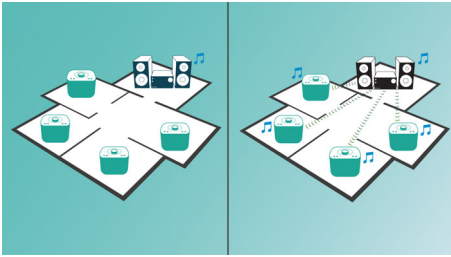

Az izzylink™ egy vezeték nélküli technológia, amely az IEEE 802.11n szabványt használva lehetővé teszi, hogy vezeték nélküli hálózatot létrehozva csatlakoztassa hangszugárzóit. A hálózathoz akár öt hangszugárzó is csatlakozhat, router, Wi-Fi jelszó vagy bármilyen okoseszközös mobil beállító alkalmazás nélkül. Az izzy hangszugárzók hozzáadásával minden helyiségben egyszerre szólhat ugyanaz a zene. Természetesen minden hangszugárzó bármikor, egyetlen érintéssel váltható az egyedüli használat és a csoportos, több helyiség zenehallgatás között.


Egyetlen érintéssel beállítható az izzylink™

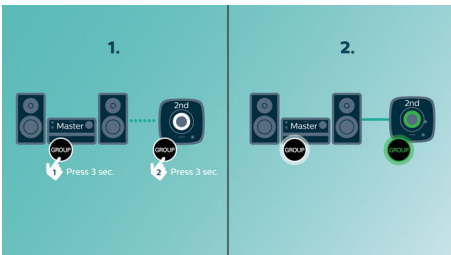

Sem router, sem jelszó, sem alkalmazás nem szükséges a beállításhoz. Csak tartsa nyomva a „GROUP” gombot két hangszugárzón az első

használatkor. Ismétlje meg a lépést a 3., 4. és 5. hangszugárzó hozzáadásához. A „GROUP” gomb minden egyes nyomva tartása egy új tagot ad a csoporthoz. A több helyiség zene sosem volt ennél egyszerűbb. Ha elkészült, az izzylink™ hálózat akkor is megmarad, ha a hangszugárzókat kihúzza a hálózati aljzatból.

Több forrásból érkező zene

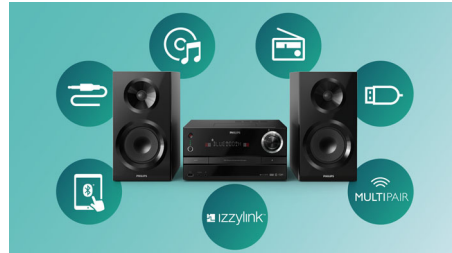


Az izzylink™ vezeték nélkül sugározza minden szobába az okostelefonokon, táblagépeken vagy számítógépeken található összes zenei forrását és zenei vagy rádiós alkalmazását.

Zenelejátszás egy helyiségben



A Philips izzy hangszugárzóra telefonjáról, táblagépéről és számítógépéről is streamelheti kedvenc zeneszárait, bármelyik zene- vagy rádióalkalmazást is használja.

Egyszerűen váltható fő hangszugárzó

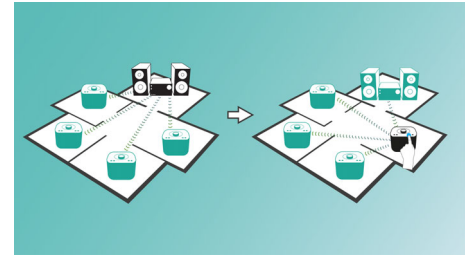

Az izzylink™ csoportok bármelyik tagja betöltheti a mesterhangszugárzó szerepét, amely a többi hangszugárzóhoz továbbítja az adatfolyamot. Ha át szeretné venni a zenemegosztó szerepét, nyomja meg a szobájában lévő hangszugárzó Bluetooth gombját, és már hozzá is láthat a megosztáshoz okoskészülékén keresztül. Ugyanazon izzylink™ csoportban a többi hangszugárzó is csatlakozik a lejátszáshoz, még hozzá szinkronban. A zenemegosztás ilyen egyszerű.

Zenecsere 2 készülék között

Párosítsa egyszerre 2 okoseszközzel, hogy tetszés szerint bármelyikről játszasson le zenét anélkül, hogy a szétkapcsolásukkal és újrapárosításukkal kellene bajlódni. Ha másik készüléken szeretne lejátszani egy dalt, először szüneteltesse az eredeti készüléken szóló dalt, majd játssza le az új dalt egy másik készüléken. Ez a módszer tökéletesen alkalmas arra, hogy zenét osszon meg barátaival és partnereivel, vagy hogy a különböző készülékeken tárolt különböző dalokat meghallgassa. Kösse össze egyszerre barátait és családját, és a párosítással egyszerűen cserélgethetik egymás zeneszárait.



Műszaki adatok

Hangzás

- Hangzásjavítás: Digitális hangzásszabályzás
- Maximális kimeneti teljesítmény (RMS): 130 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Dóm magashangszóró
- Fő hangszóró: 2-utas, 4"-es mélyhangszóró

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programhelyek: 20
- RDS: Programtípus, Állomásnév
- Antenna: FM antenna (75 ohm)
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás
- Automatikus digitális hangolás

Csatlakoztathatóság

- Fejhallgató: 3,5 mm-es
- USB-vel: USB-gazdaport
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb
- Audiobemenet (3,5 mm-es)

Kényelem

- Ébresztők: CD-s ébresztés, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn, elalváskapcsoló
- Betöltő típusa: motoros, tálca
- Kijelző típusa: VFD-kijelző

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél, Hálózati tápkábel, Gyors felhasználói útmutató
- Távvezérlő
- Váltakozó áram/egyenáram adapter: 100-240 V

Méret

- Méret csomagolással együtt (szé x mé x ma): 486 x 281 x 337 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Mé): 140 x 215 mm
- Fő hangszóró magassága: 305 mm
- Főegység mélysége: 249 mm
- Főegység magassága: 128 mm
- Főegység szélessége: 254 mm
- Termék tömege: 7,45 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 7,88 kg

Tápellátás

- Tápellátás: 110-240 V, 50/60 Hz

Audiolejátszás

- Lemezlejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, következő/előző műsorszám keresése, ismétléses/véletlen sorrendű/programozott
- Adathordozók lejátszása: CD, MP3-CD, USB flash meghajtó, CD-R/RW
- USB Direct lejátszási módok: gyorskeresés előre/visszafelé, lejátszás/szünet, előző/következő, ismétlés, véletlenszerű lejátszás, leállítás

Kompatibilitás

- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- iPad: iPad 1, iPad 2, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, Retinakijelzős iPad, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 6 Plus
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió



Kiadás dátuma
2016-03-28

Verzió: 3.0.4

12 NC: 8670 001 31732
EAN: 48 95185 61812 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com