




Philips  
Taşınabilir kablosuz  
hoparlör

**Bluetooth®**

Aramalar için dahili mikrofon  
Şarj edilebilir pil  
2 W

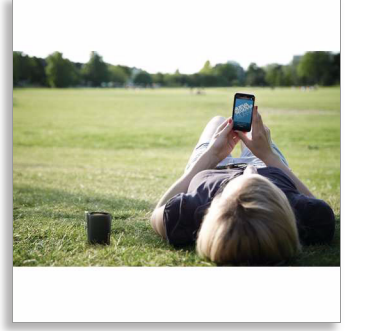

BT100B



## Müziklerinizi yanınızdan ayırmayın

Her yere götürülebilen kompaktlık harika ses ve renk seçenekleriyle buluşuyor. Dahili Bluetooth kablosuz akış özelliği ile BT100, içinizdeki moda meraklısı gezgini ortaya çıkarmak için idealdir.

### Etkileyici ses kalitesi

- Kompakt tasarım ve gelişmiş ses performansı
- Yüksek ve bozulmayan ses için gürültü önleme fonksiyonu

### Kullanımda sadelik

- Eller serbest telefon görüşmeleri için dahili mikrofon
- Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi
- Bluetooth aracılığıyla kablosuz müzik akışı

### Kolay taşınabilir tasarım

- Her yerde müzik çalabilmeniz için dahili şarj edilebilir pil

# PHILIPS

Taşınabilir kablosuz hoparlör  
Bluetooth® Aramalar için dahili mikrofon, Şarj edilebilir pil, 2 W

# Teknik Özellikler

## Uyumluluk

- iPad: iPad 1, iPad 2, yeni iPad, iPad mini, Retina ekranlı iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. nesil ve üzeri
- Android tabletler ve akıllı telefonlar: Android 2.1 ve Bluetooth 2.1 veya üzeri bulunan
- Çalışma: Bluetooth 4.0 veya altı
- Bluetooth özellikli diğer cihazlar

## Bağlantı

- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 10M veya 30FT
- Ses girişi (3,5 mm)
- USB şarjı

## Kullanılabilirlik

- Dahili mikrofon: konferans hoparlörü için

## Ses

- Çıkış gücü (RMS): 2 W
- Ses Sistemi: Mono

## Hoparlörler

- Hoparlör sürücüsü: 1 x 1,75 inç

## Güç

- Pilin çalışma süresi: 8 sa
- Pil tipi: lityum polimer (dahili)

## Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: Bilgisayardan şarj için USB kablosu, Dünya Çapında Garanti belgesi, Hızlı kurulum kılavuzu

## Boyutlar


- Ürün boyutları (GxDxY): 63 x 63 x 82 mm
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 99 x 99 x 121 mm
- Ürün ağırlığı: 0,18 kg
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 0,3 kg



BT100B/00


# Özellikler

## Kablosuz müzik akışı

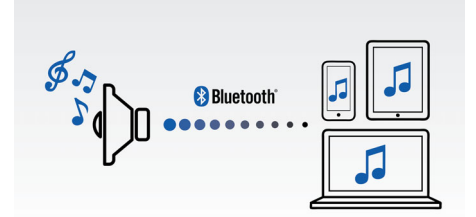

Bluetooth, kısa mesafelerde kullanılabilen güvenilir ve enerji tasarruflu bir kablosuz iletişim teknolojisidir. Bu teknoloji, iPod/iPhone/iPad veya akıllı telefonlar, tabletler ve hatta dizüstü bilgisayarlar gibi herhangi başka bir Bluetooth özellikli cihaza kolay kablosuz bağlantı sağlar. Böylece en sevdiğiniz müzikleri veya oyun ve videoların seslerini bu hoparlörden kablosuz olarak kolayca dinleyebilirsiniz.

## Gürültü önleme fonksiyonu

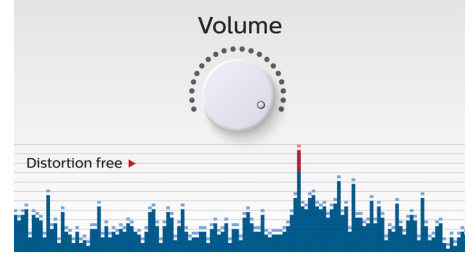

Gürültü önleme fonksiyonu pil zayıfken bile yüksek kaliteyi koruyarak daha yüksek sesle müzik dinlemenize olanak sağlar. 300 mV ve 1000 mV aralığındaki giriş sinyallerini kabul eder ve hoparlörlerinizin gürültü nedeniyle zarar görmesini önler. Bu dahili fonksiyon, amplifikatörden geçerken müzik sinyallerini izler ve gürültüden kaynaklanan ses bozulmalarını ses seviyesini etkilemeden önleyerek tepe değerlerini amplifikatör aralığında tutar. Portatif hoparlörün müziksel tepe değerleri üretme becerisi pil gücüyle birlikte düşer ancak gürültü önleme özelliği düşük pilden kaynaklanan tepe değerlerini düşürerek müziğin bozulmasını engeller.

## Dahili mikrofon

Bu hoparlör, dahili mikrofonu sayesinde aynı zamanda bir hoparlörlü telefon olarak çalışır. Bir arama geldiğinde müzik duraklatılarak, hoparlör ile konuşmanıza olanak sağlanır. İş toplantısı yapabilir ya da partideyken bir arkadaşınızı arayabilirsiniz. Her iki durumda da mükemmel çalışır.

## Ses girişi



Neredeyse tüm elektronik cihazlarla kolay bağlantı için ses girişi



Yayın tarihi 2016-02-29

Sürüm: 2.1.5

12 NC: 8670 001 12964  
EAN: 08 71258 17145 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com