



Philips Fidelio
真无线耳机

自然 Fidelio 音效

降噪 Pro+
风噪抑制功能
优质通用



T1BK

因乐而生。出色音效，自在随行。

音乐伴您随行。这些优质真无线耳机的宽广、细腻音效让您成为混搭音效的中心。无论您在何处，出众的降噪功能和安全、舒适的佩戴效果可让您沉醉其中。

浑然一体

- 传输出色音质，适合任何手机
- 红外传感器。取出耳塞时，音乐会暂停
- 飞利浦耳机应用程序。定制您的体验
- 触摸控件，轻松连接

Fidelio 音效特征。自然且丰富。

- 双向设计。平衡电枢和动态驱动器
- 飞利浦 Fidelio。丰富、自然音效
- 畅享音乐。充电盒可提供 48 小时播放时间
- 随处沉浸其中。降噪 Pro+

细节之处尽显品质

- 专为聆听而设计。优质 Fidelio 设计
- 通用。Comply 泡沫和硅橡胶耳塞套
- IPX4 防溅、防汗（无论天气如何）
- 清晰的通话质量。风噪抑制功能。

PHILIPS

真无线耳机

自然 Fidelio 音效 降噪 Pro+, 风噪抑制功能, 优质通用

T1BK/93


产品亮点

飞利浦 Fidelio。自然音效



无论是 EDM 或摇滚、古典或嘻哈，这些发烧友级耳机可为您带来如工作室般身临其境的聆听效果。平衡电枢驱动器呈现闪耀的高音和丰富的自然人声。动态驱动器提供深沉、精确的低音和丰富的乐器质感。

降噪 Pro+

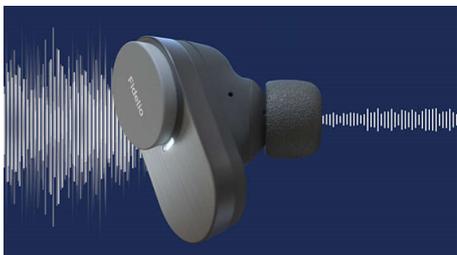

无论您身在何处，这些真无线耳机可让您畅听音乐。混合降噪采用先进的硬件和高级声音处理技术，可隔离不需要的噪音。降噪 Comply 泡沫耳塞盖增添沉浸效果，佩戴稳固，舒适自在。

48 小时播放时间（使用充电盒时）

这些耳塞充满电且充电盒满电的情况下，可让您聆听一天以上的音乐，便于放进口袋，自在随行。此外，如果您将耳塞去掉，则音乐会暂停，让您不会错过任何一个节拍。充电盒可无线充电。

出众设计



沉浸在出众的音乐风格中。这些出色的耳塞采用圆形、抛光金属细节，是纯 Fidelio 设计。印花 Muirhead 皮革装饰可为弧形、金属充电器增添柔软、精致触感。

清晰的通话质量



多个麦克风和专有算法致力于您的语音，并减少您周围的噪音。甚至可以过滤风声，便于您在外通话时能够被清晰地听到。

传输出色音质

无论您使用哪种高清流媒体服务，这些真无线耳机将带来出色音质。可自动选择与您的手机或平板电脑较好配合使用的编解码器。无论您使用的是 iOS 还是 Android 设备，您将尽享出色的细节聆听体验。

飞利浦耳机应用程序



飞利浦耳机应用程序让您可以通过在预设模式之间进行切换来调节降噪级别，且您可以使用该应用程序激活风噪功能。均衡器让您可以进行微调频率响应，以满足个人风格需求。

轻松连接和配对



触摸控件可简化操作，蓝牙多点连接可让您同时连接到手机（iOS 或 Android）和笔记本电脑。Google Fast Pair 让您以一触与兼容的 Android 设备配对。

双向设计

双向设计。平衡电枢和动态驱动器

红外传感器

红外传感器。取出耳塞时，音乐会暂停

通用

通用。Comply 泡沫和硅橡胶耳塞套

IPX4 防溅 / 防汗

IPX4 防溅、防汗（无论天气如何）

规格

声音

- 波段: 20 - 40 000 Hz
- 单元直径: 10 毫米 + BA
- 阻抗: 16 欧姆
- 最大输入功率: 5 mW
- 灵敏度: 103 dB (1K Hz)

连接

- 蓝牙版本: 5.2
- 蓝牙模式: A2DP, AVRCP, HFP
- 最大范围: 最多 10 组米
- 支持的编解码器: LDAC, AAC, SBC

外箱

- 长度: 40 厘米
- 用户包装数量: 24
- 宽度: 22.2 厘米
- 总重: 9.2 千克
- 高度: 39.8 厘米
- GTIN: 1 69 51613 95339 3
- 净重: 3.168 千克
- 自重: 6.032 千克

便利性

- 防水: IPX4
- 飞利浦耳机应用程序支持
- Google Fast Pair
- 轻松触发语音助手

内箱

- 长度: 19.2 厘米
- 用户包装数量: 3
- 宽度: 10.2 厘米
- 高度: 18.5 厘米
- 净重: 0.396 千克
- 总重: 1.13 千克
- 自重: 0.734 千克
- GTIN: 2 69 51613 95339 0

功率

- 充电时间: 2 小时
- 无线充电
- 音乐播放时间 (ANC 打开时): 9 + 25 小时
- 音乐播放时间 (ANC 关闭时): 13 + 35 小时

- 充电时间快: 15 mins for 1 hr
- 电池类型 (充电盒): Lithium polymer, 600mAh
- 电池类型 (耳塞): Lithium-ion, 55mAh

包装尺寸

- 高度: 17.3 厘米
- 包装类型: 包装盒
- 货架摆放类型: 悬挂
- 宽度: 9.6 厘米
- 厚度: 6.2 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 51613 95339 6
- 总重: 0.342 千克
- 净重: 0.132 千克
- 自重: 0.21 千克

产品尺寸

- 高度: 5.15 厘米
- 宽度: 8.49 厘米
- 厚度: 3.24 厘米
- 重量: 0.109 千克

附件

- 快速入门指南
- 耳塞套: 6 种尺寸
- USB 磁吸式充电线: USB-C 线缆
- 充电盒
- Comply 泡沫: 3 sizes

设计

- 颜色: 暗夜黑
- 配戴方式: 耳塞

电信

- 用于呼叫的麦克风: 3 mic
- ENC 麦克风
- 风噪抑制功能

ANC 功能

- ANC 技术: 混合
- 感知模式
- 自适应 ANC
- ANC 麦克风: 4 个麦克风



发行日期 2024-03-25

版本: 2.0.1

EAN: 69 51613 95339 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com