




Philips BeNear  
Telepon tanpa kabel

### Seri 1000

Layar 1,6"/backlight kuning  
Hitam dan Biru

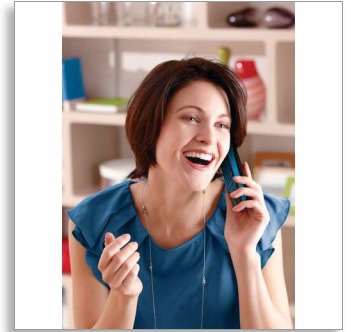

CD1901BB

## Menjadikan orang-orang lebih dekat

### Menjadikan segalanya mudah

Dirancang agar mudah digunakan dan ramah pengguna, telepon ini memberikan semua manfaat kenyamanan ergonomis yang tahan lama, dan reproduksi suara yang luar biasa. Mudah dipasang dan dengan menu intuitif, telepon ini begitu mudah digunakan.

#### Suara sebening kristal

- Pengujian & penyetelan suara canggih untuk kualitas suara luar biasa
- Ekuwaliser Parametrik menghasilkan suara murni dan jernih
- Kontrol Volume Otomatis Automatic mencegah variasi volume tak diinginkan
- Rancangan antena optimal untuk penerimaan yang baik di semua ruangan

#### Keren dan sederhana

- Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight kuning
- Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah
- Menyimpan hingga 50 kontak favorit di buku telepon Anda
- ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon
- Waktu bicara hingga 16 jam

#### Produk ramah lingkungan

- Pengurangan pancaran radiasi hingga 95% saat mengisi daya
- Konsumsi daya rendah: < 0,6 W dalam mode siaga




asimpleswitch.com

# PHILIPS

Telepon tanpa kabel  
Seri 1000 Layar 1,6"/backlight kuning, Hitam dan Biru

## Kelebihan Utama

### Pengujian suara canggih

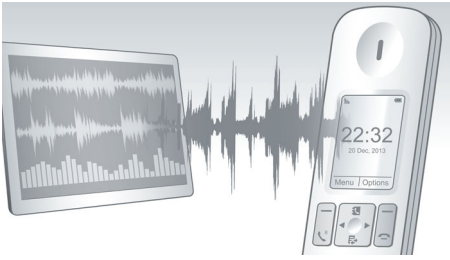

Kami menguji kualitas suara telepon DECT kami dengan cara yang sama yang dilakukan produsen headphone high-end. Dengan menggunakan simulator telinga canggih, kami bisa meniru cara orang mendengar dengan akurat. Ini membantu ahli akustik kami untuk mengukur dan menyetel hal-hal seperti respons frekuensi, distorsi, dan persepsi dengar secara keseluruhan, untuk menciptakan reproduksi suara sempurna untuk mode handset dan handsfree.

### Ekualiser Parametrik



Telepon kami menggunakan ekualiser parametrik dalam pemrosesan suara digital untuk menyetel respons suara agar sesuai dengan kurva respons frekuensi linear yang diinginkan, sehingga menghasilkan suara yang murni dan jernih untuk semua percakapan.


### Kontrol Volume Otomatis



Kontrol Volume Otomatis mencegah variasi dalam sinyal suara yang bisa disebabkan oleh


jarak, kekuatan sinyal, atau telepon si penelepon - jadi yang Anda dengar selalu konsisten. Mengurangi penguatan audio untuk sinyal kuat, dan meningkatkannya untuk sinyal lemah, sehingga Anda menikmati percakapan yang mulus tanpa variasi suara yang tak diinginkan.

### Layar 4,1 cm (1,6")

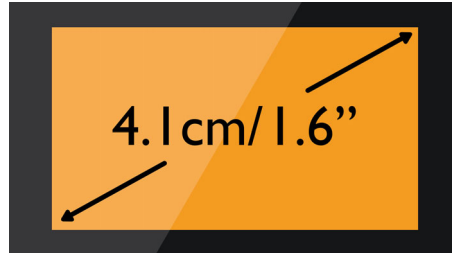

Layar 4,1 cm (1,6") mudah dibaca dengan backlight kuning

### Mudah disetel

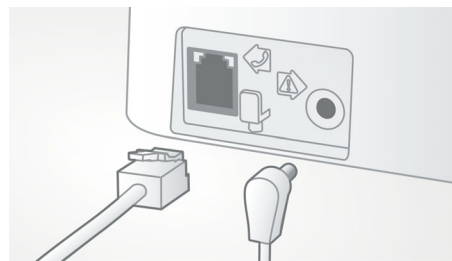

Kenyamanan tertinggi dengan setelan mudah. Instalasi sederhana - Produk Plug & Play

### Buku telepon 50 nama



Selalu sedia nomor telepon orang terkasih: Menyimpan hingga 50 nama di buku telepon Anda.

CD1901BB/90

### ID Penelepon



Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon kami membuat Anda bisa tahu siapa yang menelepon.

### Rancangan antena optimal



Rancangan antena kami yang optimal menjamin penerimaan yang kuat dan stabil – bahkan di area di dalam rumah yang sulit menerima transmisi nirkabel. Kini Anda bisa melakukan panggilan di setiap bagian rumah, dan melakukan percakapan yang panjang tanpa gangguan bahkan sambil berjalan.



[asimpleswitch.com](http://asimpleswitch.com)

### Logo Philips Green

Produk-produk Philips Green dapat mengurangi biaya, konsumsi energi, dan emisi CO<sub>2</sub>. Bagaimana caranya? Produk-produk ini menawarkan pemeliharaan lingkungan yang signifikan dalam satu atau beberapa Green Focal Area Philips - Efisiensi energi, Kemasan, Zat berbahaya, Bobot, Daur ulang dan pembuangan, serta Keandalan seumur hidup.

# Spesifikasi

## Suara

- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 standar

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,1cm (1,6")
- Jenis layar: Hitam & Putih; alfanumerik
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning

## Nyaman

- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Tampilan Tenggol/Waktu
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu\*, ID Penelepon\*, Mikrofon diam, Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Diterima
- Nada tombol nyala/mati
- Pendaftaran Otomatis
- Putus otomatis
- Kapabilitas multi-base: 1
- Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
- Tombol Base: Tombol Paging
- Waktu bicara hingga 16 jam
- Waktu siaga hingga 250 jam
- Waktu isi daya: 8 jam

- Panjang kabel telepon: 1,8m
- Panjang kabel: 1,8m
- Produk: Ruang terbuka <300 m; dalam ruang <50 m

## Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 50 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 10 entri
- Entri log panggilan: 20 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

## Daya

- Kapasitas baterai: 600 mAH
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz
- Konsumsi Daya: < 0,6 W

## Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

## Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

## Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

## Ramah lingkungan

- Mode Eco: otomatis



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.0.1

12 NC: 8670 000 89851  
EAN: 87 12581 64338 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)