



Philips  
docking-luidspreker

voor iPod/iPhone/iPad



DS9000

# De ultieme geluidservaring

Bezeten van muziek

De Philips docking-luidspreker is de poort naar alle muziek die u dierbaar is. Gemaakt met eerste klas onderdelen en afgewerkt met natuurlijk hout, waardoor de muziek op uw iPod/iPhone/iPad zo authentiek klinkt als toen het werd opgenomen.

## Ongeëvenaarde geluidskwaliteit

- Drivers voor een authentieke geluidsweergave waar kenners van dromen
- Passieve crossover voor volledig hoorbare spectrumweergave
- Zuivere, digitale verwerkingstechnologie voor het helderste geluid
- Nauwkeurig afgestelde baspijpen voor diepe en strakke bastonen
- Behuizing met gladde randen om geluidsdiffractie te beperken

## Prachtige vormgeving en afwerking

- Eersteklas ontwerp in natuurlijk hout, textiel en metaal
- Gewelfde achterzijde voor een elegant uiterlijk en onberispelijk geluid
- Duurzaam geproduceerd hout om het ecologische evenwicht te behouden

## Geavanceerde intuïtieve bediening


- Nabijheidssensor om het verlichte bedieningspaneel te activeren
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies



# PHILIPS

# Kenmerken

## Passieve crossover

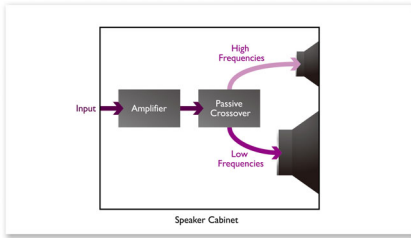

Met passieve crossover hoort u duidelijk elke noot, zodat uw muziek verbazingwekkend zuiver, natuurlijk en compleet klinkt. Met behulp van complexe techniek wordt elk deel van het volledig hoorbare spectrum van geluidsfrequenties gescheiden en naar de juiste drivers gezonden. Signalen die buiten de frequentie van een driver vallen, worden nooit verzonden, waardoor de geluidskwaliteit enorm wordt verbeterd en de vervorming sterk wordt verminderd. Samen met de eerste klas elektronische componenten levert passieve crossover geluid dat coherent, ongeëvenaard en trouw aan het origineel is.

## Zuiver, digitaal geluid



De geavanceerde zuivere, digitale verwerkingstechnologie levert bijzonder superieure geluidsprestaties in vergelijking met de conventionele analoge geluidstechnologie die wordt gebruikt in dockspelers voor de analoge audio-uitgang van een iPod/iPhone. De signaal-/ ruisverhouding (S/N) wordt veel hoger met de digitale audio-uitgang op de iPod/iPhone en digitale verwerking op elk niveau van het circuit. Het resultaat is een ongeëvenaard, helder geluid dat perfect in balans is.

Made for  
iPod iPhone iPad

## Gewelfde achterzijde voor beter geluid

De sierlijke lijnen en de gewelfde achterzijde zien er niet alleen geweldig uit - ze zorgen ook voor een effectievere akoestische structuur. De zorgvuldig ontworpen werving versterkt de onbuigzaamheid van de luidsprekerkast, waardoor de interne resonantie aanzienlijk wordt verminderd en het geluid nauwkeuriger en natuurlijker klinkt. Luidsprekers die er geweldig uitzien en een sensationeel geluid voortbrengen - volop genieten dus!

## Nabijheidssensor



Bij de meeste topapparatuur kan het scherm worden uitgeschakeld, zodat alle aandacht naar de muziek uitgaat en alle stroom wordt gebruikt voor de geluidswaergave. Dankzij de nabijheidssensor gaat dat vanzelf. Zodra u wegloopt worden de verlichte functietoetsen automatisch gedimd. Wanneer u weer in de buurt komt, lichten de functietoetsen weer op en kunt u probleemloos de muziek regelen.

## DockStudio-app in App Store



De gratis app voegt een reeks van exclusieve coole functies aan uw docking-luidspreker toe. U kunt het weer bekijken, de tijd aflezen en zelfs uw favoriete foto's als achtergrond gebruiken. Met DockStudio kunt u ook luisteren naar duizenden internetradiozenders wereldwijd. Binnenkort volgen meer updates voor thema's en nieuwe functies.

# Specificaties

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod Mini, iPod met kleurendisplay, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod classic, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie

## iPod/iPhone-app

- Gratis downloaden vanaf App Store
- Naam app: DockStudio
- Compatibiliteit: iPhone OS 3.0
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspeelbediening
- Geluidstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analoog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleoptimer, Wakker worden met muziek, Wakker worden met natuurgeluiden, Wakker worden met foto

## Audioweergave

- Dock-afspeelmodi: Volgende en vorige nummer, Afspelen en onderbreken

## Geluid

- Geluidssysteem: stereo
- Volumeregeling: omhoog/omlaag
- Uitgangsvermogen: 2 x 50 W RMS

## Luidsprekers

- Luidsprekerdrivers: Tweeters 2 x 1 inch, Woofers 2 x 4 inch
- Luidsprekerverbetering: Bass Reflex-luidsprekersysteem

## Connectiviteit

- Aux-ingang

## Gemak

- Opladapparaat: iPhone, iPod

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz

## Accessoires

- Kabels/aansluitingen: 3,5 mm-stereo lijningangkabel, Netsnoer
- Afstandsbediening
- Overig: Snelstartgids
- Garantie: Garantiecertificaat, Boekje voor wereldwijde garantie

## Afmetingen

- Brutowicht: 9,6 kg
- Breedte van de verpakking: 619 mm
- Hoogte van de verpakking: 276 mm
- Diepte van de verpakking: 276 mm
- Gewicht: 6,5 kg
- Diepte hoofdunit: 216 mm
- Hoogte hoofdunit: 214 mm
- Breedte hoofdunit: 562 mm



Publicatiedatum  
2014-04-04

Versie: 12.0.6

12 NC: 8670 000 61833  
EAN: 87 12581 53614 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)