




Philips
In.Sight bezvadu HD
mājokļa uzraudzības ierīce

Wi-Fi & HD

Plats leņķis, nakts redzamība
Paredzēts iPhone/iPad
Darbina iVideon

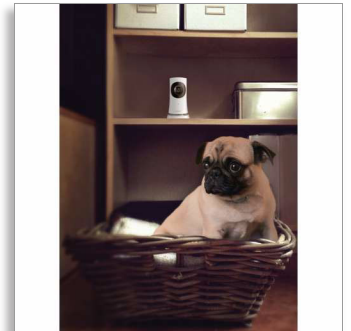

M120

Pieskatiet mājokli no sava iPhone/iPad

Ar HD un nakts redzamību

Pieskatiet savu mājokli ar In.Sight bezvadu HD mājokļa uzraudzības ierīci no sava iPhone/iPad.

Ar HD video un nakts redzamību tas sniedz iespēju skaidri pārraudzīt mājokli gan dienas gaismā, gan naktī. To ir vienkārši uzstādīt, un tas brīdina, kad tiek noteikta kustība/troksnis.

Saglabājiet saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem, esot ceļā

- Iespējota Wi-Fi funkcija novietošanai jebkurā vietā mājās
- Neierobežota skatīšanās tiešraidē, izmantojot Wi-Fi/3G/4G LTE
- Īpaši plata leņķa objektīva, lai redzētu vairāk
- InSightHD aplikācija pieejama Apple Store
- Nakts redzamības režīms skatīšanai tumsā

Brīdinājumi un paziņojumi pilnīgam sirdsmieram

- Tālrunis saņem brīdinājumu, ja tiek uztverta kustība/skaņa
- Nospiediet, lai sazinātos, izmantojot iPhone/iPad
- Monitoru koplietošana ar citiem iPhone/iPad lietotājiem
- Papildu mākoņa video ierakstīšana, kad noteikta skaņa/kustība

Vienkārši, droši un ērti

- Vienkārša uzraudzības ierīces iestatīšana ar QR kodu
- Video šifrēšana drošam savienojumam
- Darbina iVideon, vadošs video mākoņa risinājumu uzņēmums



PHILIPS


Izceltie produkti

Iespējota Wi-Fi funkcija



In.Sight bezvadu mājokļa uzraudzības ierīce ir uzraudzības ierīce ar iespējotu Wi-Fi, kas izmanto mājas bezvadu tīklu, lai straumētu tiešraides video un audio, izmantojot uzraudzības ierīces, ko varat novietot jebkurā vietā.

Nakts redzamības režīms

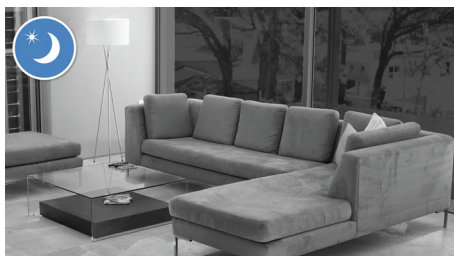

Infrasarkanais nakts redzamības režīms sniedz iespēju aplūkot mājokli pat tumsā. Tumsā ieslēdzas infrasarkanais apgaismojums, lai nofilmētu skaidru melnbaltu video. Nakts redzamības režīms ieslēdzas un izslēdzas automātiski, vai arī varat to pielāgot manuāli.

Īpaši plata leņķa objektīvs



Philips In.Sight bezvadu HD mājas uzraudzības ierīce M120 nodrošina 102 grādu skatīšanās leņķi, kas ļauj aplūkot lielāku daļu no telpas, vairāk nekā citas uzraudzības ierīces.

Piespiediet elementu, lai runātu

Izmantojot In.Sight uzraudzības ierīci, varat ne tikai pieskatīt mājokli, bet arī sazināties ar mīļotajiem cilvēkiem. Vienkārši piespiediet elementu "talk" (Runāt) savā iPhone/iPad un runājiet. Cik lielisks veids, kā sasveicināties.

Brīdinājumi par kustību/skaņu



Nav iespējams iepriekš paredzēt, kad kaut kas varētu notikt. In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīce nodrošina uzraudzību, izmantojot pielāgojamu kustību un skaņas noteikšanu. Jūs saņemat brīdinājumu ikreiz, kad tiek noteikta skaņa vai kustība.

Vienkārša iestatīšana, izmantojot QR kodu



Ar In.Sight+ aplikāciju iestatīšana ir vienkārša. Aplikācija ģenerēs QR kodu jūsu mājokļa Wi-Fi iestatījumiem. Izmantojot QR kodu, uzraudzības ierīce tiks automātiski savienota pārī ar jūsu Wi-Fi tīklu - vienkārši un ātri.



Specifikācijas

Objektīvs un sensors

- Sensors: HD 720p
- Fokusēšanas režīms: Fiksēts
- Skata leņķis: 102 grādi
- Fokusa diapazons: No 0,8 M līdz bezgalībai
- Apkārtējā apgaismojuma sensors: Jā, dienas/nakts režīms
- Nakts režīms: Infrasarkanais starojums

Video kvalitāte

- HD/VGA/Qvga straumēšana
- Formāti: H.264 video saspiešana
- Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
- Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas

- Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
- Kustību noteikšana
- Trokšņa noteikšana
- LED indikators
- Nakts redzamība
- Pamatne: Regulējams virziens

Programmatūra

- Lietojumprogrammas nosaukums: InSightHD

- Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu
- Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana
- Atbalstītā operētājsistēma: iOS6 vai jaunāka
- iPad saderība: iPad 2 un jaunāks
- iPhone saderība: iPhone 4S un jaunāks
- iPod saderība: iPod Touch 4. paaudze un jaunāks

Komplektā iekļauti piederumi

- USB strāvas adapteris: 1
- USB vads: Jā, 3 m
- Sienas stiprinājums
- Skrūves/sienas enkuri: 2
- Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade

- Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
- USB: Mini USB ports
- Skaļrunis: Iebūvēts

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
158 x 160 x 78 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
65 x 114 x 65 mm



Izlaides datums
2014-12-10

Versija: 8.2.8

12 NC: 8670 001 02363
EAN: 08 71258 16852 25

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com