



Philips
Domači kino Blu-ray
SoundBar

3D Blu-ray

Brezžični globokotonski zvočnik
Vgrajen WiFi

HTB5150D

Mogočen prostorski zvok, brez nereda

Obsedeni z zvokom

Uživajte v širokem prostorskem zvoku brez nereda. Domači kino Philips SoundBar HTB5150D z virtualnim prostorskim zvokom vključuje popoln sistem za domači kino, ki ima v isti enoti vgrajen tudi predvajalnik Blu-ray visoke ločljivosti.

Odlično glasbeno doživetje

- Virtualni prostorski zvok za pristne filmske užitke
- 550 W moči RMS zagotavlja vrhunski zvok filmov in glasbe

Izdelano za pravo kinematografsko vzdušje v vašem domu

- Brezžični globokotonec za namestitev brez nadležnih kablov


Prepustite se razvedrilu

- Dodatna priključna postaja za priročno predvajanje iz predvajalnika iPod/iPhone
- 3D-televizija polne visoke ločljivosti s predvajalnikom Blu-ray za izjemno realistično 3D-filmsko doživetje
- Tehnologija CinemaPerfect HD za jasnejše in ostrejše predvajanje videa
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Internetni radio za uživanje v številnih spletnih radijskih kanalih
- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- Vgrajen WiFi za brezžično povezavo predvajalnikom

PHILIPS

Značilnosti

Virtualni prostorski zvok

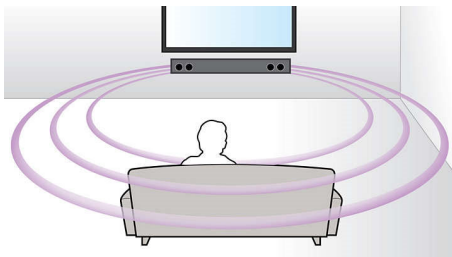

Philipsov virtualni prostorski zvok s sistemom z manj kot petimi zvočniki reproducira bogat in pristen prostorski zvok. Izjemno napredni prostorski algoritmi posnemajo zvočne značilnosti idealnega 5,1-kanalnega okolja. Visokokakovosten stereo zvok pretvori v pristen in večkanalni prostorski zvok. Ni vam treba kupiti dodatnih zvočnikov, kablov ali stoja za zvočnike, da bi uživali v zvoku, ki zapolni ves prostor.

CinemaPerfect HD



Philipsova tehnologija CinemaPerfect HD predstavlja nov standard na področju jasnega in ostrega predvajanja videa. Ta inteligentna tehnologija zmanjša šum in izostri sliko, s čimer omogoča najkakovostnejše predvajanje videa doslej. Za zmanjšanje šuma, ki nastane pri stiskanju videa v obliko zapisa MPEG, je poskrbljeno z naprednim prilagajanjem signala in odpravljanjem šuma videa. Izboljšana


obdelava barv pa prinaša na zaslon ostre slike z intenzivnimi barvami.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najsodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

Internetni radio

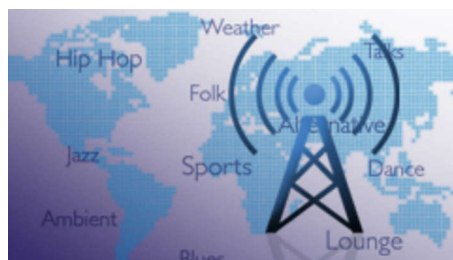

Internetni radio je storitev oddajanja zvoka, ki se prenaša prek interneta. Nekatere internetne postaje sodelujejo s tradicionalno (zemeljsko) radijsko postajo ali mrežo, medtem ko so druge radijske postaje samo internetne, neodvisne in oddajajo samo na


spletu. Z internetnim radiom lahko kjerkoli na svetu dostopate do spletnih radijskih postaj in poslušate najrazličnejše žanre, novice ter dogodke iz sveta športa in zabave ali se povežite z vašo najljubšo ali posebno postajo.

Philips MyRemote



S Philipsovo aplikacijo MyRemote lahko pametni telefon ali tablični računalnik uporabljate kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV v domačem omrežju Wi-Fi. Tako lahko naprave upravljate kjerkoli v stanovanju. Vključuje uporabne funkcije, kot je SimplyShare za brezžično povezavo in pretakanje vseh razvedrilnih vsebin, profil MySound za prilagoditev zvočnih nastavitvev.

Priložena priključna postaja za iPod/iPhone

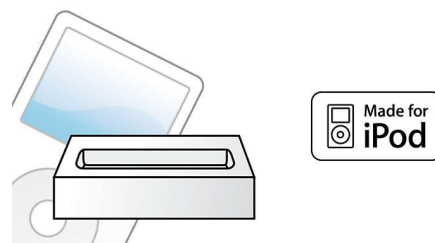

Na priključno postajo namestite predvajalnik iPod ali telefon iPhone in uživajte ob poslušanju glasbe s teh naprav na sistemu za domači kino.

Specifikacije

Zvok

- Izboljšava zvoka: Zvok Double Bass, FullSound, nočni način, Regulacija visokih in nizkih tonov
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Izhodna moč nizkotonca: 250 W
- Nastavitve izenačevalnika: Igranje iger, MySound, Film, Glasba, Novice, Izvirno
- Izhodna moč prostorskega zvočnika: 2 x 150 W
- Skupna moč (RMS) pri 30 % THD: 550 W

Zvočniki

- Vrste zvočnikov: Integrirani z glavno enoto, 2 integrirana osrednja zvočnika, 4 integrirani zvočniki za prostorski zvok
- Frekvenčni razpon nizkotonca: 20 - 150 Hz
- Zvočna enota globokotonca: 1 x 6,5" (16,5 cm) nizkotonec
- Vrsta nizkotonca: Brežični nizkotonec
- Impedanca nizkotonca: 3 ohm
- Frekvenčni razpon zvočnikov za prostorski zvok: 80–18.000 Hz
- Impedanca zvočnikov za prostorski zvok: 8 ohm
- Zvočne enote: 2 x 6,4 cm nizkotonec, 2,5-palčni woox

Povezljivost

- Vgrajeni priključki: Wi-Fi
- Priključki na zadnji strani: vhod AUX, Izhod za kompozitni video (CVBS), digitalni koaksialni vhod, Digitalni optični vhod, Ethernet, Vtičnica za anteno FM, Izhod HDMI 1.4 (ARC), Vhod HDMI 1, Vhod HDMI 2, Priključek za priključno postajo za iPod/iPhone, Vhod za mikrofoni/Music iLink, USB, USB (samo za VOD/BD-LIVE)
- iPod/iPhone: Priložena priključna postaja, prek 3,5 mm Music iLink
- Aplikacija MyRemote: MySound, SimplyShare, Virtual Remote

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Internetni radio
- Frekvenčna območja sprejemnika: FM
- Število prednastavljenih kanalov: 40
- RDS: Novice, Novice in promet, Ime postaje

Priročnost

- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Avdio povratni kanal, Samodejna preslikava avdio vhoda, Dinamična uskladitev zvoka in slike, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Značilnosti tehnologije HDMI: 3D, Zvočni povratni kanal (ARC), Vrsta vsebine, Funkcija Deep Color

Napajanje

- Poraba energije: 60 W
- Napajanje: 220–240 V, 50 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,5 W

Dodatna oprema

- Združljiva dodatna oprema: Namizno stojalo STS1100, Talno stojalo STS1300
- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, Priključna postaja za iPod/iPhone DCK3061, Antena FM, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Varnostni in pravni napotki, Seznam blagovnih znamk, Garancijski list – velja po vsem svetu

Dimenzije

- Glavna enota (Š x V x G): 1060 x 83,1 x 194,8 mm
- Teža vključno z embalažo: 14,9 kg
- Teža glavne enote: 4,9 kg
- Embalaža (Š x V x G): 1140 x 518 x 260 mm
- Nizkotonec (Š x V x G): 195 x 298 x 410 mm
- Teža nizkotonca: 7,2 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, WAV, WMA, FLAC, Ogg Vorbis
- Bitne hitrosti MP3: 32–320 kb/s

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: avi, divx, flv, mkv, mp4, mpeg, mpg
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Philipsova lastniška funkcija: CinemaPerfect HD
- Izboljšava slike: Takoj iz 2D v 3D, HD (720p, 1080i, 1080p/24 sličic/s), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: 3D Blu-ray, AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojekcija z glasbo, Povečava

Prijazno do okolja

- Embalaža: Elektronski uporabniški priročnik

Predvajanje videa

- Formati stiskanja: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 10.1.5

EAN: 87 12581 64538 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com