



Philips
Магнитола с CD

Цифровое радиовещание
(DAB)
CD
кассета

AZB600

Наслаждайтесь музыкой в любом месте

Дайте второй шанс аудиокассетам с этой простой портативной аудиосистемой. Поддержка DAB-радио и поддержка музыкальных CD разных форматов позволит наслаждаться как новыми хитами, так и нестареющей классикой

Легко использовать

- Программирование 20 дорожек CD
- CD: в произвольном порядке/повтор — для индивидуальной настройки воспроизведения
- Аудиовход для удобного прослушивания музыки с портативных устройств

Насыщенный и чистый звук

- Динамическое усиление НЧ для глубокого и насыщенного звучания басов

Исключительное качество звука

- Кассетная дека с автостопом
- Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW
- DAB+, DAB и FM — полный набор для полного удовольствия!

PHILIPS

Основные особенности


DAB+, DAB и FM

DAB+/DAB (Digital Audio Broadcasting) — это цифровое радиовещание, превосходящее аналоговую передачу FM, и являющееся новым способом радиовещания через сеть передатчиков наземных станций. Это обеспечивает слушателю более широкий выбор и чистый звук при отсутствии помех. Эта технология позволяет ресиверу захватывать самый сильный из обнаруженных сигналов. Благодаря цифровым станциям DAB+ или DAB не нужно запоминать частоту — настройка выполняется по имени станции, поэтому не приходится возвращаться назад.

Воспроизведение компакт-дисков, CD-R и CD-RW

Продукты компании Philips поддерживают большинство форматов дисков, доступных на рынке. Эта аудиосистема позволяет воспроизводить диски CD, CD-R и CD-RW. Значок CD-RW (перезаписываемый CD-диск) означает, что ваша аудиосистема может воспроизводить как диски CD-R (CD-Recordable), так и диски CD-RW (CD-Rewritable). Запись на диски CD-R осуществляется только один раз, данные диски поддерживаются большинством проигрывателей компакт-дисков, в то время как диски CD-RW могут быть перезаписаны несколько раз и воспроизводятся только на проигрывателях, поддерживающих этот формат.

Кассетная дека с автостопом

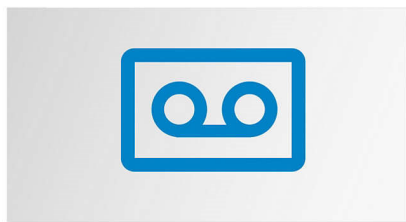

Кассетная дека с автостопом

Динамическое усиление басов




Благодаря режиму динамического усиления НЧ вы получите максимальное удовольствие от прослушивания музыки, выделяя басовую составляющую музыки при любом уровне громкости одним нажатием кнопки! Частоты в нижней части диапазона басов обычно теряются при низком уровне громкости. Чтобы избежать этого, можно включить режим динамического усиления НЧ, тогда звук останется полноценным даже на малой громкости.

Программирование 20 дорожек CD

Функция программирования дорожек CD позволяет прослушивать любимые дорожки в желаемой последовательности.

CD: в произвольном порядке/повтор

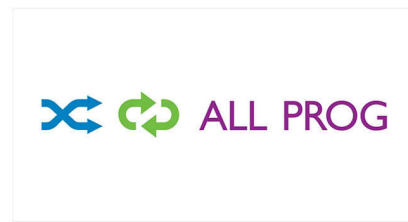

Режимы "В произвольном порядке"/ "Повтор" помогут вам избавиться от надоевшей последовательности воспроизведения дорожек. Просто выберите один из режимов — "В произвольном порядке" или "Повтор" — после того, как все дорожки будут загружены в устройство. Теперь даже знакомая музыка каждый раз будет дарить новые впечатления.

Аудиовход (3,5 мм)



Одно простое подключение, и вы можете наслаждаться любимой музыкой с портативных устройств и компьютеров. Просто подключите свое устройство к аудиовходу (3,5 мм) на комплекте AC Philips. На компьютерах подключение можно выполнить через разъем для наушников. Всю музыкальную коллекцию можно слушать через AC сразу после подключения. Технологии Philips делают звук качественнее.



Характеристики

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 2 x 1 Вт
- Улучшение звука: Динамическое усиление басов
- Звуковая система: Стерео
- Диаметр излучателя: 3"
- Регулятор громкости: поворотный

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Линейный стереовход 3,5 мм: (Аудиовход)

Тюнер/прием/передача

- Антенна: Антенна FM
- Диапазоны тюнера: FM стерео
- RDS: Тип программы, Радиотекст, Название станции
- DAB/DAB+: Отображение информации, Меню, Интеллектуальный поиск

Комфорт

- Тип дисплея: ЖК

Мощность

- Тип элемента питания: LR14
- Напряжение батареи: 1.5 В

- Электропитание: 220 В - 240 В
- Количество батарей: 6

Аксессуары

- Инструкция по эксплуатации
- Шнур питания
- Гарантия: Гарантийный талон

Размеры

- Глубина упаковки: 158 миллиметра
- Глубина продукта: 133 миллиметра
- Вес, включая упаковку: 2,4 кг
- Высота упаковки: 275 миллиметра
- Ширина упаковки: 326 миллиметра
- Вес: 2 кг
- Ширина продукта: 300 миллиметра
- Высота продукта: 240 миллиметра

Аудиовоспроизведение

- Технология кассетной деки: Механическая
- Режимы воспроизведения дисков: Быстро вперед/назад, Поиск следующей/предыдущей дорожки, Повторное воспроизведение, Воспроизведение в произвольном порядке
- Поддерживаемые медианосители: CD, CD-R, CD-RW
- Количество дек: 1
- Тип загрузчика: Верхняя сторона
- Программируемые дорожки: 20



Дата выпуска 2024-03-30

Версия: 3.0.4

EAN: 48 95185 60353 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com