

Philips  
Hjemmekinoanlegg med  
DVD-spiller



HTS3154

## Høres ganske enkelt flott ut

Med USB direct

HTS3154 er et stilig og kompakt system som gir flerkanals Dolby- og DTS-surround-lyd av høy kvalitet. Det kan spille nær sagt alle typer plater, og det gir deg fengslende hjemmeunderholdning i form av både filmer og musikk.

### Spiller av alle filmene dine og musikken din

- DivX Ultra-sertifisert for forbedret avspilling av DivX-videoer
- Spiller CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL
- Spiller av DivX, MP3, WMA og JPEG-bilder fra digitalkamera

### Enkel å sette opp og bruke

- Easy-fit™-kontakter med fargekoding for et enkelt oppsett

### Gjør lyd og bilde levende

- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- DTS, Dolby Digital og Pro Logic II surround-lyd

### Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-fastminnestasjoner
- MP3-linjeinngang for musikkavspilling fra bærbare MP3-spillere

# PHILIPS

## Høydepunkter

### USB Direct

Det er bare å koble enheten til USB-porten på DVD-systemet fra Philips. Den digitale musikken og de digitale bildene dine spilles direkte fra enheten. Nå kan du dele de beste øyeblikkene med familie og venner.

### MP3-linjeinngang




MP3-linjeinngang bruker plug and play-teknologi som tillater direkte avspilling av MP3-innhold via ditt hjemmekinosystem ved å koble den bærbare MP3-spilleren til den innebygde hodetelefonjack-kontakten. Nå kan du nyte den flotte lyd kvaliteten fra Philips-hjemmekinosystemet mens du spiller favorittmusikken fra din bærbare MP3-spiller.

### DivX Ultra-sertifisert




Med DivX-støtte kan du nyte DivX-kodede videoer i din egen stue. Medieformatet DivX er en MPEG4-basert videokomprimeringsteknologi som gir deg muligheten til å lagre store filer, for eksempel filmer, filmklipp og musikkvideoer på medier som CD-R/RW og DVD-opptakbare plater. DivX Ultra kombinerer DivX-avspilling med flotte funksjoner som integrert teksting, flere lydspor, flere spor og menyer i ett hendig filformat.

### Spiller alt

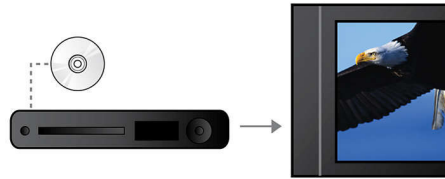


Spill nesten alle platene du ønsker, enten det er CDer, (S)VCDer, DVDer, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW eller DVD+R DL. Opplev en uovertruffen fleksibilitet og hvor anvendelig det er å spille alle platene på én enhet.

### Spiller alt

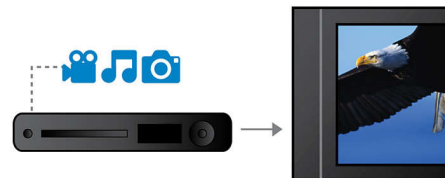

Spill av nesten alle mediaformatene du ønsker, enten det er DivX, MP3, WMA or JPEG. Opplev den uovertrufne anvendeligheten og den gode muligheten for avspilling og hvor luksuriøst det er å dele mediefiler på TVen eller hjemmekinoanlegget hjemme i stuen.

### DTS, DolbyDigital, ProLogic II

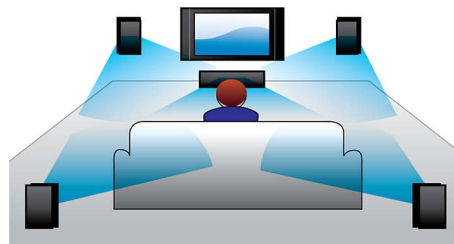

En innebygd DTS- og Dolby Digital-dekoder fjerner behovet for en ekstern dekode ved å behandle alle de seks kanalene for lydinformasjon, for å gi en surround-


lydopplevelse og en forbløffende naturlig følelse av atmosfære og dynamisk realisme. Dolby Pro Logic II gir deg fem kanaler med surround-behandling fra en hvilken som helst stereokilde.

### 12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

### Easy-fit™-kontakter

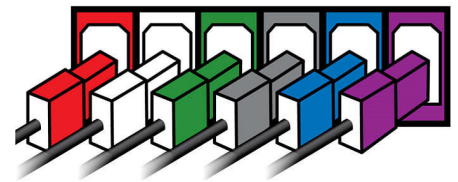

Fargekodede kontakter gjør det enkelt og brukervennlig å koble høyttalerne og subwooferen til senterenheten på hjemmeunderholdningssystemet. Det er bare å koble kontaktene til de matchende fargene på baksiden av senterenheten.



# Spesifikasjoner

## Lyd

- D/A-omformer: 24 bit, 192 kHz
- Frekvensområde: 180–14000 Hz
- Utgangseffekt (RMS): 4 x 37,5 W + 2 x 75 W
- Lydforbedring: Klasse D digital forsterker, Nattnodus
- Lydsystem: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Tegnefilm, Classic, Konsert, Drama, Spill, Jazz, Lounge, MTV, Nyheter, Fest, RnB, Rock, Sport
- Signal/støy-forhold: > 60 dB
- Total effekt (RMS): 300 W

## Høytalere

- Senterfrekvensområde: 150–20 000 Hz
- Senterhøytaler: Magnetisk skjermet
- Senterhøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Frekvensområde, satellitthøytaler: 150–20 000 Hz
- Impedans, satellitthøyt.: 4 ohm
- Frekvensområde for subwoofer: 45–150 Hz
- Impedans, senterh.: 8 ohm
- Satellitthøytalerelementer: 3" fulltone-høytaler
- Subbasshøytalerelement: 6,5" høyeffektwoofer
- Subwoofertype: Passiv
- Impedans, subbasshøytaler: 8 ohm

## Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: MP3-linjeinngang, USB
- Tilkoblinger bak: Komponentvideoutgang, AUX-inngang, FM-antenne, AM/MB-antenne, Scart, Easy-Fit-høytalertilkobling

## Tuner/mottak/overføring

- Ant. forhåndsinnstilte audiokanaler: 40
- Tunerbånd: MB, FM
- RDS: Stasjonsnavn

## Drift

- Strømforsyning: 230 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 1 W

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 2 x AAA-batterier, Scart-kabel, MP3-linjeinngangskabel, AM-antenne, FM-antenne, Brukerhåndbok, Hurtigstartveiledning, Verdensomfattende

garantihefte

## Mål

- Dybde, senterhøytaler: 64 millimeter
- Dybde, emballasje: 378 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 11,4 kg
- Høyde, senterhøytaler: 99,5 millimeter
- Høyde, emballasje: 417 millimeter
- Høyde, apparat: 55 millimeter
- Vekt, senterhøytaler: 0,78 kg
- Bredde, senterhøytaler: 240 millimeter
- Bredde, emballasje: 446 millimeter
- Dybde, apparat: 332 millimeter
- Vekt, apparat: 2,82 kg
- Bredde, surround-høytaler: 95,5 millimeter
- Høyde, surround-høytaler: 198 millimeter
- Dybde, surround-høytaler: 75 millimeter
- Vekt, subwoofer: 3,9 kg
- Vekt, surround-høytaler: 0,62 kg
- Dybde, subwoofer: 386 millimeter
- Høyde, subwoofer: 315 millimeter
- Bredde, subwoofer: 131 millimeter

## Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

## Bilde/skjerm

- D/A-omformer: 12 bit, 108 MHz
- Bildeforbedring: Progressive scan

## Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Bildeforbedring: Snu, Zoom, Vend bilder, Lysbildefremvisning med musikkavspilling

## Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Avspillingsystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato  
2024-04-20

Versjon: 3.0.10

EAN: 87 12581 30414 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)