



Philips
Pemutar Disc Blu-ray/
DVD

DivX Plus HD
USB2.0 Media Link



BDP2510B

Pemutar Blu-ray Philips tercepat yang pernah ada

dengan proses mulai & pemuatan disk yang cepat

Dengan pemutar Blu-ray Philips, film terlihat bagus dari biasanya. Memberikan gambar yang sangat tajam dalam Full HD 1080p dari Blu-ray, sementara peningkatan DVD menawarkan kualitas video mendekati HD.

Lihat selengkapnya

- Pemutaran Disc Blu-ray untuk gambar tajam dalam full HD 1080p
- DivX Plus Bersertifikasi HD untuk pemutaran DivX definisi tinggi
- Peningkatan video DVD sampai 1080p via HDMI untuk gambar hampir HD
- Pergeseran Subjudul layar lebar tanpa kehilangan subjudul
- Full HD 1080p untuk gambar tajam memukau

Lebih banyak terlibat

- Nikmati semua film dan musik dari CD dan DVD
- USB 2.0 memutar video/musik dari USB flash/drive harddisk
- EasyLink untuk mengontrol semua perangkat HDMI CEC via remote tunggal

Lebih banyak yang didengar

- Dolby TrueHD untuk suara berfidelitas tinggi
- Keluaran DTS2.0 Digital

PHILIPS


Kelebihan Utama

Nikmati film dan musik



Nikmati semua film dan musik dari CD dan DVD

Pemutaran Disc Blu-ray

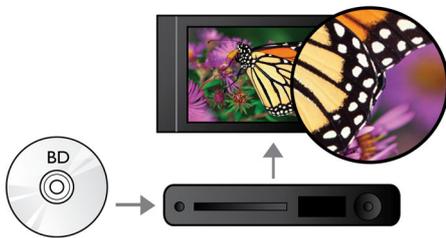

Disc Blu-ray memiliki kapasitas untuk menampung data definisi tinggi, beserta gambar dalam resolusi 1920 x 1080 yang menampilkan gambar full HD. Adegan menjadi hidup ketika gambar seolah melompat keluar ke arah Anda, gerakan diperhalus, dan gambar sejernih kristal. Blu-ray juga menghasilkan suara surround tanpa kompresi - sehingga pengalaman audio Anda menjadi luar biasa nyata. Kapasitas penyimpanan yang tinggi pada Disc Blu-ray juga memungkinkan penambahan beragam fitur interaktif. Navigasi tanpa hambatan selama pemutaran dan fitur menarik lainnya seperti menu pop-up membawa dimensi baru ke hiburan di rumah.


DivX Plus Bersertifikasi HD



DivX Plus HD pada pemutar Blu-ray dan/atau pemutar DVD menawarkan teknologi DivX

terbaru dan membiarkan Anda menikmati video dan film HD dari Internet langsung ke HDTV atau PC Philips Anda. DivX Plus HD mendukung pemutaran konten DivX Plus (video HD H.264 dengan audio AAC berkualitas tinggi dalam wadah file MKV) dan juga mendukung versi video DivX sebelumnya hingga 1080p. DivX Plus HD untuk video digital HD sebenarnya.

Dolby TrueHD

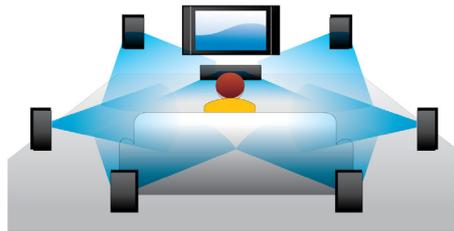

Dolby TrueHD memberikan suara terbaik dari Disc Blu-ray Anda. Audio yang dihasilkan hampir tidak dapat dibedakan dari master studio, sehingga Anda akan mendengar apa yang ditujukan oleh pembuatnya untuk Anda dengar. Dolby TrueHD menyempurnakan pengalaman hiburan definisi tinggi.

Peningkatan video DVD



Peningkatan HDMI 1080p memberikan gambar sebening kristal. Film DVD dalam definisi standar sekarang dapat dinikmati dalam resolusi definisi tinggi - memberikan detail yang lebih banyak dan gambar nyata. Progressive Scan (yang disimbolkan dengan "p" pada "1080p") mengeliminasi struktur garis yang lazim pada layar TV, dan memastikan kembali ketajaman gambar yang luar biasa. Terlebih lagi, HDMI membuat koneksi digital langsung yang dapat menampung video HD digital yang tidak dikompres dan audio multi saluran digital,

tanpa konversi ke analog - memberikan gambaran sempurna dan kualitas suara yang terbebas dari kebisingan.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD, pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Pergeseran Subjudul



Pergeseran Subjudul adalah fitur yang disempurnakan yang memungkinkan pengguna secara manual menyesuaikan posisi subjudul film di TV atau layar komputer. Dengan kendali jarak jauh, pengguna dapat menggeser subjudul di bagian atas atau bawah layar. Di tampilan layar lebar, seperti sinema 21:9 dan proyektif, subjudul kadang terpotong. Untuk dapat melihatnya dengan jelas pengguna harus mengubah rasio aspek tampilan, yang mengalahkan tujuan layar lebar. Dengan fitur Pergeseran Subjudul, pengguna dapat memperoleh rasio aspek tampilan yang tepat dan memiliki subjudul dalam posisi yang ideal pada layar.



Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Rasio Aspek: 16:9, 21:9, 4:3
- Penyempurnaan gambar: HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive scan, Peningkatan video

Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam
- Sistem Suara: Dolby Digital Plus, Dolby HD Sejati, DTS 2.0 + Digital out

Pemutaran Video

- Format kompresi: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG2, MPEG4 (AVC), XviD, MPEG1
- Mode Pemutaran Disc: Ulang A-B, Sudut, Menu Disc, Jeda, Ulang, Melanjutkan Pemutaran dari Berhenti, Pencarian maju/mundur, Loncat, Maju Pelan, Pemutaran Standar, Pembesaran
- Penyempurnaan Video: Warna Gelap, Progressive Scan, Peningkatan Video, Warna x.v.

Pemutaran Audio

- Format kompresi: AAC, MP3, PCM, WAV, WMA

Pemutaran Gambar Diam

- Format kompresi: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progresif, PNG
- Penyempurnaan Gambar: Putar, Tampilan slide dengan pemutaran musik, Pembesaran

Format File

- Audio: aac, mka, mp3, wma
- Gambar: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mp4, mpeg, mpg

Pemutaran Media Optik

- Disc yang Dapat Diputar: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Konektivitas

- Koneksi Depan: USB 2.0
- Koneksi Bagian Belakang: Keluaran koaksial digital,

Output HDMI

Nyaman

- Perlindungan Anak: Kontrol Orang Tua
- EasyLink (HDMI-CEC): Mendukung subjudul format 21:9, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati
- Firmware bisa di-upgrade: Firmware dapat di-upgrade via USB

Daya

- Konsumsi daya: 10 W
- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

Aksesori

- Aksesori diberikan: 2 x Baterai AAA, Kabel HDMI, Kartu Registrasi Produk, Remote Control, Petunjuk Pengguna

Dimensi produk

- Ukuran produk (L x T x D): 27 x 4,1 x 19,93 cm
- Berat: 0,91 kg

Dimensi kemasan

- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Ukuran kemasan (L x T x D): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat bersih: 1,02 kg
- Berat tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62515 7
- Jenis kemasan: Kardus
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata

Kardus Luar

- Jumlah kemasan konsumen: 1
- Outer carton (L x L x T): 31,5 x 25,9 x 8,1 cm
- Berat kotor: 1,3 kg
- Berat tara: 0,28 kg
- EAN: 48 95185 62515 7
- Berat bersih: 1,02 kg



Tanggal dikeluarkan
2016-10-27

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 40945
EAN: 48 95185 62515 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com