



Philips
Mini-originaalraadio

30-pin pistmikuga

iPodi/iPhone'i jaoks
FM, topeltäratus
4 W



ORD2100C

Olge mini-originaalraadio abil trendilooja

Nautige oma muusikat ja Philips mini-originaalraadio veetlevat retrodisaini. Esitage iPodist/iPhone'ist, samal ajal kui raadio laeb ja sünkroniseerib oma kella automaatselt teie Apple'i seadmega.

Rikastage oma muusikaelamust

- Esitage ja laadige oma iPodi/iPhone'i samal ajal
- FM-digitaalhäälestus
- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi

Lihtne kasutada

- Võite dokkida kõiki iPodi/iPhone'e, ka korpuses olevaid
- Tasuta HomeStudio rakendus täiustatud äratus- ja raadioelamuse pakkumiseks
- Automaatne kella sünkroonimine iPodi/iPhone'iga dokkimise ajal
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt
- Unetaimeriga võite oma lemmikmuusika saatel rahulikult uinuda
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks

Tänapäevane retrodisain

- Kultusliku Philetta disaini tänapäevane uustõlgendus

PHILIPS

Esiletõstetud tooted

Esitage ja laadige iPod/iPhone'i



Võite ka iPod/iPhone'i laadimise ajal oma lemmik-MP3-muusikat kuulata! Doki abil saate ühendada kaasaskantava seadme otse dokkimisega meelelahutussüsteemi, et kuulata oma lemmikmuusikat suurepärase heliga. Esitamise ajal teie iPod/iPhone'i ka laetakse, et te ei peaks muusika kuulamise ajal muretsema aku tühjenemise pärast. Dokkimisega meelelahutussüsteem laeb dokitud seadet automaatselt.

FM-digitaalhäällestus



FM-digitaalhäällestus

Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku

heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

Ka korpuses oleva iPod/iPhone'i dokkimine



Nutika disainiga, vedrukinnitusega dokkimisporti mahuvad hõlpsalt kõik iPodid või iPhone'id, ka ilma eriadapteriteta. Lisaks toimib see ka enamiku kaitsekorpustega – võite dokkida oma iPodi või iPhone'i nii, nagu see on. Nüüd saate oma muusikat tõesti muretulult nautida.

Tasuta HomeStudio rakendus



Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid funktsioone. Näiteks teevad täiustatud äratusseadised äratuse (sh helitugevuse, kestuse, kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. Peale selle saate lihtsasti kasutatavate raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil parema kasutajaliidese.

Automaatne kella sünkroonimine




Ühendatult, dokkimise ajal sünkroonib see dokkimissüsteem kella automaatselt, mõne sekundi jooksul teie iPod/iPhone'iga. Selle funktsiooni tõttu ei pea te kella käsitsi seadistama.

Helisend (3,5 mm)



Looge hõlpsasti ühendus ning nautige kogu oma kaasaskantavates seadmetes ja arvutis olevat muusikat. Lihtsalt ühendage oma seade Philipsi komplekti helisendi (3,5 mm) porti. Arvutite puhul tehakse ühendus tavaliselt kõrvaklapiväljundist. Kui ühendus on loodud, saate kogu oma muusikakollektsiooni kuulata otse ülikvaliteetsetest kõlaritest. Philips pakub tõepoolest ju parimat heli!

Topeltäratus

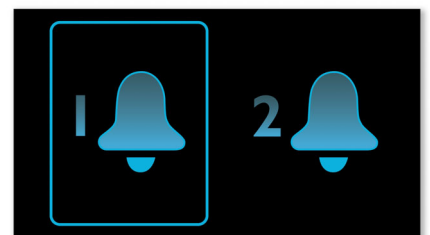

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

Spetsifikatsioon

Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch (4. põlvkond), iPod touch (3. põlvkond), iPod touch (2. põlvkond), iPod nano (6. põlvkond), iPod nano (5. põlvkond), iPod nano (4. põlvkond), iPod classic, Värviekraaniga iPod, iPod nano, iPod mini

Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

iPod/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: HomeStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Ühilduvus: iPod/iPhone'i, iPod Touchi, iPhone'i dokiga raadio
- 5-päevane ilmateade
- Taasesitus: Albumi/muusikapala valimine, Esitamise juhtimine
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- Äratust: Mitu äratust, Unetaimer
- Raadio: FM-raadio, Skaneerimine, Häälestamine, Eelseadistus

Heliesitus

- Esitusrežiim: iPodi laadimine, iPhone'i laadimine

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Sagedusvahemik: (FM) 87,5–108 MHz
- Salvestatavad jaamad: 20, HomeStudio rakenduse kaudu
- Automaatne digitaalhäälustus

Äratust

- Äratuste arv: 2
- Äratuse allikas: dokk, FM-raadio, Helisignaal
- Tukkumine (äratuse kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

Mugavus

- Ekraani tüüp: LCD valge
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

Heli

- Helisüsteem: Mono
- Helitugevuse regulaator: Pööratav nupp (digitaalne)

Kõlarid

- Sisseehitatud kõlarid: 1

Võimsus

- Toite tüüp: Vahelduvvoolusisend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 245 x 133 x 122 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 336 x 158 x 183

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kasutusjuhend, Garantiitunnistus

