

PHILIPS

Casque filaire supra-auriculaire ouvert arrière X3


Fidelio

Paysage sonore vaste et naturel

Confort ultraléger

Finition soignée en cuir/métal

Câble amovible de 3 m

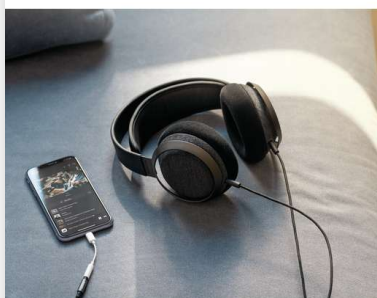

X3



Comme une salle de concert dans vos oreilles Conçu pour les audiophiles

Du souffle du chanteur au bruit de déplacement des doigts sur la touche, ces écouteurs ouverts à l'arrière de qualité audiophile agencent confort ultraléger et calibrage parfait. Découvrez de nouveaux niveaux de transparence et de détails chaque fois que vous les enflez.

Précision. Équilibre. Détail.

- Conçu pour des performances exceptionnelles
- L'art de l'équilibre. Calibration parfaite Transducteurs 50 mm
- Des basses précises et percutantes. Des fréquences moyennes équilibrées
- Hautes fréquences d'une grande richesse
- Ouverture à l'arrière. Paysage sonore vaste et naturel

Une superbe performance

- Ressentez la passion. Conception haut de gamme
- Cuir Muirhead somptueux. D'une source responsable
- Tissu Kvadrat d'une grande transparence acoustique
- Coussinets ultralégers très doux avec mousse à mémoire de forme

Qu'il s'agisse d'un téléphone ou d'une chaîne haut de gamme

- Audio haute résolution pour entendre tous les détails
- Un son authentique, quelle que soit la source
- Câble à fibres optiques inclus avec prise 6,3 mm vers 3,5 mm

Caractéristiques

Performances exceptionnelles



Le casque d'écoute Philips Fidelio X3 est doté de coquilles double couche qui réduisent l'effet de résonance et les vibrations. Les transducteurs en néodyme sont conçus pour s'incliner à 15 degrés, ce qui leur permet de mieux s'adapter à la forme de votre oreille et assure ainsi une précision inégalée dans les hautes fréquences. Résultat : un son inégalé d'une grande richesse.

Ressentez la passion



Ce casque supra-auriculaire ne se limite pas à produire un son spectaculaire : il est aussi incroyablement confortable. Son serre-tête intérieur aussi léger que doux s'ajuste à la perfection. Quant au serre-tête extérieur, il ajoute un poids rassurant. Les coussinets en mousse à mémoire de forme sont très légers et assurent un isolement parfait. En somme, ce casque est idéal pour de longues séances d'écoute.

Ouverture à l'arrière



Les oreillettes ouvertes à l'arrière sont recouvertes d'un tissu à haut-parleur Kvadrat d'une grande transparence acoustique. L'air


peut circuler librement à travers le tissu, ce qui prévient l'augmentation de la pression d'air derrière le diaphragme, et crée un son spacieux et immersif.

L'art de l'équilibre.




Les transducteurs acoustiques de 50 mm sont équipés d'un diaphragme composé de plusieurs couches de polymère et rempli de gel antivibration. La flexibilité et la souplesse de ce diaphragme assurent un son parfaitement équilibré. Les basses sont puissantes, sans pour autant masquer les autres sons. Les fréquences moyennes sont pleines et douces. Quant aux hautes fréquences, elles présentent un son d'une richesse inégalée.

Audio haute résolution.

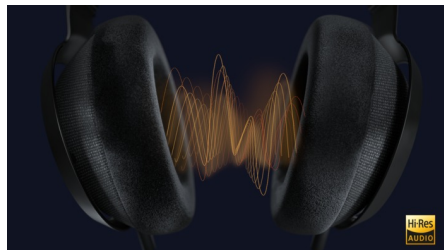


Du piano aux notes cristallines. Du rock foudroyant. Quoi que vous aimiez écouter, ce casque audio haute résolution vous fait ressentir pleinement chaque note. En le connectant par câble à une source haute résolution, vous profiterez pleinement et sans aucune perte de l'audio enregistré à une fréquence d'échantillonnage supérieure à celle des CD pour un rendu magnifiquement réaliste.

Tissu Kvadrat transparent

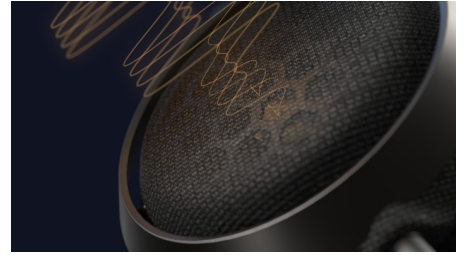


Ce casque d'écoute supra-auriculaire de qualité au style épuré et élégant est une version améliorée de son prédécesseur, le légendaire Fidelio X2. Le fini satin noir qui orne sa structure en métal semble léviter au-dessus du tissu durable Kvadrat noir, qui recouvre les oreillettes.

D'une source responsable

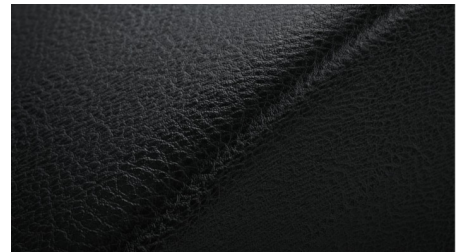

Le cuir écossais Muirhead noir, qui recouvre les serre-tête extérieur et intérieur, est d'origine durable et éthique. Ce cuir haute performance doux et texturé donne une touche d'élégance au casque d'écoute.

Son authentique

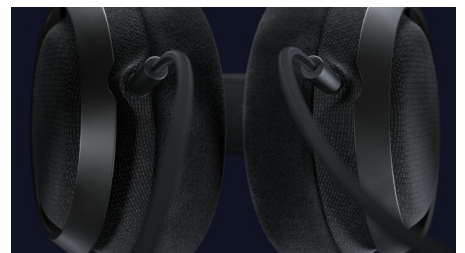

Plongez dans vos albums préférés, peu importe la façon dont vous voulez les écouter. Le câble inclus est équipé d'un adaptateur de prise 6,3 mm vers 3,5 mm grâce auquel vous pouvez écouter votre musique à partir d'un appareil intelligent ou de votre système audio pour la maison.

Spécifications

Son

Impédance: 30 Ohm

Diamètre du haut-parleur: 50 mm

Sensibilité: 98 dB à 1 mW

Gamme de fréquences: 5 à 40 000 Hz

Puissance d'entrée maximale: 100 mW

Distorsion (DHT): < 0,1 % DHT

Audio haute résolution

Système acoustique: Ouvert

Type de pilote: Dynamique

Connectivité

Cordon amovible

Prise d'écouteurs: 3,5 mm

Format

Couleur: Noir

Style de port: Serre-tête

Adapté aux oreilles: Circum-auriculaire

Type d'écouteur: Ouvert à l'arrière

Matériau de couplage avec l'oreille: Tissu

Accessoires

Câble audio: Câble stéréo de 3,5 mm, L = 3 M

Câble sans oxygène

Adaptateurs inclus: Fiche d'adaptation de 3,5 à 6,3 mm

Autres: Câble TRRS de 2,5 à 3,5 mm, L = 3 M, 1 pince de gestion des câbles

Carton externe

GTIN: 1 48 95229 10278 8

Nombre d'emballages consommateur: 2

Poids brut: 3,18 kg

Carton externe (l x l x H): 26,5 x 26 x 31 cm

Poids net: 2,8 kg

Poids à vide: 0,38 kg

Dimensions de l'emballage

NEA: 48 95229 10278 1

Dimensions de l'emballage (l x H x P):

24,5 x 29 x 12,2 cm

Poids brut: 1,59 kg

Poids net: 1,4 kg

Nombre de produits inclus: 1

Type d'emballage: Boîte

Poids à vide: 0,19 kg

Type de positionnement d'étagère: Suspension

Dimensions du produit

Dimensions du produit (l x H x P):

17,5 x 22 x 11 cm

Poids: 0,34 kg

CUP

CUP: 8 40063 20130 9

