

Philips
Mikromusiksystem

100 W

Bluetooth®
med MULTIPAIR
CD, MP3-CD, USB Direct, FM

BTM5120B



Slappna av med fantastisk musik

Philips mikromusiksystem med Bluetooth®-strömning för flera enheter, MP3-uppspelning med USB Direct och stöd för ljudingångar för andra system. Kraftfulla högtalare med förstärkning av baskanaler ger en ny dimension till din hemmabioupplevelse.

Lyssna på musik från olika källor

- Strömma musik via Bluetooth® med ihopparning av flera enheter samtidigt
- Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW
- USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning
- Ljudingång för bärbar musikuppspelning
- Digital mottagare med förinställda kanaler är extra praktiskt

Berika din ljudupplevelse

- Total uteffekt på 100 W RMS
- Djup och kraftfull bas med basreflexhögtalare
- Digital ljudkontroll för optimerade musikstilsinställningar

Lättanvänd

- Digital FM-mottagare för förinställning av upp till 20 kanaler

PHILIPS

Funktioner

Ihoppning av flera enheter



Trådlös ljudöverföring via Bluetooth® blir allt vanligare i ljudsystemens värld, men de flesta Bluetooth®-kompatibla system kan bara ansluta en enhet åt gången. Med ihoppning av flera enheter kan du para ihop upp till tre enheter och växla mellan dem på ett ögonblick.

Basreflexhögtalare

En hälighet bakom högtalarelementet som leder luft till akustiskt inställda ventiler inbyggda i högtalaren ger bastonerna ett mer kraftfullt och verklighetstroget ljud.

USB Direct för enkel MP3-musik



Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.


Digital ljudkontroll



Med digital ljudkontroll får du ett urval förinställningar – JBalance, Clear, Powerful, Warm

och Bright – som du kan använda till att optimera frekvensomfånget för olika musikstilar. För varje läge används grafisk frekvenskorrigering för att justera ljudbalansen och för att förstärka de viktigaste ljudfrekvenserna i den valda musikstilen. Med digital ljudkontroll får du enkelt ut mesta möjliga av musiken genom att finjustera ljudbalansen så att den passar för den musik du spelar.

Digital mottagare med förinställningar

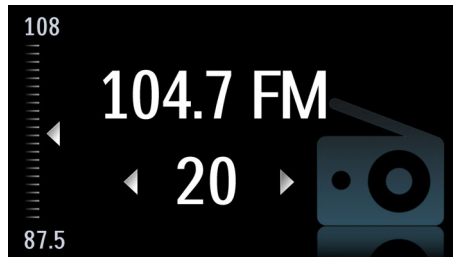

Sök helt enkelt efter kanalen du vill ställa in som snabbval och håll snabbvalsknappen intryckt så sparas frekvensen. Med förinställda radiokanaler kan du snabbt komma åt din favoritradiokanal utan att manuellt behöva ställa in frekvensen varje gång.

Spela upp MP3-CD, CD och CD-R/RW



MP3 står för "MPEG 1 Audio layer-7,6 cm (3") och är en revolutionerande komprimeringsteknik där digitala musikfiler kan göras upp till 10 gånger mindre utan att ljudkvaliteten försämras i någon större utsträckning. MP3 är ett vanligt ljudkomprimeringsformat på Internet för snabb och enkel överföring av ljudfiler.

Specifikationer

Ljud

- Ljudförbättring: Digital ljudkontroll
- Högsta uteffekt (RMS): 100 W

Högtalare

- Högtalarelement: 4,5-tums woofer
- Huvudhögtalare: 2-vägs
- Högtalartyper: Mylar-tweeter

Ljuduppspelning

- Uppspelningsmedia: MP3-CD-skiva, CD, CD-R, CD-RW
- Skivuppspelningslägen: Repetera/en/alla/program, Snabbt framåt/bakåt, Nästa/Föregående spårökning
- USB Direct-lägen: Snabbspolning bakåt/framåt, Spela upp/paus, Föregående/nästa, Programmerad uppspelning, Repetering, Stopp
- Bluetooth-läge: Spela upp/paus, Föregående/nästa

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: FM-stereo
- Automatisk digital kanalsökning
- Mottagarförbättringar: Autospara
- Kanalförinställningar: 20
- Antenn: FM-antenn
- RDS: Programtyp, Stationsnamn

Anslutningar

- Ljudanslutningar: Analog ljudingång (v/h)
- USB: USB-värd
- Anslutningar bak: AUX-ingång
- Ljudingång (3,5 mm)
- Bluetooth: Bluetooth V2.1
- Bluetooth-profiler: A2DP

Bekvämlighet

- Larm: CD-larm, Insomningsfunktion, Radiolarm/radioväckning, USB-larm
- Klocka: På huvudskärmen
- Indikationer: DIM-läge

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel
- Bruksanvisning: Flera språk
- Fjärrkontroll

Mått

- Huvudenhet, djup: 243 mm
- Huvudenhet, höjd: 120 mm
- Huvudenhet, bredd: 200 mm
- Huvudhögtalarens mått (B x D): 159 x 207 mm
- Huvudhögtalare, höjd: 243 mm
- Pakethöjd: 264 mm
- Paketbredd: 460 mm
- Paketbredd: 395 mm
- Nettovikt: 5,8 kg

Effekt

- Strömförsörjning: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Publiceringsdatum
2016-03-09

Version: 2.0.4

12 NC: 8670 001 25647
EAN: 48 95185 60912 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com