

Alltid der for å hjelpe deg

Registrer produktet og få støtte på
www.philips.com/support



SSC5001
SSC5002
SSC5011
SSC5012



Brukerhåndbok

PHILIPS

Innholdsfortegnelse

Avhending av det gamle produktet og
batteriet

13

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner	2
Hørselsvern	2
Generell informasjon	2

2 Ditt trådløse stetoskop	3
Innholdet i esken	3
Oversikt over stetoskopet	4
Oversikt over dokkingstasjonen	4

3 Komme i gang	5
Koble til	5
Installere de medfølgende batteriene	6
Lade stetoskopet	6

4 Bruke stetoskopet	8
Slås automatisk av/på	8
Justere volumet	8
Justere venstre/høyre-balansen	8
Forsterke miljølyden	8
Equalizer (EQ)	8
Oppbevare og lade stetoskopet	8

5 LED- og lydindikasjon	9
LED-indikator	9
Lydindikasjon	9

6 Vern og vedlikehold	10
Rengjøre stetoskopet og dokkingstasjonen	10
Rengjøre øreputene	10

7 Tilbehør	11
-------------------	-----------

8 Teknisk informasjon	12
------------------------------	-----------

9 Merknad	13
Samsvarserklæring	13
Samsvar med EMF	13

10 Vanlige spørsmål	14
----------------------------	-----------

1 Viktige sikkerhetsinstruksjoner

Hørselsvern



Fare

- Du må kutte ned på tiden du bruker hodetelefoner med høyt volum, og stille inn volumet på et trygt nivå slik at du unngår hørselsskade. Jo høyere volum, desto kortere bør lyttetiden være.

Følgende retningslinjer må leses og overholdes når du bruker hodesettet.

- Du bør lytte i begrensede perioder om gangen med et passe høyt lydnivå.
- Du må ikke stadig øke volumet etter hvert som hørselen tilpasser seg.
- Ikke skru opp volumet så mye at du ikke kan høre hva som foregår rundt deg.
- Du bør være forsiktig eller slutte å bruke utstyret hvis det oppstår situasjoner som kan være farlige.
- Et høyt lydtrykk fra øretelefoner og hodetelefoner kan føre til hørselstap.
- Det anbefales ikke å bruke hodetelefonene med begge ørene dekket mens du kjører. I noen land/områder kan dette også være ulovlig.
- Av sikkerhetshensyn må du unngå å bli distraherert av musikk eller telefonsamtaler mens du ferdes i trafikken eller i andre potensielt farlige miljøer.

Generell informasjon




Forsiktig

- For å unngå fare for brann eller støt: Sørg alltid for at produktet er tørt. Du må ikke utsette produktet for sterk varme fra varmekilder eller direkte sollys.
- Ikke sett flammekilder; f.eks. stearinlys, på produktet.
- Produktet må ikke senkes ned i vann.
- For å rengjøre produktet: Bruk et lett fuktet pusseskinn. Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder alkohol, sprit, ammoniakk eller skuremiddel ettersom de kan skade produktet.
- Ikke ta fra hverandre produktet.
- Ikke bruk eller oppbevar produktet på et sted der temperaturen er under 0 °C (32 °F) eller over 40 °C (104 °F), ettersom dette kan redusere batterilevetiden.
- Produktet må ikke utsettes for drypping eller sprut.
- Støpselet til AC/DC-adapteren brukes som frakoblingsenhet, og frakoblingsenheten skal være lett tilgjengelig.
- Bruk bare batteriene som følger med.
- Andre typer oppladbare eller alkaliske batterier kan ikke lades opp med dette systemet.
- Batterier (installert batteripakke eller batterier) skal ikke utsettes for sterk varme fra sol, ild eller lignende.
- Eksplosjonsfare! Ikke utsett batteriene for varme, sollys eller flammer: Brenn aldri batteriene.

2 Ditt trådløse stetoskop


Innholdet i esken

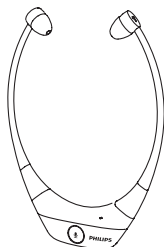

*Philips trådløst stetoskop



Dockingstasjon

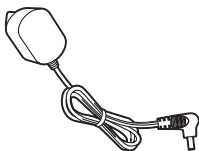

Strømadapter



3,5 mm lyd kabel



Optisk kabel



RCA-adapter



*oppladbart litium-polymer-batteri



Ekstra øreputer (x 2 par)



Brukerhåndbok




Hurtigveiledning



Merknad


- *I pakker med to stetoskoper finnes det ekstra stetoskop og batteri.

Oversikt over stetoskopet

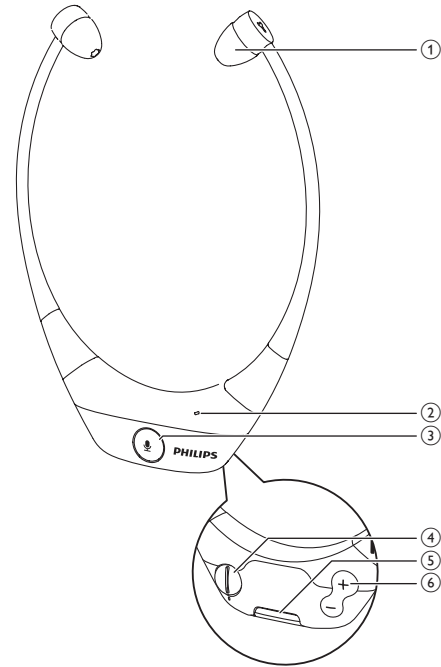

- ① Øredexsel
- ② Trådløs modusindikator / omgivelsesmodusindikator
- ③ Trådløs modusknapp / omgivelsesmodusknapp
- ④ Venstre/høyre balansekontroll
- ⑤ Batteri
- ⑥ Volumkontrollknapp

Oversikt over dokkingstasjonen

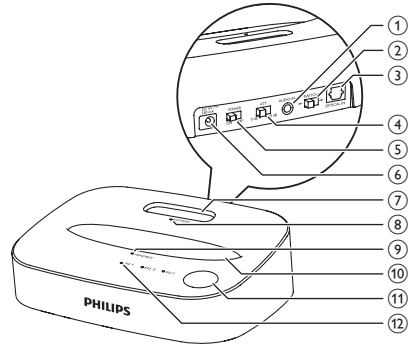

- ① **AUDIO IN**
Lydinngang
- ② **AUDIO IN/OPTICAL IN-bryter**
- ③ **Optisk inngang**
- ④ **ATT-bryter** (demping av lydinngangssignal)
- ⑤ **POWER**
Slå strømmen til dokkingstasjonen av eller på.
- ⑥ **Strømadapterkontakt**
- ⑦ **Ladespor for batteri**
- ⑧ **Ladeindikasjon for batteri**
- ⑨ **Ladeindikasjon for stetoskop**
- ⑩ **Ladespor for stetoskop**
- ⑪ **Equalizerknapp (EQ)**
- ⑫ **Equalizerindikatorer (EQ)**
EQ 1: stemmefokus
EQ 2: diskantforsterkning
EQ 3: bassforsterkning

3 Komme i gang



Forsiktig

- Kontroller at du har lest sikkerhetsinstruksjonene i avsnittet Viktige sikkerhetsinstruksjoner før du kobler til og installerer stetoskopet.

Koble til

1. Koble til lydenheten




Merknad

- Den energigivende dokkingstasjonen sender ikke lydsignal ved lading.
- Du kan lade ett stetoskop hver gang.

Se de følgende instruksjonene for å koble til lydenheten og justere **ATT**.


For TV-er eller andre enheter med 3,5 mm lydutgang:

- koble den ene enden av den medfølgende 3,5 mm lydkabelen til den 3,5 mm lydinngangen på dokkingstasjonen og den andre enden til den 3,5 mm lydutgangen.
- bytt til **AUDIO IN**.
- bytt **ATT** til **0dB** (bytt til **-8dB** hvis lydvolumet er for høyt).

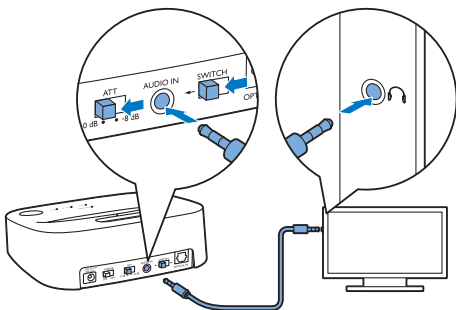


For TV-er eller andre enheter med RCA-utgang:

- koble den ene enden av den medfølgende RCA-adapteren til RCA-utgangen på lydenheten og den andre enden til den medfølgende 3,5 mm lydkabelen. koble den gjenværende enden av den 3,5 mm lydkabelen til den 3,5 mm lydinngangen på dokkingstasjonen.
- bytt til **AUDIO IN** og **ATT** til **-8dB**.

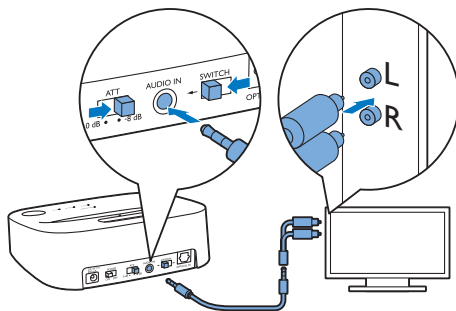


For TV-er eller andre enheter med optisk utgang:


- koble den ene enden av den medfølgende optiske kabelen til den optiske utgangen på enheten, og den andre enden til den optiske inngangen på dokkingstasjonen.
- bytt til **OPTICAL IN**.

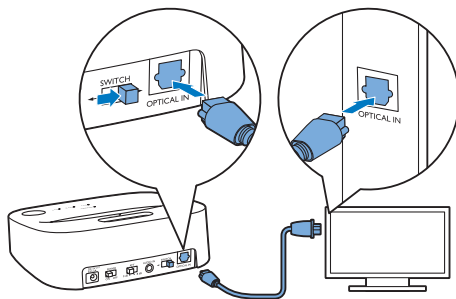

- kontroller at lydenheten er satt til **PCM** (se i brukerhåndboken til lydenheten hvis du vil ha informasjon).



2. Koble til strømadapteren

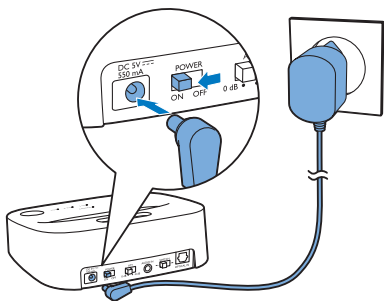

3. Justere inngangsvolumet

For riktig virkemåte må du kontrollere at du justerer stetoskopet og TV-en (med 3,5 mm lydutgang) til et optimalt lydvolumnivå.

- 1 På stetoskopet må du kontrollere at volumet er satt til middels til lavt nivå.
- 2 På TV-en må du kontrollere at volumet er satt til middels til høyt nivå.
↳ Dokkingstasjonen slår seg nå på automatisk.
- 3 Når volumnivået er godt nok, kan du slutte å justere volumnivået på TV-en. Bruk stetoskopet til å justere volumnivået i stedet.


Merknad

- Hvis volumnivået på TV-en er for lavt, vil dokkingstasjonen ikke slå seg på.
- Hvis volumnivået på TV-en er satt til relativt lavt, vil dokkingstasjonen slå seg av innimellom.
- Hvis du hører bakgrunnsstøy i stetoskopet, skruer du opp volumet på TV-en.

Installere de medfølgende batteriene

Det første batteriet

Stetoskopet leveres med et oppladbart litium-polymer-batteri av høy kvalitet for å maksimere batteriets levetid. Sett inn / fjern det første batteriet som vist nedenfor:

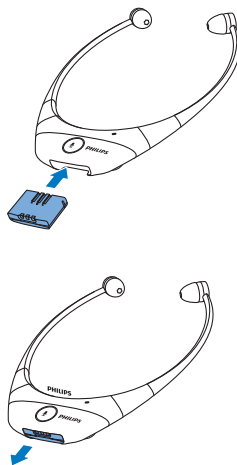


Merknad

- Over tid vil batteriets kapasitet reduseres. Du kan bestille nye batterier på Philips' servicesentre eller på nettbutikker på www.shop.philips.com

Det ekstra batteriet

Den ekstra batteriet forlenger driftstiden når det første batteriet må lades. Sett inn et ekstra batteri som vist nedenfor:

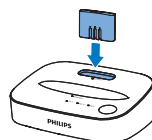


Lade stetoskopet



Merknad

- Før du bruker stetoskopet for første gang, skal det medfølgende batteriet lades i fem timer, slik at optimal batterikapasitet og batterilevetid oppnås.
- Du kan lade ett stetoskop hver gang.
- Det tar vanligvis 2,5 timer å lade stetoskopet helt opp.


- 1 Slå på dokkingstasjonen.
- 2 Plasser stetoskopet på dokkingstasjonen.
 - ↳ Den oransje LED-lampen for lading blinker. Hvis et ekstra batteri er inne i ladesporet, vil i tillegg den oransje LED-lampen for lading av det ekstra batteriet blinke.

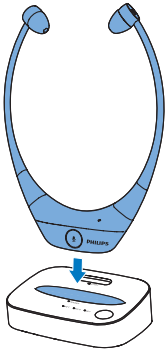

4 Bruke stetoskopet

Slås automatisk av/på

- Stetoskopet slås automatisk på når du plasserer det i ørene.
 - LED-lampen på stetoskopet lyser hvitt, og du hører et kort pip.
- Stetoskopet slås av automatisk når du tar det vekk fra ørene. Dette gir lengre batterilevetid.

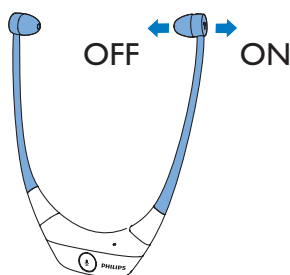

Merknad

- Bare den venstre siden av stetoskopet er fleksibelt.

Justere volumet


Trykk på volumknappen på stetoskopet for å justere volumet (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 4).

Justere venstre/høyre-balansen

Du kan justere venstre/høyre-balansen slik at du hører godt på begge ørene (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 4).

Forsterke miljøllyden

Du kan trykke på mikrofonknappen for å slå av lyden på TV-en og forsterke miljøllydene og samtale (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 4). Trykk på mikrofonknappen på nytt for å gå tilbake til lydenheten.

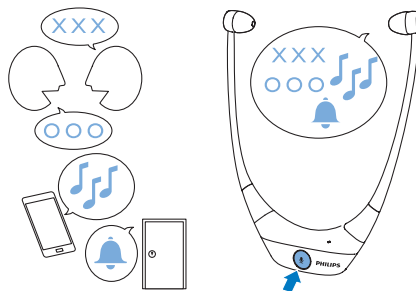

Equalizer (EQ)

Du kan trykke på EQ-knappen for å velge mellom stemmefokus **EQ 1**, diskantforsterkning **EQ 2**, bassforsterkning **EQ 3** eller av, slik at du finner lyden du foretrekker og får den beste lyd kvaliteten (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 4).

Oppbevare og lade stetoskopet

Sett stetoskopet i dokkingstasjonen etter bruk. Dette vil forhindre skade på øreproppene og sørge for at stetoskopet fullades.

5 LED- og lydindikasjon

LED-indikator

Beskrivelse	Status	LED-lampe
Batteri	Ingen lading	Av
	Lading	Oransje LED-lampe blinker.
	Ladet	Hvit
Dokkingstasjon	På	Hvit LED-lampe blinker.
	Av	Av
	Lading	Oransje LED-lampe blinker.
	Ladet	Hvit
	Koblet til stetoskopet	Hvit
	Søker	Hvit LED-lampe blinker.
Equalizer (EQ)	På	Hvit
	Av	Av
Stetoskop	Av	Av
	Trådløs modus	Hvit
	Omgivelsesmodus	Oransje
	Forbindelse brutt	Hvit LED-lampe blinker.
	Lavt batterinivå	Oransje LED-lampe blinker.

Status	Lydsignal
Stetoskopet er slått på.	Ett kort pip
Lavt batterinivå	1 pip per minutt (i 4 minutter)
Batteriet er snart tomt.	2 pip
Maks./min. volumnivå er nådd.	Ett langt pip

6 Vern og vedlikehold

Rengjøre stetoskopet og dokkingstasjonen

- 1 Kontroller at dokkingstasjonen er koblet fra strømkilden.
- 2 Bruk en fuktig klut til å rengjøre produktet forsiktig.

Rengjøre øreputene

- 1 Fjern øreputene forsiktig fra stetoskopet.
- 2 Rengjør øreputene med varmt såpevann.
- 3 Tørk øreputene grundig.



Merknad


- Øreputene må skiftes ut jevnlig. Du kan bestille nye øreputer på Philips' servicesentre eller på nettbutikker på www.shop.philips.com

7 Tilbehør

Bruk bare originalt tilbehør. Når det er nødvendig med utskifting, kan du bestille ekstra tilbehør på Philips' servicesentre eller på nettbutikker på www.shop.philips.com.



Ekstra lader (SSA5CS)

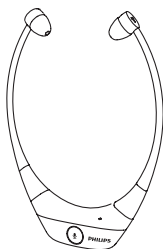

Stetoskop (SSA5HS)



Oppladbart litium-polymer-batteri (SSA5BA)



Øreputer (SSA5ET)

8 Teknisk informasjon

Generelle spesifikasjoner og funksjoner

- Musikk tid: minimum 5 timer
- Standby-tid: opptil 7000 timer
- Normal tid for full lading: 2,5 timer
- Driftsrekkevidde: opptil 50 meter
- Optisk inngang / 3,5 mm inngangsbryter
- 2,4 G RF-løsning
- Strøm slås automatisk av/på
- Demper av/på
- Ekstra spor for lading av ekstra batteri
- Equalizer (EQ) x 3

Batteri

- Oppladbart litium-polymer-batteri (3,7V 350 mAh)

Adapter

- Philips: SVV-005-050-055-A2, inngang: 100–240 V~, 50/60 Hz, utgang: 5 V DC 550 mA

Mål og vekt

- Stetoskop: 65 gram
216,1 x 158,9 x 21,5 mm (H x B x D)
- Dokkingstasjon: 120 gram
41,2 x 123,0 x 100,2 mm (H x B x D)



Merknad

- Spesifikasjonene kan endres uten varsel.

9 Merknad

Samsvarserklæring

Gibson Innovations erklærer herved at dette produktet er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i direktiv 1999/5/EF. Du finner samsvarserklæringen på www.p4c.philips.com.

Samsvar med EMF

Dette produktet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Avhending av det gamle produktet og batteriet



Produktet er utformet og produsert med materialer og deler av svært høy kvalitet som kan resirkuleres og gjenbrukes.



Dette symbolet på et produkt betyr at produktet omfattes av EU-direktiv 2012/19/EU.



Dette symbolet betyr at produktet inneholder batterier som omfattes av EU-direktiv 2013/56/EU og som ikke kan kastes i vanlig husholdningsavfall.

Gjør deg kjent med hvor du kan levere inn elektriske og elektroniske produkter

og batterier til gjenvinning i ditt lokalmiljø. Følg de lokale retningslinjene, og kast aldri produktet og batteriene sammen med vanlig husholdningsavfall. Hvis du kaster gamle produkter og batterier på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

Fjerne engangsbatteriene

Hvis du vil fjerne engangsbatteriene, kan du se avsnittet Installere de medfølgende batteriene.

Miljøinformasjon

All unødvendig emballasje er utelatt. Vi har forsøkt å gjøre emballasjen enkel å dele i tre materialer: papp (eske), polystyrenskum (buffer) og polyetylen (poser, beskyttende skumlag). Systemet består av materialer som kan resirkuleres og gjenbrukes hvis det demonteres av fagfolk. Gjør deg kjent med lokale bestemmelser før du kaster emballasjematerialer, oppbrukte batterier og gammelt utstyr.

10 Vanlige spørsmål

Jeg hører ingen lyd.

- Kontroller at du har koblet til strømkilden og strømadapteren riktig (se '1. Koble til lydenheten' på side 5).
- Kontroller at du har satt volumet til et passende nivå.
- Kontroller at batteriene er ladet og satt inn skikkelig i batteriladingssporene (se 'Installere de medfølgende batteriene' på side 6).
- Kontroller at LED-lampen på dokkingstasjonen lyser hvitt.
- Batteriene er defekte. Kjøp nye med samme spesifikasjoner.
- For lydenheter med optisk utgang må du kontrollere at lydenheten er satt til **PCM** (se i brukerhåndboken til lydenheten hvis du vil ha informasjon).

Lyden er forvrengt.

- Volumet på lydkilden er for høyt.
- Stetoskopet er nesten utenfor rekkevidde. Flytt det nærmere dokkingstasjonen.
- Stetoskopet får interferens fra elektriske apparater i nærheten. Flytt dokkingstasjonen vekk fra dem.
- Stetoskopet er på et sted med tykke vegger. Flytt dokkingstasjonen vekk fra dem.
- Juster **ATT**-innstillingen (se 'Oversikt over dokkingstasjonen' på side 4).
- Juster volumet på lydenheten.

Jeg hører interferens når jeg beveger på hodet.

Forstyrrelsene kan være forårsaket av andre trådløse enheter; for eksempel Bluetooth-, Wi-Fi-, ruter- eller 2,4 GHz-enheter. Flytt den trådløse enheten lenger unna slike enheter.

Lydkvaliteten er dårlig.

- Stetoskopet er utenfor rekkevidde. Reduser avstanden mellom stetoskopet og lydenheten, eller fjern hindringene mellom dem.
- Juster **ATT**-innstillingen (se 'Oversikt over dokkingstasjonen' på side 4).
- Juster volumet på lydenheten.

Jeg har bare lyd på ett øre.

Kontroller at du har justert venstre/høyre-balansen (se 'Oversikt over stetoskopet' på side 4).

Spesifikasjonen viser en driftsrekkevidde på 50 meter. Hvorfor er den faktiske rekkevidden kortere?

Driftsrekkevidden begrenses av hindringer som tykke vegger, dører eller tak. Flytt stetoskopet nærmere dokkingstasjonen.

Hvis du vil ha ytterligere støtte, kan du gå til www.philips.com/support.



2016 © Gibson Innovations Limited. Med enerett.

Dette produktet er produsert av og faller under Gibson Innovations Ltd. sitt ansvar, og Gibson Innovations Ltd. er garantigiver for dette produktet.

Philips og Philips-skjoldmerket er registrerte varemerker for Koninklijke Philips N.V. og brukes under lisens fra Koninklijke Philips N.V.

UM_SSC500x_501x_NO_V3.0
wk1550

CE 0168

