



Philips
CD skaņas iekārta ar
dinamisko zemfrekvences
skaņas pastiprinājumu

CD
kasešu atskaņotājs

AZ127



Izbaudiet mūziku jebkurā vietā

Gūstiet prieku no dzīves vienkāršajām lietām un izbaudiet ērtības. Kompaktais un portatīvais AZ127 ļauj jums izbaudīt savu iecienīto mūziku, izmantojot vienkārši lietojamās funkcijas.

Vislabākie klausīšanās iespāidi

- Atskaņojiet CD, CD-R un CD-RW diskus
- Automātiskās aptures kasešu nodalījums
- FM uztvērējs radio baudīšanai

Vienkārša lietošana

- 20 celiņu CD programmēšana
- CD jauktā secībā/atkārtošana personalizētam mūzikas baudījumam
- Audio ieeja vienkāršai portatīvai mūzikas atskaņošanai


Bagātīga un skaidra skaņa

- Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums dziļam un dramatiskam skanējumam

PHILIPS

Izceltie produkti

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

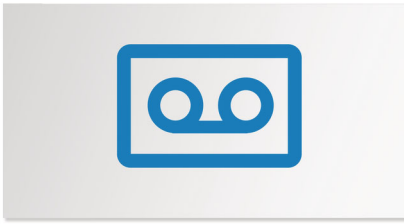

Automātiskās aptures kasešu nodalījums

Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.



Dinamiskais zemās frekvences skaņas pastiprinājums palielina mūzikas baudījumu līdz maksimumam, akcentējot mūzikas zemās frekvences skaņas saturu visā skaļuma iestatījuma diapazonā – no klusākā uz skaļāko – ar vienu pieskārienu! Ja ir iestatīts zems skaļuma līmenis, parasti apakšējās zemās frekvences vairs nav saklausāmas. Lai to novērstu, varat ieslēgt dinamisko zemās frekvences skaņas pastiprinājumu, tādējādi pastiprinot zemās frekvences skaņas līmeni. Līdz ar to varat baudīt nemainīgas kvalitātes skaņu pat niecīgā skaļumā.



CD jauktā secībā/atkārtot



Funkcija "Jauktā secībā/atkārtot" palīdz izvairīties no garlaicības, visu laiku klausoties mūzikas failus vienā un tajā pašā secībā. Pēc iemīloto dziesmu ielādēšanas atskaņotājā jums tikai jāizvēlas viens no režīmiem — "Shuffle" (Jauktā secībā) vai "Repeat" (Atkārtot), un melodijas tiks atskaņotas jauktā režīma secībā. Baudiet atšķirīgu un unikālu mūzikas skaņējumu ik reizi, kad ieslēdzat savu atskaņotāju.

Audio ieeja (3,5 mm)



Izveidojiet vienu vienkāršu savienojumu un klausieties visu savu mūziku no portatīvajām ierīcēm un datoriem. Vienkārši pievienojiet ierīci AUDIO-IN (3,5 mm) portam savā Philips skaļruņu komplektā. Izmantojot datorus, savienojumi parasti tiek izveidoti ar austiņu izeju. Kad esat izveidojis savienojumu, varat klausīties visu savu mūzikas kolekciju no lieliska skaļruņu komplekta. Philips vienkārši sniedz labāku skaņējumu.

Specifikācijas

Audio atskaņošana

- Ielādētāja tips: Augšdaļa
- Atskaņošanas datu nesēji: CD, CD-R, CD-RW
- Disku atskaņošanas režīmi: Ātri patīt uz priekšu/atpakaļ, Nākamā/iepriekšējā celiņa meklēšana, Atkārtot atskaņošanu, Atskaņot jauktā secībā
- Programmējami celiņi: 20
- Nodalījumu skaits: 1
- Kasešu nodalījuma tehnoloģija: mehāniska

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Uztvērēja joslas: FM
- Antena: FM antena

Skaņa

- Izejas jauda (RMS): 2 X 1 W
- Skaņas pastiprinājums: Dinam. zem.frekv. skaņas pastipr.
- Skaņu sistēma: Stereo
- Skaļruņa diametrs: 3"
- Skaļuma vadība: rotācijas

Skaļruņi

- Iebūvēti skaļruņi: 2

Lietošanas komforts

- Displeja tips: LCD

Savienojamība

- 3,5 mm stereo ieeja: (audio ieeja)

Strāvas padeve

- Akumulatora tips: LR14
- Baterijas spriegums: 1,5 V
- Bateriju skaits: 6
- Elektrotīkla strāva: 220 V-240 V

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Garantija: Garantijas brošūra

Izmēri

- Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 326 x 275 x 158 mm
- Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 300 x 240 x 133 mm
- Svars: 2 kg
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 2,4 kg



Izlaides datums
2022-04-29

Versija: 2.0.9

12 NC: 8670 000 95191
EAN: 08 71258 16601 92

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com