



Philips  
Tragbarer, kabelloser  
Lautsprecher

**Bluetooth®**  
Integriertes Mikrofon für Anrufe  
Akku  
10 W

**BT3500W**

## Tolle Musik auch unterwegs

Erstklassiger Stil und großartiger Sound finden in einem schlanken und praktischen Gehäuse zusammen. Integrierte NFC-Technologien machen die Smartphonekopplung zum Kinderspiel.

### **Einfache Verwendung**

- Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät
- One-Touch-Funktion bei NFC-fähigen Smartphones für die Bluetooth-Kopplung
- Kabelloses Musik-Streaming über Bluetooth
- Integriertes Mikrofon für Freisprechfunktion bei Anrufen

### **Beeindruckender Sound**

- Anti-Übersteuerungsfunktion für laute, störungsfreie Musik
- Beeindruckt mit 10 W RMS
- Fortschrittliche Audioleistung in einem schlanken Design


### **Entwickelt für unterwegs**

- Wiederaufladbarer Akku für die standortungebundene Musikwiedergabe
- Verwenden Sie überall Ihren eigenen Gurt zum Tragen

# PHILIPS


## Besonderheiten

### NFC-Technologie

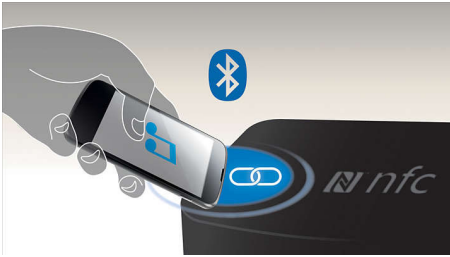


Koppeln Sie Bluetooth-Geräte mit der One-Touch-NFC-Technologie (Near Field Communications) durch eine einfache Berührung. Berühren Sie das NFC-fähige Smartphone oder Tablet im NFC-Bereich eines Lautsprechers, um den Lautsprecher einzuschalten, die Bluetooth-Kopplung zu starten und mit der Musikübertragung zu beginnen.

### Kabelloses Musik-Streaming

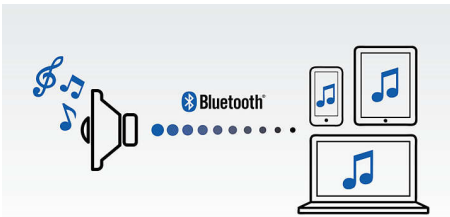

Bluetooth ist eine kabellose Kommunikationstechnologie, die sowohl zuverlässig als auch energieeffizient ist. Mit dieser Technologie kann ganz einfach eine kabellose Verbindung mit iPods/iPhones/iPads oder anderen Bluetooth-Geräten wie Smartphones, Tablets oder sogar Laptops hergestellt werden. So können Sie Ihre Lieblingsmusik sowie Audio von Videos oder Spielen kabellos auf diesem Lautsprecher genießen.

### Anti-Übersteuerungsfunktion

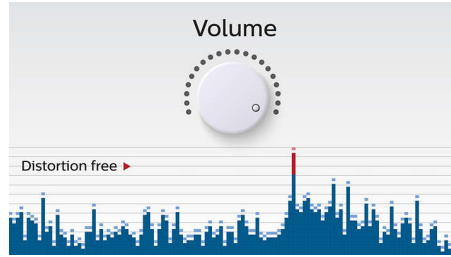

Mit der Anti-Übersteuerungsfunktion können Sie Musik lauter und hochwertiger genießen, selbst wenn der Batteriezustand niedrig ist. Sie akzeptiert Eingangssignale von 300 mV bis 1000 mV und schützt Ihre Lautsprecher vor Schäden durch Verzerrung. Dieser Lautsprecher vermeidet Übersteuerung über einen dedizierten Tonbegrenzer-IC. Dieser überwacht das musikalische Signal, während es den Verstärker durchläuft, und behält Spitzen innerhalb des Verstärkerbereichs bei, um durch Audioverzerrungen verursachte Übersteuerung ohne Beeinträchtigung der Lautstärke zu vermeiden. Die Fähigkeit eines Lautsprechers, musikalische Spitzen wiederzugeben, sinkt mit dem Batteriezustand. Die Anti-Übersteuerung verringert jedoch durch einen niedrigen Batteriezustand verursachte Spitzen.

### Integriertes Mikrofon



Mit dem integrierten Mikrofon kann dieser Lautsprecher auch als Lautsprechertelefon verwendet werden. Wenn ein Anruf eingeht, wird die Musik pausiert, und Sie können über den Lautsprecher sprechen. Arrangieren Sie

ein Geschäftstreffen. Oder rufen Sie Ihren Freund von einer Party aus an. In jedem Fall funktioniert es wunderbar.

### Audio-Eingang



Audio-Eingang für einfaches Anschließen an nahezu jedes elektronische Gerät

### Integrierter, wiederaufladbarer Akku



Geben Sie Musik zu jeder Zeit und überall laut wieder. Dank des integrierten Akkus können Sie Ihre persönliche Musik ohne Kabelgewirr und die umständliche Suche nach einer Steckdose genießen. Erleben Sie jetzt großartige Musik mit dank hohem Tragekomfort.

### Eigener Gurt zum Tragen verwendbar

Verwenden Sie überall Ihren eigenen Gurt zum Tragen

### Beeindruckt mit 10 W RMS

Beeindruckt mit 10 W RMS

### Fortschrittliche Audioleistung

Fortschrittliche Audioleistung in einem schlanken Design

# Daten

## Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 10 W
- Soundsystem: Stereo

## Lautsprecher

- Lautsprecher: 2 x 2"

## Konnektivität

- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetooth-Bereich: Sichtverbindung, 10 m
- Audioeingang (3,5 mm)
- Aufladen über USB

## Komfort

- Integriertes Mikrofon: für Konferenzlautsprecher

## Kompatibilität

- Android-Tablets und -Smartphones: mit Android 2.1 und Bluetooth 2.1 oder höher
- iPod touch: 3. Generation oder höher
- iPad: iPad 1, iPad 2, Neues iPad, iPad mini, iPad mit

## Retina-Display

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- Weitere Bluetooth-fähige Geräte
- funktioniert mit: Bluetooth 4.0 oder niedriger

## Leistung

- Batterietyp: Lithiumpolymer (integriert)
- Betriebszeit bei Akkubetrieb: 5 Stunde(n)

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: USB-PC-Ladekabel, Weltweite Garantiekarte, Schnellinstallationsanleitung

## Abmessungen

- Gewicht (inkl. Verpackung): 0,625 kg
- Produktmaße (B x T x H): 201 x 35 x 101 mm
- Verpackungsabmessungen (B x T x H): 261 x 48 x 183 mm
- Produktgewicht: 0,5 kg



Ausstellungsdatum  
2024-04-21

Version: 3.1.4

EAN: 87 12581 71457 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)