

Philips
Speaker soundbar

Subwoofer 2.1 CH nirkabel
Bluetooth® dan NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Suara dahsyat untuk semua TV dengan subwoofer nirkabel

Dapatkan surround sound virtual yang luar biasa dari TV Anda via satu kabel saja! Selain film, Anda juga bisa menikmati pemutar Music iLink MP3 berkualitas terbaik dari perangkat seluler Anda.

Dirancang untuk kemudahan

- Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda
- Penempatan yang fleksibel di dinding, di atas meja, atau dudukan

Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film

- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa
- Tweeter kembar untuk performa jernih yang optimal
- Subwoofer eksternal menambahkan ketegangan dalam aksinya
- Subwoofer nirkabel menambahkan ketegangan dalam aksinya


Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki

- Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3
- Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari perangkat USB portabel
- Satu-sentuhan dengan ponsel pintar yang dilengkapi NFC untuk pemasangan Bluetooth
- Mengalirkan musik secara nirkabel via Bluetooth™ dari ponsel Anda
- Audio in untuk menikmati musik dari iPod/iPhone/pemutar MP3

PHILIPS


Kelebihan Utama

Surround Sound Virtual

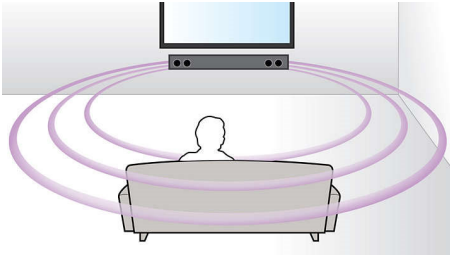

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel,udukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

Dolby Digital

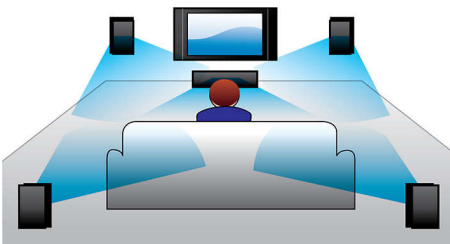

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

Tweeter kembar (HC 2012)

Tweeter kembar untuk performa jernih yang optimal

USB



Nikmati musik MP3/WMA secara langsung dari perangkat USB portabel

Kompatibel dengan banyak perangkat

Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3

Audio in



Audio in memungkinkan Anda untuk memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke sistem bioskop rumah Philips Anda. Sambungkan perangkat audio Anda ke jack Audio in untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari sistem bioskop rumah Philips Anda.

EasyLink



EasyLink memungkinkan Anda mengontrol banyak perangkat seperti pemutar DVD,

pemutar Blu-ray, speaker soundbar, Home theater, dan TV, dll. dengan satu remote. Ini menggunakan protokol standar industri HDMI CEC untuk berbagi fungsionalitas antar perangkat melalui kabel HDMI. Dengan satu sentuhan pada tombol, Anda dapat mengoperasikan semua peralatan yang dilengkapi HDMI CEC yang tersambung secara terus-menerus. Fungsi seperti siaga dan putar dapat dilakukan dengan sangat mudah.

Profil dengan tinggi rendah



Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda

Satu-sentuhan dengan NFC



Pasangkan perangkat Bluetooth® dengan teknologi NFC (Near Field Communications) satu sentuhan dengan mudah. Sentuh ponsel pintar atau tablet yang dilengkapi NFC pada area NFC soundstage untuk mengaktifkan soundstage, mulai pasang Bluetooth®, dan mulai streaming musik.

Spesifikasi

Suara

- Penyempurnaan Suara: Mode Malam, Kontrol Trebel dan Bass, Surround Sound Virtual
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output subwoofer: 140W
- Daya output speaker: 2x 30 W
- RMS Daya Total @ 10% THD: 200 W

Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 45 - 200 Hz
- Driver subwoofer: 1 x 5,25" woofer
- Jenis subwoofer: Subwoofer nirkabel
- Impedansi subwoofer: 3 ohm
- Driver Speaker per sisi: 1 woofer, 1 Mylar tweeter
- Impedansi speaker: 8 ohm
- Impedansi Tweeter: 16 ohm

Konektivitas

- Koneksi Terintegrasi: Bluetooth, NFC
- Koneksi Bagian Belakang: AUX in, Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, HDMI 1.4 output (ARC)
- iPod/iPhone: via 3,5mm Audio In, via bluetooth
- Koneksi atas: Audio In (3,5mm), USB 2.0

Nyaman

- EasyLink (HDMI-CEC): Pemetaan masukan audio otomatis, Pemutaran satu sentuhan, Siaga satu

sentuhan, Kendali Jarak Jauh-Dilewati, Sistem siaga, Saluran Ulang Audio

- Fitur HDMI: Audio Return Channel (ARC), Jenis Konten

Daya

- Konsumsi daya: 35 W
- Catu daya: 110-240V, 50/60 Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

Aksesori

- Aksesori disertakan: Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Petunjuk Pengguna, Baterai AAA (x1), Adaptor AC, 2 x Kabel listrik

Desain

- Dapat dipasang di dinding

Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 843x 52x 60 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 8,2 kg
- Tinggi Unit Utama: 1.4 kg
- Kemasan (L x P x T): 400 x 292 x 349 milimeter
- Subwoofer (L x P x T): 226 x 251 x 306 milimeter
- Berat Subwoofer: 4,14 kg

Keberlanjutan

- Kemasan: Tinta berbahan dasar kedelai, 80% kardus bergelombang yang dapat didaur ulang



Tanggal dikeluarkan
2024-04-15

Versi: 7.4.10

EAN: 87 12581 70704 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com