

Philips
DVD-spiller

DivX-avspilling

DVP3010



Se, hør og spill alt

Drømmespilleren, med feilfri, virkelighetstro bildekvalitet og mulighet til å spille nesten alle plater! Med Philips DVD-spiller får du den opplevelsen av filmer og musikk som du alltid har drømt om.

Spill alt

- Filmer: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD, DivX
- Bilde-CD (JPEG) med musikkavspilling (MP3)
- Musikk: CD, MP3-CD, CD-R/RW og Windows Media™-lyd

Flott lyd- og videoytelse

- Progressive Scan komponentvideo for optimalisert bildekvalitet
- RGB på SCART-enkelttilkobling for høykvalitetsvideo
- 12 bit / 108 MHz videobehandling for skarpe og naturlige bilder
- 192 kHz / 24 bit lyd-DAC forbedrer analog lyd


Passer hvor som helst, kan tas med overalt

- Kompakt design
- Supertynt design

PHILIPS


Høydepunkter

Progressive Scan

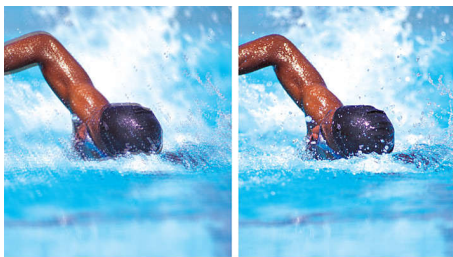

Progressive Scan fordobler den vertikale oppløsningen i bildet og gir et merkbart skarpere bilde. I stedet for å vise bildet med oddetallslinjene på skjermen først og deretter bildet med partallslinjene, vises begge samtidig. Et fullstendig bilde skapes umiddelbart med maksimal oppløsning. Ved slike hastigheter oppfatter øyet et skarpere bilde uten linjestruktur.

RGB på Scart-tilkobling

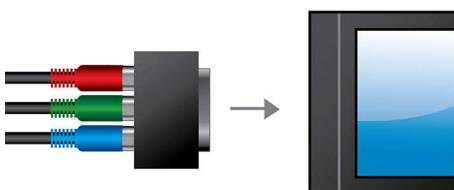


RGB på SCART er en kabeltilkobling som gir høy videokvalitet

12 bit / 108 MHz videobehandling



12-bit video-DAC er en fremragende digital-til-analog-konverterer som bevarer alle detaljer i den opprinnelige bildekvaliteten. Den viser raffinerte nyanser og jevnere gradering av farger, noe som resulterer i et mer levende og naturlig bilde. Begrensningen til vanlig 10-bit DAC blir enda tydeligere ved bruk av store skjermer og projektorer.

192 kHz / 24-bit lyd-DAC

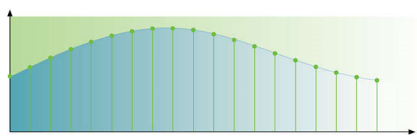

192 kHz sampling sørger for en nøyaktig gjengivelse av de opprinnelige lydbølgene. Sammen med 24-bit oppløsning fanges mer

informasjon fra den opprinnelige analoge lydbølgeformen, noe som gir en rikere lydgjengivelse.

Flere filmformater med DivX

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og visningsopplevelse.

Bilde-CD med MP3-avspilling

Bilde-CD er en CD-R- eller CD-RW-plate som du kan lagre MP3-filer og digitale bilder på. Når du setter inn en bilde-CD i DVD-spilleren, får du frem en skjermmeny som viser JPEG- og/eller MP3-filene på platen. Du bare velger musikken og bildefilene du vil kose deg med, og trykker på Play eller OK. Du kan se på bildene på TVen samtidig som musikken spiller.

Musikk: Windows Media™-lyd

Muligheten for avspilling i flere formater gjør at du kan spille av de fleste plateformater for maksimal platekompatibilitet og lytteopplevelse.

Kompakt design

Kompakt design

Supertynt design

Det stilige dekselet har en svært lav profil.



RGB on
Scart

12-bit
Video DAC



DOLBY
DIGITAL

MPEG
PLAYBACK

DIVX



Spesifikasjoner

Lyd

- Crosstalk (1 kHz): 90 dB
- D/A-omformer: 192 kHz / 24-bits
- Lydforbedring: 3D Virtual Surround, Nattmodus, Smart Sound
- Lydsystem: Dolby Digital
- Forvrengning og støy (1 kHz): 80 dB
- Dynamisk område (1 kHz): 85 dB
- Signal/støy-forhold: 95 dB

Tilkoblingsmuligheter

- Andre tilkoblinger: Scart, Komponentvideo ut, progressiv, Komposittvideo (CVBS) ut, Analog audio venstre/høyre ut, Digital koaksialutgang

Anvendelighet

- Barnebeskyttelse: Barnesikring, Foreldrekontroll
- Visningsspråk på skjermen: Dansk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Italiensk, Norsk, Portugisisk, Spansk, Svensk, Tyrkisk, Polsk

Drift

- Effektforbruk: 10 W
- Strømforsyning: 50 Hz, 220–240 V
- Effektforbruk i standby: < 0,8 W

Tilbehør

- Batterier: 2 x AA
- Ledninger: Ingen
- Fjernkontroll: 3141 017 90221
- Brukerhåndbok:
Eng,tys, fra, spa, ita, gre, por, fin, sve, dan, nor, pol, tyr, rus
- Garantikort

Mål

- Dybde, emballasje: 352 millimeter
- Bredde, apparat: 360 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 2,98 kg
- Høyde, emballasje: 82 millimeter
- Høyde, apparat: 37 millimeter
- Bredde, emballasje: 415 millimeter
- Dybde, apparat: 265 millimeter
- Vekt, apparat: 1,98 kg

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: PCM, MP3, Windows Media™-lyd
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- MP3-bithastigheter: 32–256 kbps

Bilde/skjerm

- Sideforhold: 4:3, 16:9
- D/A-omformer: 12 bits, 108 MHz
- Bildeforbedring: 3/2–2/2 Motion Pull Down, Progressive scan, Smart Picture-innstilling

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: DVD+R/+RW, Bilde-CD
- Bildeforbedring: Vend bilder, Snu, Lysbildefremvisning med MP3-avspilling, Zoom

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video-CD/-SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (videomodus), DVD-Video
- Komprimeringsformater: MPEG1, MPEG2, MPEG4, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, XviD
- Avspillingssystem for videoplater: NTSC, PAL



Utgivelsesdato
2024-03-29

Versjon: 6.0.8

EAN: 87 10895 85269 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com