




Philips
Webcam pour ordinateur
portable

Partager

SPC1030NC

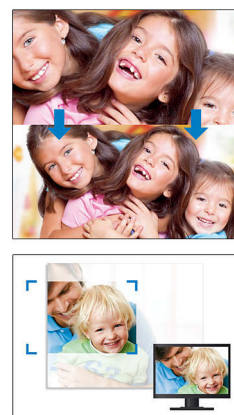

Webcam : pour partager vos émotions

Profitez de chaque instant

Partagez les meilleurs moments de la vie avec un son et une image haute qualité. Bénéficiez de fonctionnalités à leur maximum avec une résolution vidéo de 1,3 MP garantie, une résolution photo de 8 MP, un zoom numérique 5x et un objectif grand angle qui permet de cadrer plus de personnes sur une photo. Amusez-vous avec la fonction « Changez l'arrière-plan ».

Qualité d'image améliorée

- Résolution de 1,3 mégapixel garantie pour une qualité d'image exceptionnelle
- Plus de détails grâce à des photos en résolution (interpolée) de 8 mégapixels
- Grande précision grâce à sa qualité vidéo de 60 images par seconde
- Zoom numérique 5x pour de superbes gros plans
- Objectif grand angle pour un cadrage vidéo plus large
- Fonction de suivi automatique du visage

Fonctions vidéo amusantes

- Changez l'arrière-plan
- Ajoutez votre propre logo pour personnaliser vos diffusions Web
- Cadres et effets ludiques

Voix claire et naturelle

- Son haute qualité grâce au microphone directionnel intégré
- La fonction de réduction du bruit améliore la clarté de vos discussions.

PHILIPS

Caractéristiques

Une résolution de 1,3 mégapixel garantie

Rien ne vous échappera avec 1,3 mégapixel de résolution vidéo. Vous obtenez des images vidéo de grande qualité lors des sessions de chat vidéo.

Résolution photo de 8 mégapixels

Votre webcam vous offre plus de détails grâce à des photos en résolution interpolée de 8 mégapixels. Cela vous permet d'imprimer des images haute résolution de la taille d'un poster.

Qualité vidéo de 60 images par seconde

Produit des vidéos naturelles à une fréquence de 60 images par seconde. C'est la solution idéale pour le chat vidéo entre amis ou pour la vidéosurveillance de haute qualité à domicile.

Zoom numérique 5x

Cadrez parfaitement vos images grâce à l'interface tout en contrôlant le résultat à l'écran en temps réel.

Objectif grand angle

L'objectif grand angle de très haute qualité couvre un champ de vision très large. Comme pour un appareil photo, il permet d'élargir le cadrage vidéo, sans perte de qualité. Ainsi, davantage de personnes peuvent apparaître à l'image.

Suivi automatique du visage

Le système de pointe intégré à l'appareil photo détecte automatiquement votre visage et déplace l'objectif pour que celui-ci suive vos mouvements. Votre visage reste centré même si vous bougez durant une vidéoconférence. Vous bénéficiez ainsi d'une plus grande liberté d'expression et pouvez converser plus naturellement.

Micro directionnel intégré

Découvrez le son haute qualité grâce au microphone directionnel intégré. Parlez naturellement et sans contraintes, ou ajoutez du son à une séquence vidéo.

Réduction du bruit

Grâce à cette technologie exceptionnelle, les bruits de fond sont moins perceptibles, ce qui améliore la clarté sonore aussi bien dans les environnements calmes que bruyants.

Changez l'arrière-plan



Remplacez votre arrière-plan réel et piègez vos amis en leur laissant penser que vous êtes ailleurs. L'arrière-plan occupe

automatiquement tout l'écran lorsque vous continuez à parler en vous éloignant de votre place. Choisissez parmi les 15 arrière-plans proposés ou téléchargez les vôtres.

Cadres/effets ludiques

Mettez plus de fun dans vos chats vidéo. Surprenez vos amis en choisissant un des dix cadres dont le thème correspond à votre conversation. Vous pouvez aussi appliquer des effets délirants qui vous donneront une image déformée, en relief ou en négatif.

Ajoutez un logo amusant à vos diffusions Web



Personnalisez vos diffusions Web ou votre blog en ajoutant votre propre logo. Ce logiciel vous permet d'insérer une image de petite taille dans un coin de la vidéo diffusée, tout comme les logos des chaînes de télévisions.

Spécifications

Connectivité

- Longueur du câble: 1,5 mètre
- Interface: USB 1.1, USB 2.0
- Alimentation: Par câble USB
- Classe vidéo USB: UVC

Configuration requise

- Lecteur de CD-ROM ou de DVD-ROM
- Capacité disque dur: 200 Mo
- Système d'exploitation: Microsoft Windows XP (SP2), Microsoft Windows Vista
- Mémoire vive: 256 Mo de mémoire vive
- Processeur: Pentium® III, 850 MHz ou équivalent
- USB: Port USB libre

Carton externe

- EAN: 87 12581 42355 1
- Longueur: 59 cm
- Nombre de produits emballés: 6
- Largeur: 39.8 cm
- Poids brut: 3.22 kg
- Hauteur: 12.7 cm
- Poids net: 0.63 kg
- Poids à vide: 2.59 kg

Dimensions du produit emballé

- Hauteur: 19 cm
- Type d'emballage: Carton
- Largeur: 19 cm
- Profondeur: 10 cm
- Nombre de produits inclus: 1
- EAN: 87 12581 39607 7
- Poids brut: 0.41 kg
- Poids net: 0.105 kg
- Poids à vide: 0.305 kg

Dimensions du produit

- Hauteur: 5.6 cm
- Largeur: 4 cm
- Profondeur: 1.2 cm

- Hauteur (avec support): 8.8 cm
- Largeur (avec support): 4 cm
- Profondeur (avec support): 8.8 cm
- Poids (avec support): 0.105 kg

Mécanique

- Capteur: CMOS 1,3 Mp
- Ouverture maximale de l'objectif: F:2,6
- Angle de vue de l'objectif: 80 degrés, grand angle
- Conception de l'objectif: 4 éléments
- Balance des blancs: 2 600 - 7 600 K
- Luminosité minimale: < 5 lux
- Format des données: YUY2, MJPEG
- Profondeur des couleurs: 24 bits

Logiciels

- Ajouter des images vidéo à: Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger
- Logiciel dédié: Philips CamSuite
- Visionneuse WebCam: WebCam Companion

Résolution

- Résolution vidéo: 1,3 Mpixel
- Résolution photo: 1,3 Mpixel
- Résolution vidéo interpolée: 2,0 MP
- Résolution photo interpolée: 8,0 MP
- Fréquence d'images maximale: 60 ips

Audio

- Microphone: Microphone intégré
- Réduction du bruit

Fonctions supplémentaires

- Zoom numérique: 5
- Suivi du visage
- Fonctions vidéo amusantes: Changez l'arrière-plan, Image amusante, Logo amusant, Effet amusant
- Déclencheur
- Voyant de marche/arrêt



Date de publication
2024-04-24

Version: 1.0.11

EAN: 87 12581 39607 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com