



„Philips“
Nešiojamasis DVD
grotuvas

18 cm/7 colių LCD
3 val. įrašų



PD7010



Filmai ir žaidimai keliauja kartu

su belaidžiu žaidimo pulteliu ir 20 žaidimų

Mėgaukitės nešiojamojo PD7010 DVD grotuvo žaidimų funkcija. Tegul jūsų vaikai džiaugiasi belaidžiu pultu valdomais žaidimais. Be to, 18 cm (7 in) LCD ekrane galite lepintis DVD filmais, klausytis MP3 CD / CD diskų muzikos ir peržiūrėti JPEG nuotraukas keliaudami.

Leiskite filmus, muziką ir nuotraukas kelyje

- Suderinamas su DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD, CD diskais
- „DivX Certified“ – kad galėtumėte atkurti standartinius „DivX“ vaizdo įrašus
- MP3-CD, CD ir CD-RW atkūrimas
- Peržiūrėkite JPEG vaizdus iš nuotraukų disko

Pritaikytas žaidimams, kad būtų dar linksniau

- 17,8 cm (7 in) TFT spalvotas LCD ekranas – kokybiško vaizdo peržiūra
- Belaidė žaidimų klaviatūra linksmybėms be rūpesčių
- Pridedamas žaidimų CD diskas – smaginkitės iškart

Papildomos priemonės jūsų patogumui

- Naudodami integruotą bateriją įrašų atkūrimu galite mėgautis iki 3 trijų valandų*
- Pridedamas automobilinis adapteris
- Pridedamas automobilinis tvirtinimo krepšelis, kad prietaisą būtų patogiau naudoti automobilyje
- Tikslus tęsimas dingus maitinimui



PHILIPS


Ypatybės

Peržiūrėkite JPEG iš nuotraukų disko



Leiskite JPEG nuotraukas, įrašytas diskuose. Atkurkite įsimintinas akimirkas su šeima ir draugais, kada tik norite!

DVD, DVD+/-RW, (S)VCD, CD

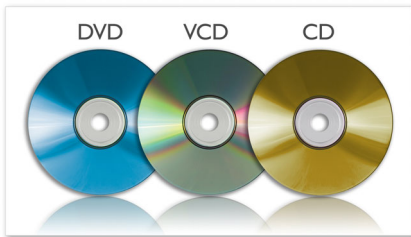

„Philips“ nešiojamas DVD grotuvas gali būti naudojamas su daugeliu DVD ir CD diskų, kuriais prekiaujama rinkoje. DVD, DVD+/-R, DVD+/-RW, (S)VCD ir CD diskai – visus juos galima paleisti DVD grotuvu. DVD+/-R yra DVD diskų įrenginio, kuriuo galima naudoti abu įprastinius įrašomuosius DVD formatus, trumpinys. Taip pat DVD+/-RW priima abu įprastinius perrašomųjų diskų tipus.

18 cm (7 in) TFT spalvotas LCD ekranas



Didelės skiriamosios gebos spalvotas LCD ekranas suteikia galimybę mėgautis natūraliais vaizdais, demonstruoti ypatingas nuotraukas, žiūrėti mėgstamus filmus ir klausytis muzikos – aiški kiekviena detalė ir viskas trykšta ryškiomis spalvomis – lyg tai būtų aukštos kokybės spaudiniai.

Automobilinis tvirtinimo krepšelis



Nešiojamąjį DVD grotuvą lengvai pritvirtinsite prie sėdynės galvos atramos. DVD filmams galėsite mėgautis keliaudami.

Tęsimas dingus maitinimui

DVD vaizdo grotuvas prisimena, kurioje vietoje baigėte žiūrėti praėjusį kartą, kai jis buvo išjungtas arba dingo maitinimas. Jeigu neįdėjote žiūrėti kito disko, grotuvas tęs rodymą nuo tos vietos, kurioje sustojote paskutinį kartą, tiesiog vėl paleisdamas diską. Gyvenimas taps gerokai paprastesnis!

Belaidė žaidimų klaviatūra

Skirtingai nei kitos žaidimų konsolės su laidais, šis grotuvas yra su infraraudonaisiais spinduliais. Belaidė žaidimų konsolė išlaisvins jus ir padės mėgautis tuo valandų valandas.

„DivX Certified“

Dėl „DivX“ palaikymo galite mėgautis „DivX“ koduotais vaizdo įrašais ir filmais iš interneto, įskaitant įsigytus Holivudo filmus. „DivX“ medijos formatus veikia naudojant MPEG-4 vaizdo įrašų glaudinimo technologiją, kuri leidžia didelius failus, pavyzdžiui, filmus, pristatomuosius vaizdo įrašus ir muzikos vaizdo klipus, išsaugoti tokiose laikmenose kaip CD-R/RW ir DVD įrašomieji diskai, USB atmintinės ir kitos atminties kortelės bei atkurti naudojant „DivX Certified“ Philips“ įrenginį.

Specifikacijos

Vaizdas / ekranas

- Ekranas įstrižainės dydis: 7 in / 18 cm
- Skyra: 480 x 234 x3(RGB)
- Ekranas tipas: Skystųjų kristalų (LCD) TFT

Garsas

- Išvesties galia: 250 mW RMS (integruoti garsiakalbiai)
- Išvesties galia (RMS): 5 mW RMS (ausinės)
- Signalas ir triukšmo santykis: > 80 dB (išvestis), > 76 dB (ausinės), > 62 dB (integruoti garsiakalbiai)

Vaizdo atkūrimas

- Atkuriamą mediją: DVD, Kompaktinis diskas (CD) su nuotraukomis, SVCD, Kompaktinis diskas (CD) su vaizdo įrašais, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, DVD+R/+RW, CD
- Diskų atkūrimo režimai: Disko meniu, Atsukimas, Persukimas, OSD, Kartoti, Maišyti grojimą, išdidinimas, Tęsti grojimą nuo sustojimo
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC
- Glaudinimo formatai: „Divx“

Garso atkūrimas

- MP3 sparta bitais: 32–320 kbps
- Glaudinimo formatai: „Dolby Digital“, MP3
- Atkuriamą mediją: CD, CD-RW, MP3-CD, CD-R
- Palaikoma failų sistema: ISO-9660, „Joliet“

Prijungimo galimybė

- Nuolatinės srovės įvestis: 9 V, 0,8 A
- Ausinių lizdas: 3,5 mm stereofoninio garso ausinės
- AV išvestis: Kompozitinė (CVBS) x1

Patogumas

- Akumulatoriaus krovimo indikatorius
- Atsparus smūgiams

Priedai

- Kint. srovės / nuolat. srovės adapteris: 9 V, 0,8 A, 110–240 V, 50/60 Hz nuolatinė srovė
- Vartotojo vadovas: Kelios kalbos
- Automobilinis rinkinys: cigarečių degiklio lizdo

- adapteris, 12 V (nuolatinė srovė)
- Nuotolinis valdymas: Belaidė žaidimų klaviatūra
- Krepšelis: Tvirtinimo prie automobilio galvos atramų krepšelis

Maitinimas

- Baterijos tipas: Integruota baterija
- Baterijos eksploatavimo laikas: Iki 3 val.*

Matmenys

- Pagrindinės dėžės matmenys: 240 x 270 x 315 mm
- Dėžučių kiekis: 3
- Dėžutės svoris: 3,9 kg
- Pakuotės matmenys (W x H x D): 230 x 255 x 100 mm
- Gaminio matmenys (W x H x D): 195 x 38 x 153 mm
- Gaminio svoris: 0,71 kg
- Pakuotės tipas: „D-box“

Išorinė kartoninė dėžutė

- EAN: 87 12581 52586 6
- Bendras svoris: 4,511 kg
- Outer carton (L x W x H): 31,5 x 24 x 27 cm
- Grynas svoris: 3,519 kg
- Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
- Pakuotės svoris: 0,992 kg

Pakavimo matmenys

- Pakuotės matmenys (W x H x D): 23 x 25,5 x 10 cm
- EAN: 87 12581 52583 5
- Bendras svoris: 1,428 kg
- Grynas svoris: 1,173 kg
- Pridedamų gaminių skaičius: 1
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Pakuotės svoris: 0,255 kg
- Išdėstymo tipas: Gulščias

Gaminio matmenys

- Gaminio matmenys (W x H x D): 19,5 x 3,75 x 15,4 cm
- Svoris: 0,642 kg



Išleidimo data 2017-04-05

Versija: 4.0.5

12 NC: 8670 000 60005
EAN: 08 71258 15258 35

© 2017 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* „DivX“, „DivX Certified“ ir susiję logotipai yra „DivXNetworks, Inc.“ prekių ženklai ir naudojami pagal licenciją.
* Įkraunamas baterijas įkrauti ir iškrauti galima ribotą skaičių kartų, tada jas reikia keisti. Baterijos eksploatavimo laikas ir įkrovimo skaičius priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Baterijos eksploatavimo laikas priklauso nuo naudojimo būdo ir nustatymų.
* Atkūrimo laikas naudojant bateriją yra apytikslis ir priklauso nuo naudojimo sąlygų. Jei norite pailginti baterijos eksploatavimo laiką, iki minimumo sumažinkite LCD fono apšvietimą, prijunkite ausines (nenaudokite integruotų garsiakalbių) ir klausykites vidutiniu garsumu, gaminį naudokite esant kambario temperatūrai.