

Philips  
DVD-Player mit USB



DVP2320BL

## Großartiges Design, großartige Leistung

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.

### **Wiedergabe aller Ihrer Filme und Musiktitel**

- Wiedergabe von MP3, WMA und JPEG-Digitalfotos
- Wiedergabe von CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW
- DivX-zertifiziert für normale Wiedergabe von DivX-Videos

### **Lebendige Audio- & Videowiedergabe**

- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe und natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klanguisgabe
- Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio
- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität

### **Verschiedene Quellen anschließen und genießen**

- High-Speed-USB 2.0 zur Wiedergabe von Videos/Musik von USB-Flashlaufwerken


### **Minimaler Platzbedarf, für jeden Lebensstil**

- Superschlankes Design – passt überall hin

# PHILIPS

# Besonderheiten

## High-Speed-USB 2.0-Verbindung

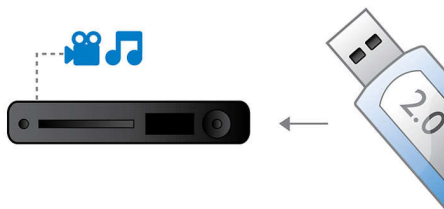


Die universelle serielle Schnittstelle, kurz USB genannt, ist ein Standardprotokoll für den problemlosen Anschluss von PCs, Peripheriegeräten und Unterhaltungselektronik. High-Speed USB-Geräte haben eine Datenübertragungsrate von bis zu 480 Mbit/s, im Gegensatz zu den 12 Mbit/s des ursprünglichen USB-Standards. Mit der High-Speed USB 2.0-Verbindung müssen Sie lediglich Ihr USB-Gerät anschließen, den Film, den Musiktitel oder das Foto auswählen und die Wiedergabe starten.

## Superschlankes Design



Superschlankes Design – passt überall hin


## DivX-zertifiziert

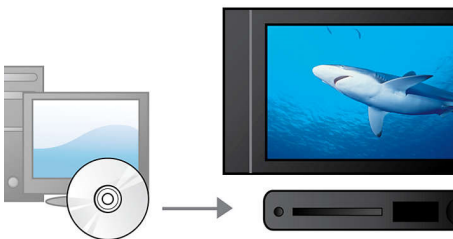

Mit DivX-Unterstützung können Sie DivX-kodierten Videos ganz bequem in Ihrem Wohnzimmer genießen. Das Medienformat

DivX ist eine MPEG4-basierte Technologie zur Videokomprimierung, mit deren Hilfe große Dateien, z. B. Filme, Trailer oder Musikvideos auf Datenträgern, wie CD-R/RW und aufnahmefähigen DVDs gespeichert werden.

## Progressive Scan

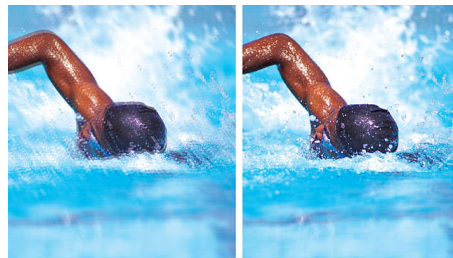


Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

## 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung



12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

## 192 kHz/24 Bit Audio-DAC

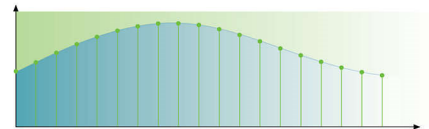


192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

## Analoge und digitale Audioausgänge



Hochwertige Ausgänge für Analog- und Digital-Audio

## Alle Formate

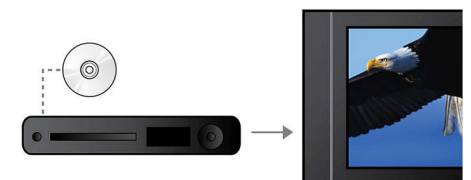

Geben Sie praktisch alle Discs wieder, ob CDs, (S)VCDs, DVDs, DVD+R, DVD-R, DVD+RW oder DVD-RW. Erleben Sie die unschlagbare Flexibilität und den Komfort der Wiedergabe aller Ihrer Discmedien auf nur einem Gerät.



# Daten

## Ton

- Übersprechen (1 kHz): 70 dB
- D/A-Konverter: 24 Bit, 192 kHz
- Frequenzgang: 30 bis 20.000 Hz
- Soundsystem: Dolby Digital
- Verzerrung und Rauschen (1 kHz): 65 dB
- Dynamikumfang (1 kHz): 80 dB
- Signal/Rausch-Verhältnis: 90

## Anschlüsse

- Vordere/seitliche Anschlüsse: USB
- Rückseitige Anschlüsse: Koaxialer Digital-Ausgang, Progressiver Komponenten-Videoausgang, FBAS und analoger Audio-Ausgang (L/R), SCART1 (FBAS, RGB-Ausgang)

## Komfort

- Schutz von Minderjährigen: Kindersicherung
- OSD-Bildschirm-Sprachen: Spanisch, Englisch, Dänisch, Niederländisch, Finnisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Schwedisch, Türkisch

## Leistung

- Stromverbrauch: <math>\leq 10\text{ W}</math>
- Stromversorgung: 110 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: <math>\leq 1\text{ W}</math>

## Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: 2 AAA-Batterien, Fernbedienung, Weltweite Garantiekarte, Netzkabel, Bedienungsanleitung

## Abmessungen

- Verpackungstiefe: 210 mm
- Gerätebreite: 179 mm

- Verpackungshöhe: 70 mm
- Gerätehöhe: 49 mm
- Verpackungsbreite: 260 mm
- Gerätetiefe: 179 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: Dolby Digital, MP3, WMA, PCM
- Wiedergabemedien: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Audio-CD
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s

## Bild/Anzeige

- D/A-Konverter: 12 Bit, 108 MHz
- Bildoptimierung: Progressive Scan, Video Upsampling

## Standbildwiedergabe

- Bildkomprimierungsformat: JPEG
- Wiedergabemedien: DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, CD-R/RW, Kodak Picture CD, Picture CD
- Bildverbesserung: Fotos umdrehen, Drehen, Diashow, Zoom, Diashow mit MP3-Wiedergabe

## Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB-Massenspeichergerät
- Wiedergabeformate: JPEG-Standbilder, MP3, DivX

## Videowiedergabe

- Wiedergabemedien: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD-R/-RW, DVD+R/+RW, DVD-Video, DivX
- Komprimierungsformate: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- Videowiedergabesystem: PAL, NTSC



Ausstellungsdatum  
2024-03-13

Version: 4.0.7

EAN: 87 12581 48504 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)