




Philips  
Telepon tanpa kabel

**D400**

Layar 1,8"/backlight kuning  
Speakerphone  
2 handset

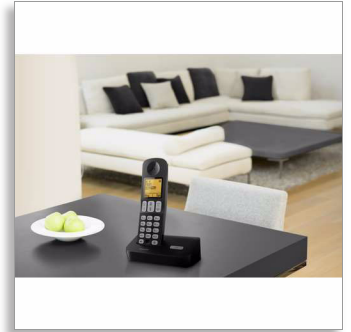

**D4002B**



## Nyaman dan praktis

Dengan bentuk melengkung untuk kenyamanan bertelepon, dan reproduksi suara alami HQ-Sound, pembicaraan santai jadi mudah dilakukan. Fitur bermanfaat seperti layar grafis besar dan lengkap, serta keypad backlit, membuat Anda lebih mudah untuk tetap berhubungan.

### Sangat praktis

- Backlight pada keypad untuk akses cepat bahkan di ruang gelap
- Layar grafis besar 4,6 cm (1,8")
- Desain handset berkontur agar nyaman saat menelepon
- Lapisan belakang bertekstur untuk gagang anti-selip
- Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya
- Mode hening untuk memberikan privasi
- ID Penelepon – jadi Anda selalu tahu siapa yang menelepon\*

### Suara luar biasa

- HQ-Sound: rancangan akustik kualitas tinggi untuk suara yang luar biasa
- Profil MySound agar sesuai dengan preferensi suara Anda
- Handset independen dengan speaker untuk panggilan bebas-genggam

### Produk ramah lingkungan

- Radiasi rendah (mode ECO dan ECO+) dan konsumsi daya rendah

**PHILIPS**

Telepon tanpa kabel  
D400 Layar 1,8"/backlight kuning, Speakerphone, 2 handset

D4002B/90

## Kelebihan Utama

**Layar grafis 4,6 cm (1,8")**  
Layar grafis besar 4,6 cm (1,8")

**Desain handset berkontur**



Didesain untuk memberikan kenyamanan maksimum saat menelepon, handset terasa nyaman di lengkung wajah Anda.


**Model ramah lingkungan dengan ECO+**



**ZERO**  
power  
emission

Telepon Philips sangat hemat energi dan didesain untuk ramah lingkungan. Saat mode ECO diaktifkan, radiasi yang dipancarkan berkurang hingga 60%, dan hingga 95% saat mengisi daya. Saat mode ECO+ diaktifkan, radiasi menjadi nol.


**HQ-Sound**

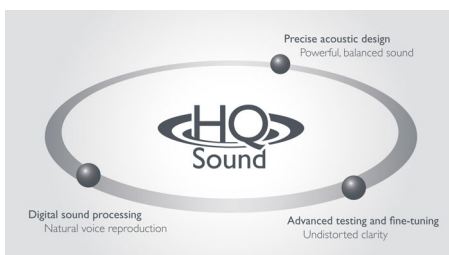

Telepon tanpa kabel Philips dengan HQ-Sound: diciptakan berdasarkan pengalaman puluhan tahun dan terobosan inovasi kami dalam mengembangkan produk audio Hi-Fi dan headphone high-end untuk memberikan suara yang sangat jernih di telepon DECT kami. Para ahli dan arsitek akustik kami memikirkan segala

hal berkenaan dengan peningkatan kualitas suara – komponen kualitas tinggi, pemrosesan sinyal digital, desain akustik presisi, pengujian dan penyetelan tingkat lanjut. Hasilnya adalah suara yang bening, jernih, dan autentik. Suara yang begitu nikmat dan alami, seperti melihat penampil secara langsung.

**Gagang anti-selip**

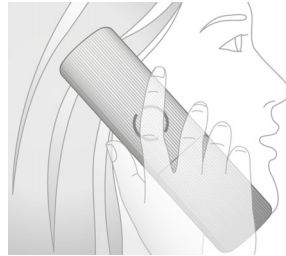

Bagian belakang handset dilapisi tekstur khusus agar lebih nyaman dan lebih enak digenggam.

**Mode hening**



Anda menjaga privasi dan keadaan hening saat di rumah? Nonaktifkan nada dering untuk saat-saat "tanpa telepon" guna menikmati kedamaian dan keheningan.

**Waktu bicara hingga 16 jam**



Waktu bicara hingga 16 jam untuk sekali isi daya

**ID Penelepon\***



Rasanya lebih baik mengetahui siapa yang menelepon sebelum menjawab. ID Penelepon kami membuat Anda bisa tahu siapa yang menelepon.

**Speakerphone handset**



Mode bebas-genggam menggunakan loud speaker bawaan untuk memperbesar suara penelepon, jadi Anda bisa berbicara dan mendengarkan tanpa mendekatkan telepon ke telinga. Ini khususnya berguna saat Anda ingin mendengarkan telepon bersama orang lain atau sambil melakukan hal lain.

**Backlight pada keypad**



Backlight kuning lembut memudahkan melihat tombol saat cahaya redup atau di malam hari.

# Spesifikasi

## Gambar/Tampilan

- Ukuran layar: 4,6 cm (1,8")
- Jenis layar: FSTN - dot matrix
- Backlight: Ya
- Warna backlight: Kuning Lembut

## Kapasitas Memori

- Buku Telepon: 100 nama dan nomor
- Kapasitas Daftar Panggil Ulang: 20 nomor terakhir
- Entri log panggilan: 50 entri
- Penyimpanan buku telepon di base

## Suara

- Profil Suara: MySound
- Kontrol volume di handset
- Nada dering di handset: 10 Polifonik
- HQ-Sound

## Nyaman

- Struktur menu di handset: Daftar Menu
- Speakerphone - berbicara bebas genggam
- Personalisasi: Mode hening dan Mode malam
- Indikator kekuatan sinyal: Indikator 3-bar
- Indikator batas baterai: Ikon baterai 3-bar
- Intercom - beberapa handset
- Tampilan Tanggal/Waktu
- Jam Alarm
- Persentase daya baterai
- Hot key dapat diprogram: Tombol 1 dan 2
- Manajemen Panggilan: Panggilan Tunggu\*, ID Penelepon\*, Mikrofon diam, Panggilan Tak Terjawab, Panggilan Diterima
- Nada tombol nyala/mati
- Pendaftaran Otomatis
- Putus otomatis
- Kunci keypad
- Kapabilitas multi-base: 1
- Kapabilitas multi-handset: Hingga 4
- Jumlah tombol: 20

- Keypad backlit: Kuning Lembut
- Tombol Base: Tombol Paging
- Waktu siaga hingga 250 jam
- Waktu isi daya: 8 jam
- Panjang kabel telepon: 1,8m
- Panjang kabel: 1,8m
- Produk: Ruang terbuka <300 m; dalam ruang <50 m
- Bahasa pada Layar: Indonesia, Cina Tradisional
- Gagang anti-selip: Tekstur garis halus
- Bahasa tersedia: Ul: Indonesia, Cina Tradisional

## Daya

- Kapasitas baterai: 550 mAH
- Jenis baterai: AAA NiMH Dapat diisi ulang
- Stopkontak: AC 100-240V ~50/60Hz

## Keamanan

- Enkripsi transmisi: Ya

## Fitur Jaringan

- Kompatibel: GAP

## Nilai SAR

- Handset Philips: <0,1 W/kg

## Ramah lingkungan

- ECO+
- Mode ECO Penuh (NEMO)

## Dimensi kemasan

- Ukuran kemasan (L x T x D): 18,4 x 13,5 x 8,5 cm
- EAN: 87 12581 66433 6
- Berat kotor: 0,672 kg
- Berat bersih: 0,563 kg
- Jumlah produk yang disertakan: 1
- Jenis kemasan: Kardus
- Berat tara: 0,109 kg
- Jenis penempatan di rak: Mendatar/Tidur rata



Tanggal dikeluarkan  
2016-06-03

Versi: 3.0.3

12 NC: 8670 000 96878  
EAN: 87 12581 66433 6

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)