




Philips ActionFit  
Bluetooth®-sporthörlurar

13,6 mm-högtalarelement,  
halvslutna  
Öronsnäcka

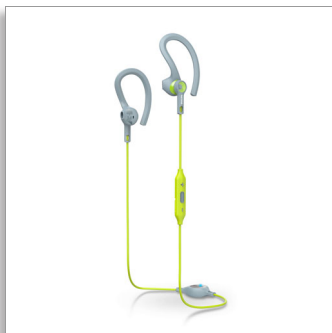

SHQ8300LF

## Trådlös frihet. Optimala prestanda.

### Anpassa passformen

Philips trådlösa Actionfit SHQ8300-hörlurar är gjorda för sport och har en kraftfull bas i ett utförande som är bekvämt och tål svett och regn. Välj mellan två användningsområden efter behov.

#### skydd

- Kevlar®-förstärkt sladd för oöverträffad hållbarhet
- En magnetisk sladdklämma håller sladden stabil
- Skydd mot svett och fukt på IPX2-nivå – perfekt för alla träningspass

#### Freedom

- Ultralätt design på 18 g ger ultimat komfort
- NFC-anslutning med en tryckning för enkel Bluetooth®-ihoppning
- Med MusicChain™ är det enkelt att dela musik med en vän
- Två olika användningsätt – C-format stabilitetslås och öronkrok med klämfäste
- Funktioner för Bluetooth® 4.1, HSP/HFP/A2DP/AVRCP

#### Intensitet

- Ljud med höga prestanda ljud för toppkvalitet
- Träna säkert med öppen akustisk design

# PHILIPS

## Funktioner

### Ultralätt design på 18 g



De här Actionfit-hörlurarna väger bara 18 g och är så lätta och bekväma att du glömmer bort att du har dem på dig. Perfekta för att du ska orka de sista tuffa kilometrarna.

### Enkel NFC-ihoppning för Bluetooth



Med enkel NFC-ihoppning kan du ansluta dina Bluetooth®-hörlurar till alla Bluetooth-aktiverade enheter – med bara en knapptryckning.

### Ljud med höga prestanda



13,6 mm neodymиеlement ger ljud med höga prestanda och pressar dig att prestera på topp.

### Kevlar®-förstärkt sladd




Kevlar®-förstärkta hörlurssladdar är så tåliga att de klarar också de tuffaste träningspassen.

### Magnetisk sladdklämma

Den specialutformade magnetiska sladdklämman håller sladden på plats, oavsett hur hårt du tränar.

### MusicChain™

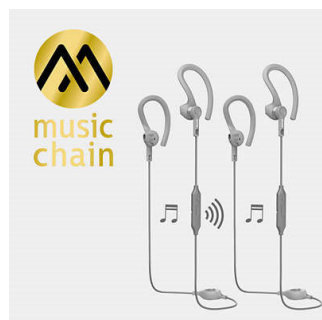


Med MusicChain™ delar du enkelt de spår du spelar upp med en vän. Du klickar helt enkelt på MusicChain-knappen på dina hörlurar, så kopplas de andra MusicChain-hörlurarna med Bluetooth®.”

### Öppen akustisk formgivning



Med öppen akustisk design uppfattar du vad som händer runtomkring dig utan att missa en sekund av låtarna.

### Skydd mot svett och fukt

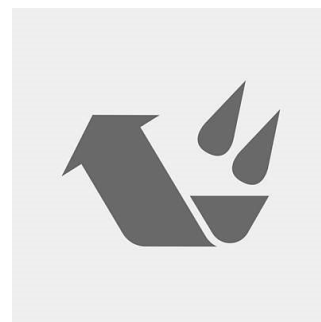

Låt inte svett och regn hindra dig från att träna till bra musik. De här trådlösa Actionfit-sporthörlurarna med Bluetooth är svett- och vattentäta, så de passar för träning i alla väder.

### Två olika användningssätt



Det finns två olika sätt att bära ActionFit-hörlurarna så att de sitter säkert och du kan fokusera på träningen. Öronkroken med klämfäste är till för extrem och professionell idrott, medan det C-formade stabilitetslåset är perfekt för vardagsträningspass.

# Specifikationer

## Ljud

- Akustiskt system: Halvslutet
- Frekvensomfång: 15–22 000 Hz
- Ljutförbättring: Ekokontroll, Brusreducering
- Högtalardiameter: 13,6 mm
- Membran: PET
- Impedans: 32 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Typ: Dynamisk
- Högtalarspole: Koppar
- Maximal ineffekt: 10 mW
- Känslighet: 107 dB

## Anslutningar

- Bluetooth-version: 4,1
- Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Maximal räckvidd: Upp till 10 m

## Yttre kartong

- Längd: 19 cm
- Antal konsumentförpackningar: 3
- Bredd: 14,1 cm
- Bruttovikt: 0,4815 kg
- Höjd: 13,3 cm
- GTIN: 1 69 25970 70708 1
- Nettovikt: 0,1899 kg
- Taravikt: 0,2916 kg

## Bekvämlighet

- Samtalshantering: Besvara/avsluta samtal, Avvisa samtal, Uppringning av senast slagna nummer, Parkerat samtal, Växla mellan samtal och musik
- Volymkontroll

## Effekt

- Batterityp: Litiumbatteri
- Uppspelningstid för musik: 6,5\* timmar
- Standby-tid: 150 \* timmar
- Samtalstid: 7\* tim

## Förpackningens mått

- Höjd: 17,5 cm
- Förpackningstyp: Kartong
- Typ av hyllplacering: Båda
- Bredd: 9,5 cm
- Djup: 4,2 cm
- Antal produkter som medföljer: 1
- EAN: 69 25970 70708 4
- Bruttovikt: 0,1265 kg
- Nettovikt: 0,0633 kg
- Taravikt: 0,0632 kg

## Produktstorlek

- Höjd: 2 cm
- Bredd: 10 cm
- Djup: 4 cm
- Vikt: 0,02325 kg

## Tillbehör

- Snabbstartguide: Medföljer
- USB-kabel: Medföljer för laddning

## Design

- Färg: Limegul och vit



Publiceringsdatum  
2024-03-12

Version: 5.0.6

EAN: 69 25970 70708 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Det faktiska resultatet kan variera