

Philips
Elegantni DVD mikro
sustav

Bežični niskotonac
može se montirati na zid



MCD388

Opsesija zvukom

Zvuk usklađen s vašim domom

Doživite neponovljivi zvuk i sliku uz elegantni DVD mikro sustav tvrtke Philips koji se može montirati na zid. Moguća je reprodukcija iz više izvora. Multimedijско sučelje pune visoke rezolucije (High-Definition Multimedia Interface - HDMI) omogućava oštriju sliku.

Obogatite doživljaj zvuka

- Digitalni bežični niskotonac za snažan bas
- Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) za optimizirane postavke glazbenog stila
- Značajka Loudness (glasnoća) za poboljšanje bas i visokih tonova
- Dinamičko pojačanje basova za dubok i dramatičan zvuk
- Ukupna izlazna snaga od 100 W RMS
- USB Direct i utori za SDHC karticu za reprodukciju glazbe i videozapisa
- MP3 Link za reprodukciju glazbe s prijenosnog uređaja

Obogatite doživljaj filma

- Reproducirajte DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD(RW) i Picture CD
- Dolby Virtual zvučnik za zvuk poput onoga u kinu
- HDMI 1080p za nadogradnju na visoku rezoluciju koja omogućava oštriju sliku

Dizajn koji se stapa s vašim interijerom

- Mogućnost montaže na zid radi lakšeg smještaja

PHILIPS


Istaknute znač.

Reproducirajte DVD, DivX i MP3/WMA-CD



Reproduktor tvrtke Philips kompatibilan je s većinom DVD i CD diskova dostupnih na tržištu. DVD, DivX®, (S)VCD, MP3/WMA-CD, CD(RW) i Picture CD - sve ih možete reproducirati na reproduktoru. SVCD znači "Super VideoCD". SVCD kvalitetom znatno nadmašuje VCD, naročito kad je u pitanju oštrina slike, jer se koristi viša rezolucija. Uz podršku za DivX® moći ćete uživati u videozapisima u DivX® formatu. DivX format je tehnologija video kompresije koja se temelji na MPEG4 formatu, a omogućava spremanje velikih datoteka poput filmova, najava za filmove i glazbenih spotova na medijima poput CD-R/RW medija i DVD diskova s mogućnošću snimanja.

Digitalni bežični niskotonac

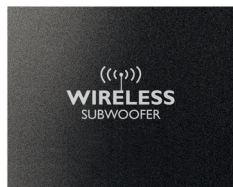

Digitalni bežični niskotonac optimiziran je reprodukciju frekvencija basa. Rezultat je snažna reprodukcija dubokog basa uz minimalno izobličenje.

Digital Sound Control



Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka) pruža izbor unaprijed podešenih kontrola Jazz, Rock, Pop i Classic koje možete koristiti za optimizaciju frekvencijskih opsega za razne glazbene stilove. Svaki način rada koristi tehnologiju grafičkog ujednačavanja za automatsko podešavanje ravnoteže zvuka i pojačavanje najvažnijih frekvencija zvuka za odabrani glazbeni stil. Konačno, Digital Sound Control olakšava postizanje najboljeg doživljaja glazbe, preciznim podešavanjem ravnoteže zvuka u skladu s vrstom glazbe koju reproducirate.

Loudness (glasnoća)


Ljudsko uho slabije čuje visoke i niske frekvencije u zvučnom spektru, naročito pri niskim razinama glasnoće. Aktivacijom značajke Loudness (glasnoća), pojačat će se bas i visoki tonovi pa ćete iskusiti ujednačeniji zvuk.

Dinamičko pojačanje basova



Dinamičko pojačanje basova poboljšava užitak u glazbi naglašavanjem basova na svim razinama glasnoće jednim pritiskom gumba. Najniže frekvencije obično se izgube pri niskoj razini glasnoće, a da se to spriječi, uključuje se dinamičko pojačanje basova radi uživanja u dubokim tonovima, čak i pri tihoj reprodukciji.

100 W RMS

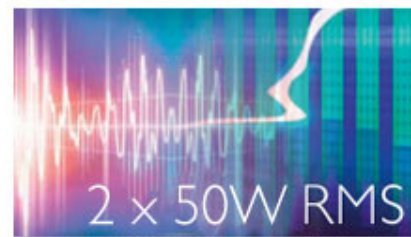

Ukupna izlazna snaga ovog sustava iznosi 100 W RMS. RMS označava srednju kvadratnu vrijednost, koja predstavlja uobičajenu mjeru snage zvuka, odnosno električnu energiju koja se prenosi od pojačala do zvučnika, a mjeri se u wattima. Količina električne energije koja se dovodi do zvučnika i osjetljivost zvučnika određuju snagu zvuka koja će se generirati. Što je vrijednost u wattima viša, veća je i snaga zvuka koju zvučnik emitira.

Može se montirati na zid



Zahvaljujući savršenoj kombinaciji tankog i iskoristivog dizajna, audio sustav tvrtke Philips pametno je dizajniran da se uklopi u vaš dnevni boravak. Podnožje audio sustava je postolje pa ga možete sigurno i fino postaviti na bilo koju policu ili u ormarić. Kada se montira na zid, imat ćete prilagodljivost samostojećeg postolja.

Dolby Virtual Speaker

Dolby Virtual Speaker je sofisticirana tehnologija virtualizacije zvuka koja proizvodi bogat, prožimajući surround zvuk iz sustava s dva zvučnika. Vrlo napredni prostorni algoritmi vjerno repliciraju značajke zvuka koje su prisutne u idealnom 5.1-kanalnom okruženju. DVD reprodukcija poboljšana je proširenjem 2-kanalnog okruženja. Kada se obradi tehnologijom Dolby Pro Logic II, svaki vrlo kvalitetni stereo izvor pretvorit će se u realističan, višekanalni surround zvuk. Nema potrebe za kupnjom dodatnih zvučnika, kabela ili postolja za zvučnike kako biste mogli uživati u zvuku koji ispunjava sobu.

Specifikacije

Zvuk

- Poboljšavanje zvuka: 4 načina rada Digital Sound Control (Digitalna kontrola zvuka), Dinamičko pojačanje basova, jačina zvuka, digitalno pojačalo klase "D", Dolby Digital, Dolby Virtual zvučnik
- Izlazna snaga: ukupno 100 W RMS, 2 x 20 W RMS + 60 W

Zvučnici

- Br. ugrađenih zvučnika: 2
- Izlazni stupanj zvučnika: 3-inčni woofer
- Vrste niskotonca: aktivni
- Vrste zvučnika: sustav zvučnika bass reflex

Reprodukcija videozapisa

- Šifra područja za DVD: 2
- Mediji za reprodukciju: Divx, DVD-Video, video CD/SVCD, picture CD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Načini reprodukcije: A-B ponavljanje, kut, PBC, Zumiranje, roditeljska kontrola, izbornik za disk, brzo premotavanje unatrag, brzo premotavanje unaprijed, OSD, usporena reprodukcija, nastavak reprodukcije od mjesta zaustavljanja

Slika/Zaslon

- Poboljšane značajke slike: visoka rezolucija (720p, 1080i, 1080p), povećano video uzorkovanje, poboljšanje video razlučivosti

Audio reprodukcija

- Mediji za reprodukciju: CD, CD-R, CD-RW, MP3 CD, WMA-CD, SD/MMC kartica, USB flash pogon
- Načini reprodukcije: brzo premotavanje naprijed/natrag, traženje sljedećeg/prethodnog zapisa, ponavljanje/nasumično/programirano
- Ostalo: ID3 označavanje zapisa
- Načini izravne reprodukcije putem USB veze: brzo premotavanje natrag/naprijed, reprodukcija/pauza, prethodno/sljedeće, programirana reprodukcija, ponavljanje, biranje nasumce, zaustavljanje

Prijemnik/primanje/odašiljanje

- Frekvencijski pojas tunera: FM stereo
- RDS: naziv stanice, RDS podešavanje sata, vrsta programa
- Memorirane stanice: 20
- Antena: FM antena
- Poboljšanje tunera: automatsko digitalno podešavanje, automatsko traženje

Mogućnost povezivanja

- Audio/video izlaz: komponentni video izlaz,

kompozitni video izlaz (CVBS), digitalni audio koaksijalni izlaz, HDMI™ izlaz, Slušalice (3,5 mm), S-video izlaz

- AUX ulaz: 2 x RCA (audio)
- MP3 Link: Linijski stereo ulaz od 3,5 mm
- USB: USB priključnica

Praktičnost

- Alarmi: CD alarm, radio alarm, USB alarm
- Sat: na glavnom zaslonu, podešavanje automatskog isključenja
- Vrsta punjača: motorizirana, utor
- Napredne značajke zaslona: Način rada DIM
- Vrsta zaslona: VFD zaslon
- Jezici prikaza na zaslonu: Nizozemski, Engleski, Francuski, Njemački, Talijanski, Portugalski, Španjolski, Švedski, Turski
- Mogućnost montaže na zid / strop: mogućnost montaže na zid

Dodatna oprema

- Kabeli/povezivanje: kompozitni video kabel (Y), kabel za MP3 Link, mrežni kabel, SCART adapter
- Daljinski upravljač: s 40 tipki i litijskom baterijom
- Korisnički priručnik: višejezični
- Ostalo: FM antena, Kratke upute za korisnike
- Jamstvo: Knjižica s međunarodnim jamstvom

Dimenzije

- Bruto težina: 8 kg
- Dubina ambalaže: 250 mm
- Dubina glavne jedinice: 120 mm
- Visina ambalaže: 350 mm
- Visina glavne jedinice: 235 mm
- Širina ambalaže: 565 mm
- Širina glavne jedinice: 525 mm
- Dubina niskotonca: 300 mm
- Visina niskotonca: 195 mm
- Širina niskotonca: 170 mm

Snaga

- Napajanje: 50/60 Hz
- Napajanje: 110 - 240 V

Zelena

- Stanje pripravnosti za uštedu energije: 1 W

Prikaz digitalnih fotografija

- Mediji za reprodukciju: CD-R/RW, DVD+R/+RW, picture CD
- Format kompresije slike: JPEG



Datum izdavanja
2016-12-14

Verzija: 1.0.12

12 NC: 8670 000 42788
EAN: 87 12581 44685 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com