



Philips 7000 series
Blu-ray Disc-/DVD-spelare

4K Ultra HD, förbättrad
3D Blu-ray Disc-uppspelning
Miracast™
Inbyggd WiFi



BDP7750

Den perfekta följeslagaren för din TV med 4K Ultra HD

Philips Blu-ray DVD-spelare tar bioupplevelsen hem till dig. Med den förbättrade videoupplösningen som 4K Ultra HD ger kan BDP7750 ge fullt HD-innehåll en skarp och klar 4K Ultra HD-upplösning.

Se mer

- Få bättre fullt HD-innehållet i 4K Ultra HD-upplösning
- Se innehåll från en Miracast™-certifierad enhet på TV:n
- Blu-ray 3D Disc-uppspelning för en 3D-upplevelse i Full HD hemma
- CinemaPerfect HD för tydligare och skarpare uppspelning av video
- Omedelbar 2D till 3D-konvertering ger en levande filmupplevelse

Hör mer

- Dolby TrueHD och DTS-HD MA för 7.1-surroundljud i HD
- 7.1-kanalsurroundljud för en suverän bioupplevelse

Engagera dig mer

- Gör din smarttelefon till en fjärrkontroll för Philips AV-produkter
- USB 2.0 spelar upp video/musik från USB-flashenhet/hårddisk
- Inbyggd WiFi 2 x 2 för snabbare, bredare trådlösa prestanda
- Beröringskänsliga knappar ger intuitiv kontroll



Funktioner

4K Ultra HD, förbättrad




Se dina favoritfilmer- och foton med nya ögon. Förvandla vanliga filmer och foton i HD till skarpa och tydliga bilder som är fyra gånger så detaljerade med en upplösning på 4K x 2K. Med BDP7750 kan du uppgradera din 4K-TV på ett ögonblick.

Miracast™



Miracast™ är en trådlös peer-to-peer-standard för screencasting formad via WiFi Direct-anslutningar. Det förenklade användargränssnittet skärmspeglar den bärbara enhetens skärm till större skärm via en Miracast™-certifierad enhet, ingen gräns vid förbyggd kodek för avkodning.

7.1-kanalsurroundljud

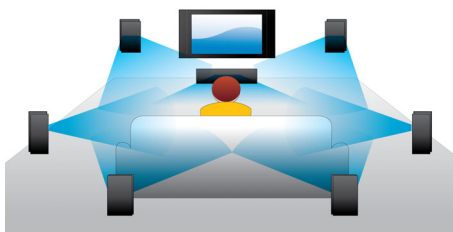

Få den bästa ljudupplevelsen med alla olika typer av innehåll. När du tittar på film får du ett fullständigt 7.1-surroundljud, så att du


uppslukar i handlingen. När du lyssnar på musik, och det inte behövs något surroundljud, växlar systemet intuitivt över till 2.1-stereoljud, så att musiken återges på bästa sätt. Du kan självklart välja mellan de olika förinställda ljudlägena på din Blu-ray- och/eller DVD-spelare, allt från ren stereo eller 7-kanalsstereo till Dolby TrueHD och DTS Master Audio 7.1-surroundljud för den bästa HD-ljudupplevelsen.

CinemaPerfect HD



Philips CinemaPerfect HD Engine sätter en ny standard för klar och skarp videouppspelning. På ett intelligent sätt ger den mindre brus och skarpere bilder, så du får videobilder av högre kvalitet än någonsin. Videobrusreducering och suverän skalning minskar mängden brus som produceras när video komprimeras till MPEG-format. Den förbättrade färgbehandlingen ger skarpa, fylliga bilder på skärmen.

Dolby TrueHD och DTS-HD MA

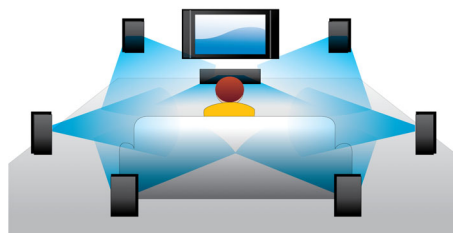

Högupplöst DTS-HD-ljud och Dolby TrueHD ger bästa tänkbara 7.1-kanalsljud från Blu-ray-skivor. Det återgivna ljudet är nästan omöjligt att särskilja från det ursprungliga studioinspelningens ljudet. Det innebär att du hör vad de som skapade musiken avsåg att du skulle höra. Med DTS-HD Master Audio och Dolby

TrueHD får du den ultimata upplevelsen med ditt hemunderhållningssystem.

Blu-ray 3D Disc-uppspelning



3D i Full HD ger en illusion av djup som möjliggör en mer realistisk bioupplevelse i hemmet. Separata bilder för vänster och höger öga spelas in i Full HD-kvalitet med upplösningen 1 920 x 1 080 och spelas växelvis upp på skärmen med hög hastighet. När du tittar på bilderna genom specialglasögon, som är tidsinställda på att öppna och stänga höger och vänster lins synkroniserat med hur bilderna ändras, skapas Full HD 3D-tittarupplevelsen.



asimpleswitch.com

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska kostnaderna, energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda miljöförbättringar på ett eller flera av Philips miljöfokusområden - energieffektivitet, förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning och kassering samt tillförlitlighet under produktens livstid.

Specifikationer

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: 2 x AAA-batterier, CD-R (bruksanvisning), Nätkabel, Produktregistreringskort, Snabbstartguide, Fjärrkontroll, Bruksanvisning

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Stillbildsvisning

- Komprimeringsformat: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Bildförbättring: Roterar, Bildspel med musikuppspelning, Zoom

Videouppspelning

- BD-regionkod: B
- DVD-regionkod: 2
- Komprimeringsformat: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, XviD, AVI, MKV, AVCHD, MPEG4 (AVC)
- Skivuppspelningslägen: Repetera A–B, Vinkel, Skivmeny, Paus, Repetering, Återuppta spelning från stopp, Sök framåt/bakåt, Hoppa över, Sakta framåt, Standarduppspelning, Zoom
- Videoförbättring: Deep Color, Progressive Scan, Förbättrad videoupplösning, x.v. Color

Filformat

- Ljud: aac, mka, MP3, wma
- Bild: GIF, JPEG, JPG
- Video: avi, divx, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv

Optiska uppspelningsmedier

- Uppspelningsbara skivor: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Anslutningar

- Anslutningar på framsidan: USB 2.0
- Nätverksanslutningar: 802.11 b/g/n, Inbyggd WiFi
- Anslutningar bak: 5.1-kanalsutgång för analogt ljud, Digital koaxialutgång, Digital optisk utgång, Ethernet, HDMI-utgång, USB 2.0, Kompositvideoutgång (CVBS), Analog ljudutgång vänster/höger

Bekvämlighet

- BD-Live (1 GB USB-minne krävs)
- Barnsäkring: Föräldrakontroll
- Lättanvänd: Snabb väckning, MyRemote-app, Pekkontrollknappar
- EasyLink (HDMI-CEC): Funktion för textning i 21:9-format, Uppspelning med en knapptryckning, Standby med en knapptryckning, Fjärrkontrollvidarekoppling
- Uppgraderingsbar, inbyggd programvara: Programvara kan uppgraderas via USB,

Uppgradering av fast programvara online

- OSD-språk (On-screen Display): Tjeckiska, Danska, Nederländska, Engelska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Ungerska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Rumänska, Slovakiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Mått

- Förpackning (B x H x D): 490 x 87 x 310 mm
- Produktmått (b x h x d): 435 x 40 x 230 mm
- Produktvikt: 1,58 kg
- Vikt inkl. förpackning: 2,3 kg

Bild/visning

- Avancerad videobearbetning: CinemaPerfect HD
- Bildförhållande: 16:9, 21:9, 4:3
- Blu-ray 3D: Konvertering från 2D till 3D, Full HD 1080p
- D/A-omvandlare: 12 bitar/150 MHz
- Bildförbättring: 3:2–2:2 filmdetektering, Automatisk anpassning till skärmen, Färgförbättring, Innehållsanpassad förbättring, Dynamisk kontrastförbättring, HD (720p, 1080i, 1080p), Progressive Scan, Quad HD (3840 x 2160), Förbättrad videoupplösning, Brusreducering

Effekt

- Strömförbrukning: 20 W
- Strömförsörjning: 220-230 V, 50 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: 0,3 W

Ljud

- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Ljutförbättring: Natlläge
- Ljudsystem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, Högupplöst DTS-HD-ljud, DTS-HD Master Audio

Förpackningens mått

- EAN: 87 12581 69449 4
- Förpackningens mått (B x H x D): 49 x 31 x 8,7 cm
- Bruttovikt: 2,328 kg
- Nettovikt: 1,818 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,51 kg
- Typ av hyllplacering: Liggande

Yttre kartong

- EAN: 87 12581 69449 4
- Bruttovikt: 2,328 kg
- Yttre kartong (L x B x H): 49 x 31 x 8,7 cm
- Nettovikt: 1,818 kg
- Antal konsumentförpackningar: 1
- Taravikt: 0,51 kg

Produktstorlek

- Produktens mått (B x H x D): 43,5 x 4,2 x 23 cm
- Vikt: 1,435 kg



Publiceringsdatum
2016-05-18

Version: 12.0.4

12 NC: 8670 001 05543
EAN: 08 71258 16944 94

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Miracast-certifierade Android-telefoner och -surfplattor i version 4.2 eller senare