



„Philips“  
Nešiojamasis radijas

**DAB+**  
FM skaitmeninis imtuvas  
Baterija / AC

**AE5020B**

## Puikus garsas iš DAB+ radijo bet kur

Klauskite nešiojamojo „Philips“ radijo AE5020, kuriam būdingas DAB+ signalo priėmimas, užtikrinantis aiškų garsą. Jo klasikinė išvaizda, DAB+ ir FM iš anksto nustatytos stotys su greitos paieškos funkcija DAB+ paverčia jį puikiu kompanionu.

### **Paprasta naudoti**

- Veikia iš elektros lizdo arba baterijų, todėl galėsite pastatyti bet kur
- Itin patogus greitas DAB stočių nuskaitymas
- Senkančios baterijos indikatorius parodo likusį energijos kiekį

### **Klauskite mėgstamų radijo stočių**

- Skaitmeninis išankstinis stočių nustatymas ypatingam patogumui
- DAB leis mėgautis aiškiu ir be traškesių radijo skambesiu
- Suderinamumas su DAB ir FM leis mėgautis visomis radijo galimybėmis
- Integruotas garsiakalbis – mėgaukitės radiju garsiai ir aukšta garso kokybe

# PHILIPS

# Ypatybės

## Skaitmeninis išankstinis nustatymas



Paprasciausiai pasirinkite norimą stotį, paspauskite ir laikykite išankstinio nustatymo mygtuką, kad būtų įsimintas dažnis. Su iš anksto nustatyta radijo stotimi, kurią galima išsaugoti, galite greitai pasiekti savo mėgstamą radijo stotį ir nereikia kiekvieną kartą iš naujo nustatyti dažnį.

## Naudokite elektros lizdą ar baterijas



Savo „Philips“ radijo imtuvą maitinkite baterijų ar elektros tinklo energija ir mėgaukitės patogumu bei lankstumu. Kai nėra maitinimo laido ar nenorite, kad mėtytųsi nepatraukliai atrodantys laidai, naudokite baterijas. Kai reikia nuolatinio ir stabilaus maitinimo, įrenginį prijunkite prie sieninio elektros lizdo. Dabar galite iš tikrųjų mėgautis klausymosi laisve, kad ir kur būtumėte.

## DAB



DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

## Greitas DAB stočių nuskaitymas




DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

## Senkančios baterijos indikatorius



Senkančios baterijos indikatorius pradeda šviesti, kai energija senka.

## Integruotas garsiakalbis

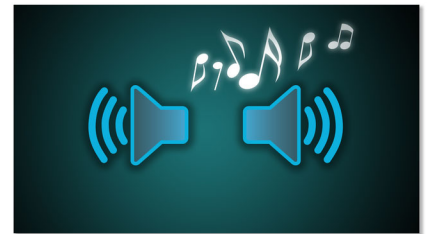

Garsiakalbis skleidžia aukštos kokybės garsą, todėl radijo klausytis malonu.

## Suderinamas su DAB ir FM



DAB (skaitmeninė garso transliacija) skaitmeninis radijas, savo galimybėmis lenkiantis FM analogines transliacijas, yra naujas būdas transliuoti radijo laidas antžeminių siųstuvų tinklu. Jis suteikia klausytojams daugiau pasirinkimų ir informacijos, perteikiamos aiškiau, be traškesių, kokybišku garsu. Technologija leidžia imtuvui prisijungti prie stipriausio aptikto signalo. DAB skaitmeninių stočių dažnių nereikia įsiminti, programos suderinamos pagal stoties pavadinimą, todėl keliaujant jų nereikia suderinti iš naujo.

# Specifikacijos

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 3 W
- Garsumo reguliatorius: sukamasis (analoginis)
- Garso sistema: monofoninis garsas

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Antena: FM antena
- Automatinis skaitmeninis nustatymas
- DAB: informacinis ekranas, meniu, išmanusis skenavimas
- Iš anksto nustatytos stotys: 20
- Imtuvo diapazonas: FM, DAB (III juosta)

## Patogumas

- Fono apšvietimas
- Ekranas: LCD ekranas

## Priedai

- Greitos pradžios vadovas
- Kintamosios srovės adapteris

## Matmenys

- Gaminio svoris: 0,97 kg
- Pagrindinio įrenginio gylis: 147,8 mm
- Pagrindinio įrenginio aukštis: 155 mm
- Pagrindinio įrenginio plotis: 211,2 mm

## Maitinimas

- Baterijos tipas: C dydžio (LR14)
- Akumuliatoriaus įtampa: 1,5 V
- Maitinimo elementų skaičius: 4
- Elektros energija: AC 5,5 V, 1 A



Išleidimo data 2019-07-12

Versija: 3.0.8

12 NC: 8670 001 26841  
EAN: 04 89518 56108 70

© 2019 „Koninklijke Philips N.V.“  
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)